Display GS2 1800

MANUALE DELL'OPERATORE

Display GS2 1800

OMPFP11879 EDIZIONE L1 (ITALIAN)

John Deere Ag Management Solutions
(Questo manuale sostituisce OMPFP11243)
Printed in Germany

Introduzione

Premessa

Introduzione al sistema John Deere GreenStar™.

Si consiglia di LEGGERE ATTENTAMENTE il manuale per imparare a usare il sistema e a eseguirne la manutenzione senza danni o infortuni. Il manuale e i simboli di sicurezza apposti al sistema sono disponibili anche in altre lingue. (Per le ordinazioni, rivolgersi al concessionario John Deere).

QUESTO MANUALE VA CONSIDERATO parte integrale del sistema e deve rimanere con esso se lo si vende.

LE MISURE presenti in questo manuale sono espresse sia nel sistema metrico decimale che nel sistema americano. Usare i ricambi e i dispositivi di fissaggio della dimensione corretta; i dispositivi di fissaggio metrici e a pollice possono richiedere l'uso di chiavi speciali (metriche o a pollice).

I LATI SINISTRO E DESTRO si intendono guardando il senso di avanzamento.

ANNOTARE I NUMERI DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO (P.I.N.) perché possono aiutare a rintracciare lo strumento in caso di furto; e sono indispensabili quando occorre ordinare i ricambi. I codici di identificazione devono essere conservati in un luogo sicuro, non assieme al sistema.

La GARANZIA è offerta dalla John Deere, come parte del programma di assistenza, ai clienti che si attengono alle istruzioni d'uso e di manutenzione descritte in questo manuale. Le condizioni della garanzia sono descritte nel certificato che accompagna lo strumento.

Questa garanzia assicura l'assistenza John Deere in caso il prodotto si dimostrasse difettoso durante il periodo di validità. In alcuni casi la John Deere offre miglioramenti anche dopo la consegna di un prodotto, spesso senza alcun addebito al cliente e anche a garanzia scaduta. Se si fa uso improprio del prodotto o lo si modifica in modo da cambiarne le prestazioni oltre le specifiche originali di fabbrica, la garanzia diventa nulla e i suddetti miglioramenti possono non essere accordati.

GreenStar è un marchio di fabbrica della Deere & Company

JS56696,0000218 -39-10DEC08-1/1

Ambiente di immagazzinaggio e funzionamento

IMPORTANTE: il display GreenStar 2 1800 non è resistente alle intermperie e va usato solo su un veicolo dotato di cabina. L'uso improprio può invalidare la garanzia.

Intervalli raccomandati della temperatura di esercizio: da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)

Intervalli raccomandati della temperatura di immagazzinaggio: da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)

Conservare in un ambiente asciutto.

OUO6050,00010F0 -39-12MAY09-1/1

Pulizia e immagazzinaggio

Maneggiare il display con cautela per non danneggiare il rivestimento antiriflesso dello schermo. Non lasciare mai sporco o grasso sullo schermo; normalmente per pulirlo è sufficiente usare acqua e un panno morbido. Per eliminare lo sporco più resistente si può adoperare un liquido per la pulizia dei vetri, alcol o acetone.

NON utilizzare alcali forti, acidi e detergenti contenenti fluoruro, che distruggerebbero il rivestimento.

NON utilizzare detergenti con additivi abrasivi né lamette di rasoio sul rivestimento.

OUO6050,00010F1 -39-12MAY09-1/1

www.StellarSupport.com

NOTA: la funzionalità del prodotto potrebbe non essere rappresentata completamente nel presente documento a causa di modifiche apportate al prodotto dopo la stampa. Leggere il più recente manuale dell'operatore e la guida di consultazione rapida prima delle operazioni. Richiederne una copia al concessionario o visitare www.StellarSupport.com.

OUO6050,0000FB1 -39-10AUG10-1/1

Leggere questo manuale

Prima di utilizzare il display/software, familiarizzare con i componenti e le procedure richieste per l'uso corretto e in sicurezza.

IMPORTANTE: i componenti GreenStar elencati di seguito non sono resistenti agli agenti atmosferici e devono essere impiegati esclusivamente su veicoli dotati di cabina. L'uso improprio può invalidare la garanzia.

- **Display Original GreenStar e processore mobile**
- **Display GreenStar**
- **Kit del modulo di sterzo AutoTrac Universal**

JS56696,0000491 -39-04JUN10-1/1

Indice generale

Pagina

Sicurezza
Riconoscere le informazioni per la sicurezza 05-1
Conoscere la terminologia dei segnali.....05-1
Attenersi alle istruzioni di sicurezza.....05-1
Abituarsi a lavorare in sicurezza.....05-2
Uso sicuro di componenti elettronici e staffe.....05-2
Usare in sicurezza i sistemi di guida 05-3
Usare la cintura di sicurezza 05-3
Lettura dei manuali dell'operatore delle attrezzature ISOBUS.....05-3

Segnali di sicurezza
Sistema automatico di guida rilevato.....10-1

Descrizione generale del sistema
Caratteristiche 15-1

Installazione del display GS2 1800
Componenti del sistema Greenstar2 1800.....20-1
Requisiti del dispositivo di memoria USB per i display John Deere 20-1
Fissaggio del display 20-1
Parte anteriore del display.....20-2
Parte posteriore del display.....20-3

Istruzioni per l'uso del display
Accensione e spegnimento del display 25-1
Spostamenti sul display.....25-1
Triangolo nell'angolo superiore destro del pulsante.....25-3
Descrizione del menu del display.....25-4
Regolazione del volume e della luminosità 25-5
Modifica delle impostazioni locali 25-6
Impostazione della data e dell'ora.....25-7
Impostazione del colore di evidenziazione.....25-8
Scelta delle pagine iniziali per il display 25-9
Salvataggio delle schermate in un dispositivo di memoria USB 25-10

Introduzione al sistema GreenStar
Leggere questo manuale 30-1
Informazioni base su GreenStar.....30-1
Sistema di guida manuale 30-1
Mappatura a schermo.....30-1
Confini 30-1
AutoTrac 30-2

Pagina

AutoTrac RowSense.....30-2
Swath Control.....30-2
John Deere Documentation Basics 30-2
Contratto di licenza 30-3

Attivazione dei moduli GreenStar Pro
Attivazione dei moduli GreenStar Pro 35-1
Indicazioni sulle attivazioni 35-2

GreenStar Principale
GreenStar - Pagina principale 40-1

Impostazione guidata
Impostazione guidata 45-1
Modalità d'impostazione base 45-2
Modalità d'impostazione standard 45-3
Macchina 45-3
Attrezzo 45-6
Sorgente registrazione 45-9
Documentazione base.....45-10
Campo 45-11

Impostazione della linea di guida
Linea di guida 50-1
Riutilizzo delle impostazioni della linea di guida.....50-2
GreenStar - Pagina Run.....50-3

Funzionamento generale del sistema GreenStar
Funzionamento generale del sistema GreenStar.....55-1
Cambio dei campi.....55-2
Creazione di un confine 55-3
Calcolo dell'area 55-6
Mappe di copertura.....55-6
Registrazione delle mappe di copertura.....55-7
Cancellazione delle mappe di copertura 55-7
Indicatore di precisione GPS StarFire 55-8
Barra rossa.....55-8
Barra arancione.....55-8
Barra verde.....55-8
Visualizzazione della precisione GPS sulla mappa di copertura.....55-9

Uso del sistema di guida manuale
Uso del sistema di guida manuale.....60-1

Continua alla pagina seguente

Manuale originale. Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche tecniche riportate in questo manuale sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di modifica senza obbligo di notifica.

COPYRIGHT © 2011
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRUCTION ® Manual

Pagina

Funzionamento del sistema AutoTrac
Usare in sicurezza i sistemi di guida 65-1
Informazioni generali 65-1
Precisione di AutoTrac 65-1
Abilitazione di AutoTrac.....65-2
Attivazione di AutoTrac.....65-2
Interruttore di ripristino.....65-3
Diagramma dello stato AutoTrac 65-4
Riattivazione di AutoTrac alla passata successiva.....65-5
Disattivazione di AutoTrac.....65-5
Messaggio di disattivazione AutoTrac 65-6
Sensibilità sterzo 65-6

Uso del sistema di guida in modalità Rettilinea
Principio di funzionamento 70-1
Creazione di una nuova linea rettilinea 70-1
Metodi A+B, A+Auto B e A+Direzione.....70-2
Metodi Lat/Long e Lat/Long+Direzione 70-3
Guida lungo una linea rettilinea.....70-4

Uso del sistema di guida in modalità Curve AB
Principio di funzionamento 75-1
Creazione di una nuova curva AB 75-1
Registrazione di un percorso rettilineo o navigazione intorno a ostacoli.....75-2
Prolunga rettilinea.....75-2
Guida lungo una curva AB.....75-2

Uso del sistema di guida in modalità Curve adattative
Principio di funzionamento 80-1
Tracciati di guida 80-1
Creazione di una nuova curva adattativa 80-2
Registrazione di un percorso rettilineo o navigazione intorno a ostacoli.....80-4
Guida lungo una linea registrata in precedenza ..80-4
Cambia passata.....80-5
Aggiramento degli ostacoli di un campo.....80-5

Uso del sistema di guida in modalità Linea circolare
Principio di funzionamento 85-1
Creazione di una nuova linea circolare 85-1
Metodo del cerchio guida 85-1
Metodo Lat / Long.....85-1
Guida lungo una linea circolare.....85-2
Cambia passata.....85-2
Precisione.....85-2

Uso del sistema di guida in modalità Cercafilare
Principio di funzionamento 90-1
Funzionamento in modalità Cercafilare.....90-1

Sistema generale di guida
Attivazione/disattivazione 95-1

Pagina

Cancellazione delle linee di guida 95-1
Cambia passata.....95-2
Toni.....95-2
Vista Aerea 95-3
Indicatore svolta 95-3
Impostazioni Guida.....95-4
Impostazioni barra luminosa.....95-5
Impostazioni linee curve 95-6
Impostazioni AutoTrac.....95-9
Impostazioni AutoTrac avanzate 95-9
Sensibilità rett. - Direzione 95-9
AutoTrac Universal 95-9
Barra luminosa GreenStar esterna.....95-10

Swath Control
Uso di Swath Control.....100-1
Abilitazione di Swath Control per le irroratrici...100-1
Abilitazione di Swath Control per le seminatrici 100-2
Barra dello stato della sezione 100-2
Precisione.....100-2
Impostazioni Swath Control.....100-3
Attivazione e disattivazione delle impostazioni 100-4
Capire le impostazioni di attivazione e disattivazione di Swath Control 100-5
Scheda di consultazione rapida delle impostazioni di Swath Control con il sistema GS2—Misure metriche 100-8
Scheda di consultazione rapida delle impostazioni di Swath Control con il sistema GS2—SAE.....100-10

John Deere Documentation Basics
John Deere Documentation Basics 105-1
Rapporto Documentazione.....105-2

Gestione dati
Gestione dati 110-1
Trasferimento dei dati.....110-1
Backup dei dati in un dispositivo di memoria USB.....110-2
Importazione dei dati da un dispositivo di memoria USB 110-2
Importazione dei dati da software di terzi.....110-2
Visualizzazione della memoria interna rimanente 110-3
Rimozione dei dati dalla memoria interna 110-3
Cancellazione delle linee di guida 110-3
Azzeramento dati.....110-4
Allarme - Dati di impostazione GreenStar alterati.....110-4

Monitor prestazioni
Monitor prestazioni 115-1
Configurazione del monitor prestazioni 115-3

Continua alla pagina seguente

Pagina

Visualizzazione dei totali del monitor prestazioni 115-4
Modifica delle impostazioni del monitor prestazioni 115-5
Collegamento di un dispositivo di misura della velocità al display 115-6
Impostazione della larghezza dell'attrezzo (o della testata) 115-7
Scelta di una sorgente di registrazione 115-8
Uso dei promemoria degli intervalli di manutenzione 115-9
Taratura del radar e dello slittamento delle ruote 115-9
Configurazione del trattore per DIRECT GPS o segnale al radar basato sul terreno (SOLO per i veicoli basati su CAN) 115-10
Solo sensore con radar a fascio doppio (taratura automatica) 115-11
VALIDAZIONE DEL SEGNALE DI CONNESSIONE RADAR (SOLO MODALITÀ BPM) 115-11

Original Greenstar Monitor
Uso della funzione Original GreenStar Monitor 120-1

Impostazioni display avanzate
Uso di più display virtuali 130-1
Segnali di sicurezza dei comandi ausiliari 130-3
Avvisi relativi al comando ausiliario 130-5
Configurazione dei comandi ausiliari 130-6
Abilitazione, disabilitazione o modifica dei comandi ausiliari 130-7
Display
Tasto a schermo Comandi ausiliari (H) 130-7
Tasto a schermo Comandi ausiliari 130-8
Pagina Comandi ausiliari—Mappatura delle funzioni dell'attrezzo 130-8
Comandi ausiliari—Messaggi di errore delle assegnazioni 130-10
Comandi ausiliari—Assegnazioni preferite 130-12
Comandi ausiliari—Conflitti e funzioni disabilitate 130-13

Terminale virtuale ISO
Display ISO 135-1

Connessione di ricevitori GPS RS232
Impostazione della porta seriale RS232 140-1
Collegamento dei ricevitori GPS RS-232 140-1

Aggiornamento del software
GreenStar Live Update 145-1
Caricamento del software 145-1

Diagnostica e soluzione dei problemi
Allarmi del sistema di guida 150-1
Centro messaggi 150-3

Pagina

Codici degli errori di riprogrammazione 150-8
Schermate di allarme 150-9
Allarmi delle unità di comando operazioni 150-10
Indirizzi diagnostici 150-13
Finestre a comparsa dei codici diagnostici—Software della piattaforma 150-15
Finestre a comparsa dei codici diagnostici—Software di documentazione 150-17
Diagnostica GreenStar 150-18
Diagnostica e soluzione dei problemi 150-18

Specifiche tecniche
Piedinatura del connettore GS2 1800 155-1
Nome del dispositivo, indirizzo sorgente e directory del file 155-2
Dichiarazione di conformità CE 155-3
Note sulla sicurezza concernenti l'installazione successiva di apparecchi e/o componenti elettrici ed elettronici 155-3

Documentazione tecnica John Deere disponibile
Non applicabile in questa zona SERVLIT-1

Riconoscere le informazioni per la sicurezza

Questo è il simbolo di attenzione per la sicurezza. Quando è presente sulla macchina o sul manuale, fare attenzione al potenziale pericolo di infortuni.

Osservare le precauzioni ed eseguire le operazioni consigliate per la sicurezza.

T81389 —UN—07DEC88

DX,ALERT -39-29SEP98-1/1

Conoscere la terminologia dei segnali

Con il simbolo di sicurezza vengono usate delle parole di segnalazione—PERICOLO, AVVERIMENTO o ATTENZIONE—. La parola PERICOLO indica le situazioni più rischiose.

I simboli di PERICOLO o AVVERTIMENTO sono situati vicino alle zone pericolose. Le precauzioni generiche vengono identificate con i simboli di ATTENZIONE. La scritta ATTENZIONE in questo manuale richiama inoltre l'attenzione sui messaggi di sicurezza.

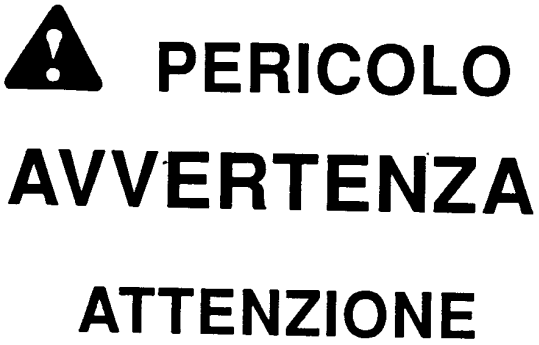

TS187 —39—30SEP88

DX,SIGNAL -39-03MAR93-1/1

Attenersi alle istruzioni di sicurezza

Leggere con attenzione tutti i messaggi di sicurezza riportati nel manuale e nei segnali di sicurezza applicati sulla macchina. Mantenere i segnali di sicurezza in buone condizioni. Rimpiazzare eventuali segnali di sicurezza mancanti o danneggiati. Accertarsi che i nuovi componenti delle attrezzature e i ricambi per la riparazione siano completi dei segnali di sicurezza correnti. I segnali di sicurezza di ricambio sono disponibili presso il concessionario John Deere.

I ricambi ed i componenti reperiti presso altri fornitori possono contenere ulteriori informazioni di sicurezza, non riprodotte in questo manuale dell'operatore.

Imparare ad utilizzare correttamente la macchina ed i comandi. Non consentire l'uso da parte di persone non addestrate.

Mantenere la macchina in condizioni operative corrette. Ogni modifica apportata senza autorizzazione può compromettere il funzionamento e/o la sicurezza della macchina e ridurne la durata.

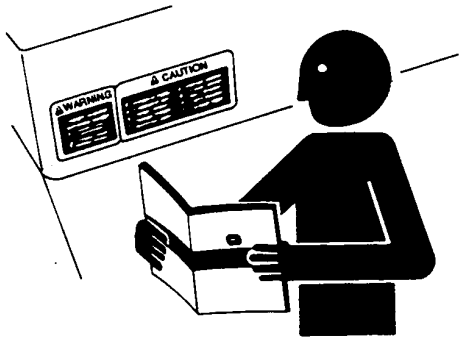

TS201 —UN—23AUG88

Se non si comprende una parte di questo manuale e si necessita assistenza, rivolgersi al concessionario John Deere.

DX,READ -39-16JUN09-1/1

Abituarsi a lavorare in sicurezza

Prima di iniziare il lavoro imparare le procedure di manutenzione. Mantenere la zona pulita ed asciutta.

Non eseguire lubrificazioni, riparazioni o regolazioni con la macchina in movimento. Tenere mani, piedi ed abiti lontani da parti in movimento. Disinserire tutti gli organi di trasmissione del moto ed azionare i comandi per scaricare la pressione. Abbassare le attrezzature a terra. Arrestare il motore. Togliere la chiave di accensione. Lasciare raffreddare la macchina.

Sostenere in sicurezza qualsiasi elemento della macchina che debba essere sollevato per manutenzione.

Mantenere tutte le parti in buone condizioni e correttamente installate. Riparare immediatamente i danni. Sostituire le parti consumate o rotte. Rimuovere gli accumuli di grasso, olio o detriti.

Sui mezzi semoventi, prima di effettuare regolazioni relative all'impianto elettrico o saldature sulla macchina, scollegare il cavo di massa (−) dalla batteria.

Sulle attrezzature trainate, prima di intervenire sui componenti elettrici o effettuare saldature sulla macchina, scollegare i cavi elettrici dal trattore.

TS218 —UN—23AUG88

DX,SERV -39-17FEB99-1/1

Uso sicuro di componenti elettronici e staffe

Una caduta durante l'installazione o la rimozione di componenti elettronici montati sull'attrezzatura può provocare gravi infortuni. Usare una scaletta o una piattaforma per raggiungere comodamente ogni posizione di montaggio. Utilizzare sostegni sicuri e stabili per le mani e per i piedi. Non installare né rimuovere i componenti in caso di pioggia o ghiaccio.

In caso di installazione di una stazione base RTK su una torretta o una struttura alta impiegare un operaio arrampicatore certificato.

Impiegare le tecniche di sollevamento corrette e indossare i dispositivi di protezione adeguati in caso di installazione o manutenzione di un ricevitore GPS su un'attrezzatura. L'antenna è pesante e può essere difficile da maneggiare. È richiesto l'impiego di due persone se i punti di montaggio non sono accessibili da terra o da una piattaforma di servizio.

TS249 —UN—23AUG88

DX,WW,RECEIVER -39-24AUG10-1/1

Usare in sicurezza i sistemi di guida

Non usare il sistema AutoTrac su strada.

- Prima di imboccare una strada, disattivare sempre il sistema AutoTrac.
- Non cercare di attivare AutoTrac durante il trasporto su strada.

Il sistema AutoTrac aiuta a migliorare le operazioni su campo. L'operatore è responsabile della guida della macchina. Per prevenire infortuni all'operatore e agli astanti:

- stare all'erta e prestare attenzione all'esterno;
- prendere il controllo del volante quando necessario per evitare pericoli sul campo, astanti, attrezzature o ostacoli di altra natura;
- sospendere le operazioni se le condizioni di visibilità non consentono di usare correttamente la macchina o di vedere chiaramente persone e ostacoli sul percorso.
- Nel selezionare la velocità del veicolo, tenere presenti le condizioni del campo, la visibilità e la configurazione del veicolo. Ad esempio, usare pneumatici gemellati se si intende utilizzare AutoTrac ad alte velocità sul trattore.

CZ76372,0000281 -39-11JAN11-1/1

Usare la cintura di sicurezza

Su un trattore con telaio protezione ribaltamento (ROPS) o con cabina, usare la cintura di sicurezza per minimizzare le lesioni dovute ad incidenti quali il ribaltamento.

Non usare la cintura di sicurezza su un trattore senza un telaio protezione ribaltamento o senza cabina.

Sostituire tutta la cintura di sicurezza se gli organi di montaggio, la fibia, la cintura o il dispositivo di retrazione mostra segni di danneggiamento.

Ispezionare gli organi di montaggio della cintura di sicurezza almeno una volta all'anno. Notare se ci sono organi allentati o danni alla cintura quali tagli, sfilacciature, usure notevoli o anomale, scolorazioni o abrasioni. Sostituire i componenti solo con quelli approvati per la macchina in questione. Consultare il concessionario John Deere.

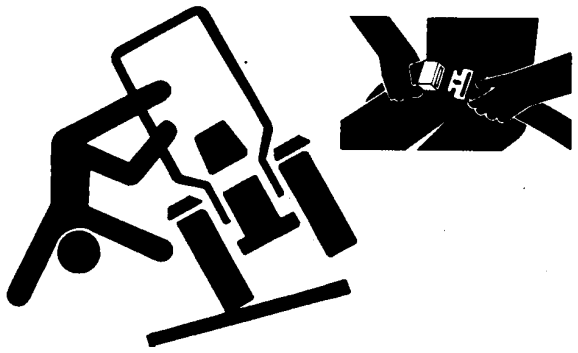

TS205 —UN—23AUG88

DX,ROPS1 -39-07JUL99-1/1

Lettura dei manuali dell'operatore delle attrezzature ISOBUS

Oltre alle applicazioni GreenStar, questo display può essere usato in abbinamento ad ogni attrezzatura che soddisfa lo standard ISO 11783. Ciò include la capacità di controllare le attrezzature ISOBUS. Se l'uso avviene in questo modo, informazioni e funzioni di comando visualizzate a display vengono fornite dall'attrezzatura: la responsabilità in merito è del produttore dell'attrezzatura stessa. Alcune di queste funzioni dell'attrezzatura possono rappresentare un pericolo per l'operatore o per gli astanti. Leggere il manuale dell'operatore fornito dal produttore dell'attrezzatura e prendere visione di tutti gli avvertimenti di sicurezza nel manuale e sull'attrezzatura prima dell'uso.

NOTA: ISOBUS fa riferimento alla norma ISO 11783

DX,WW,ISOBUS -39-19AUG09-1/1

Sistema automatico di guida rilevato

Questo messaggio compare all’avvio di un veicolo su cui sia installato il sistema automatico di guida.

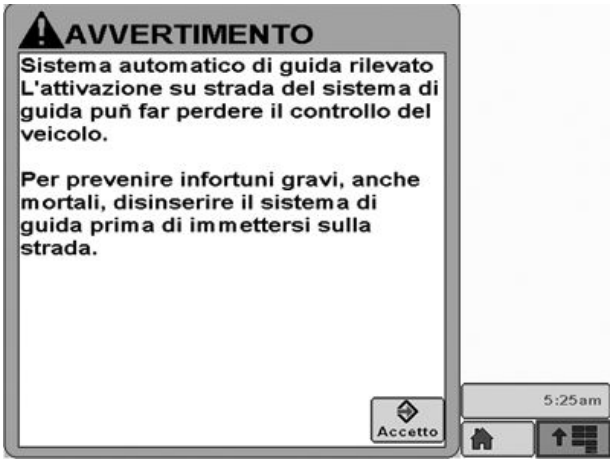
AVVERTIMENTO
Sistema automatico di guida rilevato
L'attivazione su strada del sistema di guida puñ far perdere il controllo del veicolo.
Per prevenire infortuni gravi, anche mortali, disinserire il sistema di guida prima di immettersi sulla strada.
Accetto
5:25am
PC13157 —39—17FEB11

RN38933,0000139 -39-21SEP11-1/1

Caratteristiche

PC10857DS —UN—29SEP08

Il GS2 1800 è un display a cristalli liquidi a colori da 17,8 cm (7 in.) all'avanguardia che permette all'operatore di gestire le applicazioni dei sistemi GreenStar.

Il software incluso nell'apparecchiatura base è:

- Monitor delle prestazioni base: per il monitoraggio di dati della macchina quali velocità, consumo di carburante e numero di acri coperti.
- Compatibilità ISOBUS: compatibile con gli attrezzi ISOBUS, incluso SeedStar™ 2.
- Compatibilità con l'unità di comando dose GreenStar 2 (solo per prodotto singolo).

Una delle funzioni del GS2 1800 è quella di servire da terminale virtuale ISO, per consentire di collegare e usare un attrezzo di qualsiasi marca purché si tratti di un attrezzo virtuale ISOBUS. Un esempio di attrezzo ISOBUS è il sistema SeedStar™ 2 per le nuove seminatrici pneumatiche e le piantatrici John Deere, per le quali il GS2 1800 è considerato il display base.

Il display è dotato di una manopola di scorrimento e di pulsanti Seleziona, Annulla, Menu e Pagina iniziale. È facile passare da una pagina iniziale all'altra per monitorare l'attività su più di un campo. Vari pulsanti lettera corrispondono a tasti sullo schermo e consentono di eseguire velocemente operazioni.

Il display GS2 1800 è compatibile con tutti i veicoli predisposti per John Deere GreenStar nonché con i veicoli dotati dei kit di installazione sul campo GreenStar.

OUO6050,0000F95 -39-29SEP08-1/1

Installazione del display GS2 1800

Componenti del sistema Greenstar2 1800

- Display GS2 1800
- Dadi ad alette (2)
- Documentazione

I cavi e le staffe del display GS2 sono venduti separatamente.

Per gli aggiornamenti del software il trasferimento dei dati è necessario un dispositivo di memoria USB.

OUO6050,0001011 -39-02JUN10-1/1

Requisiti del dispositivo di memoria USB per i display John Deere

La maggior parte dei dispositivi di memoria USB è compatibile con i display John Deere. Tenere presente i seguenti requisiti sulle unità flash USB:

- Formato - Windows FAT o FAT32. Questo display non rileva il formato NTFS.
- Capacità - Non esistono limiti specifici sulla capacità dell'unità.
- Connettività - USB 2.0
- Dimensioni massime - 9,2 mm di spessore x 21,7 mm di larghezza

È buona prassi eliminare dall'unità USN tutti i file non corrispondenti a display John Deere.

OUO6050,0001282 -39-02JUN10-1/1

Fissaggio del display

1. Fissare la staffa ai supporti sul montante (A).
2. Fissare il display alla staffa mediante i dadi ad alette (B) (forniti con il display).
3. Collegare il cavo al connettore sul montante (C) e al connettore inferiore sulla parte posteriore del display (D).

A—Supporti montante display
B—Dadi ad alette (2)
C—Connettore tra display e veicolo
D—Connettore sul display

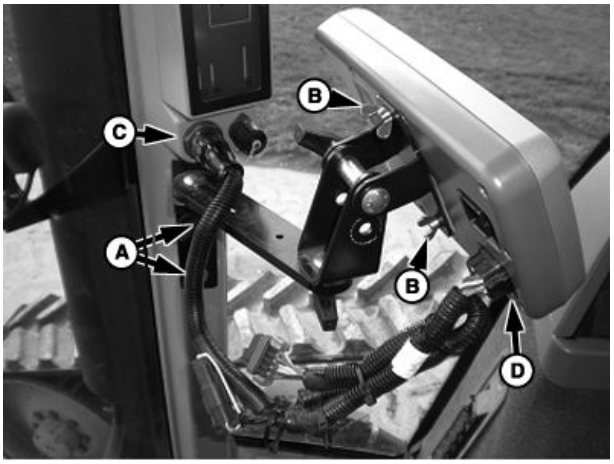

PC10857GA —UN—28OCT08

OUO6050,0001013 -39-28OCT08-1/2

4. Posizionare il display affinché sia a portata di mano e non ostacoli la visuale.

IMPORTANTE: il display deve essere collegato a un'alimentazione COMMUTATA e COSTANTE, affinché possa essere spento correttamente e salvare i dati. Quando si porta l'interruttore a chiave nella posizione SPENTO, sullo schermo compare i messaggio 'Salvataggio impostazioni in corso'.

NOTA: la staffa e il cavo sono venduti separatamente.

PC10857GC —UN—28OCT08

OUO6050,0001013 -39-28OCT08-2/2

Parte anteriore del display

PC10857DT —UN—29SEP08

A—Seleziona
B—Annulla
C—Menu
D—Pagina iniziale
E—Pulsanti A-J
F—Manopola
G—LED
H—Porta USB

(A) Pulsante Seleziona - permette di selezionare campi, pulsanti o tasti a schermo.

(B) Pulsante Annulla - permette di annullare una selezione.

(C) Pulsante Menu - mostra l'elenco di applicazioni e unità di comando disponibili (attrezzi virtuali).

(D) Pulsante Pagina iniziale - per selezionare ciclicamente tre schermate iniziali definite dall'operatore.

(E) Pulsanti A-J - permettono all'operatore di selezionare velocemente campi d'ingresso, pulsanti o tasti a schermo con la stessa lettera.

(F) Manopola - permette di spostare sullo schermo l'area evidenziata per accedere all'applicazione desiderata.

(G) LED di stato - è verde quando il display è acceso, arancione durante l'avvio e lo spegnimento del display. se il LED LAMPEGGIA IN ARANCIONE e lo schermo è vuoto, significa che è stata rilevata una condizione di temperatura fuori limiti; il display va spento prima che si danneggi.

Intervallo della temperatura di esercizio

Da -20 °C a 70 °C (da -4 °F a 158 °F)

Intervallo della temperatura di immagazzinaggio

Da -40 °C a 85 °C (da -40 °F a 185 °F)

(H) Porta USB - serve a trasferire i dati tra il display e il computer, e ad aggiornare il software. Il display è compatibile con quasi tutte le unità USB.

OUO6050,0000F96 -39-29SEP08-1/1

Parte posteriore del display

PC10857DU —UN—12MAY09

A—Da usare in futuro

B—Connettore del cavo GreenStar

C—Targhetta con i numeri di modello e di serie

D—Passacavo di fissaggio

CZ76372,0000332 -39-29JUN11-1/1

Istruzioni per l'uso del display

Accensione e spegnimento del display

Il display GS2 1800 si accende e spegne azionando l'interruttore a chiave; non ha un interruttore di accensione/spegnimento perché deve rimanere accesso per visualizzare i messaggi del veicolo o dell'impianto dell'attrezzo ogni qualvolta necessario. Per il trasporto si può attivare una modalità di illuminazione attenuta tenendo premuto il pulsante Pagina iniziale per 4 secondi; premendo qualsiasi altro pulsante si esce dalla modalità di trasporto.

Il display memorizza alcuni tipi di impostazioni e dati automaticamente, mentre i rimanenti vengono salvati durante il CORRETTO SPEGNIMENTO e anche durante il loro trasferimento a un'unità USB. Lo spegnimento corretto è eseguito portando l'interruttore a chiave dei veicolo nella posizione SPENTO. Il LED di stato rimane arancione finché il display non è spento.

scollegando il cavo prima che il LED si spenga, si può causare la perdita di dati e impostazioni.

- Avvio a caldo - si verifica se il display è rimasto in funzione negli ultimi 21 giorni e NON ha mai perso l'alimentazione non commutata durante le ultime 6 ore; è indicato da una barra di avanzamento gialla con un contorno verde.
- Avvio a freddo - può durare più a lungo (circa 30 secondi); è indicato da una barra di avanzamento verde con un contorno giallo.

OUO6050,0001015 -39-12MAY09-1/1

Spostamenti sul display

NOTA: Alcuni pulsanti e tasti a schermo compaiono solo se l'hardware o le funzioni corrispondenti sono disponibili.

Sono disponibili due metodi per spostarsi sul display GS2 1800:

1. Girare la manopola per evidenziare “campi d'ingresso” e “pulsanti”. Premere il pulsante Seleziona per eseguire una selezione o il pulsante Annulla per annullarla.
2. Usare i pulsanti A - J per selezionare “campi d'ingresso” e “pulsanti” che hanno le lettere corrispondenti nell'angolo superiore sinistro.

Esistono vari tipi di campi di ingresso e pulsanti che consentono di navigare tra le schermate e i valori di ingresso:

Tasto a schermo

Compaiono in due colonne di cinque righe sul lato destro dello schermo e corrispondono ai pulsanti A-J; eseguono funzioni o portano a un'altra pagina. Per attivare un tasto a schermo, evidenziarlo e premere il pulsante Seleziona o premere il pulsante A-J corrispondente.

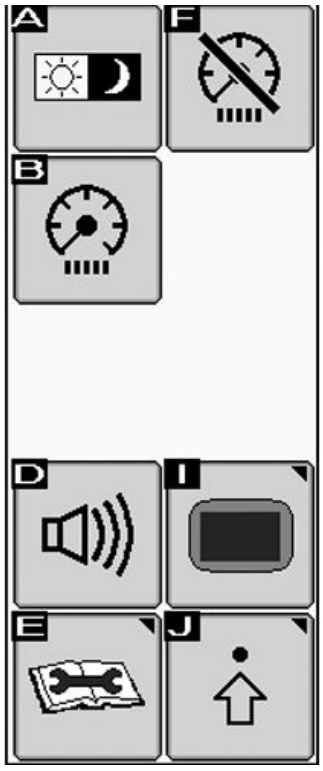

PC10857GV —UN—29OCT08

OUO6050,0001016 -39-28OCT08-1/8

Pulsanti a schermo

Compaiono al centro e a sinistra sul display. Per attivare un pulsante a schermo, evidenziarlo e premere il pulsante Seleziona o premere il pulsante A-J corrispondente. Attivando un pulsante a schermo si esegue la funzione indicata dalla sua icona. I pulsanti INVIO e VAI A vengono usati spesso ed è importante ricordarli.

PC8649 —UN—01NOV05

INVIO

PC8650 —UN—01NOV05



VAI A

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001016 -39-28OCT08-2/8

Casella a discesa

PC8845 —UN—30OCT05

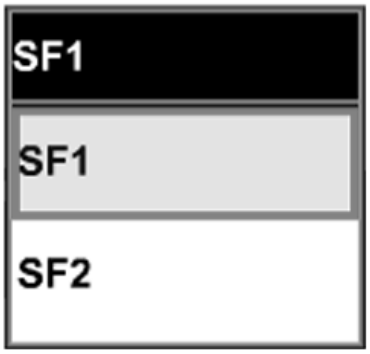

PC8846 —UN—30OCT05

Una casella a discesa visualizza un elenco di voci.

1. Premere il pulsante Seleziona per selezionare una casella a discesa evidenziata e visualizzare l'elenco.
2. Girare la manopola per scegliere una voce dell'elenco.
3. Premere il pulsante Seleziona per selezionare la voce.
4. Girare la manopola per evidenziare un altro campo d'ingresso o pulsante a schermo.
5. Per chiudere una casella a discesa premere il pulsante Annulla.

OUO6050,0001016 -39-28OCT08-3/8

Casella di immissione

Serve a immettere del testo o valori numerici.

PC8847 —UN—30OCT05



OUO6050,0001016 -39-28OCT08-4/8

Se la casella di immissione mostra un numero in un piccolo intervallo di valori, per cambiarlo si gira la manopola.

1. Premere il pulsante Seleziona per selezionare una casella di immissione; il colore della casella diventa nero.
2. Girare la manopola in senso orario per aumentare il valore o in senso antiorario per diminuirlo.

PC10857GW —UN—29OCT08

3. Premere il pulsante Seleziona per accettare il valore.
4. Girare la manopola per evidenziare un altro campo d'ingresso o pulsante a schermo.

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001016 -39-28OCT08-5/8

Se la casella di immissione mostra un numero in un grande intervallo di valori, per cambiarlo si usa il tastierino.

1. Premere il pulsante Seleziona per selezionare una casella di immissione evidenziata e visualizzare il tastierino.
2. Girare la manopola per evidenziare un numero o un pulsante.
3. Premere il pulsante Seleziona per immettere numeri.
4. Premere il pulsante Seleziona per accettare il valore immesso e chiudere il tastierino.
5. Girare la manopola per evidenziare un altro campo d'ingresso o pulsante a schermo.
6. Premere il pulsante Annulla per rifiutare il valore immesso e mantenere il valore esistente. Per annullare un'immissione premere il tasto Indietro.

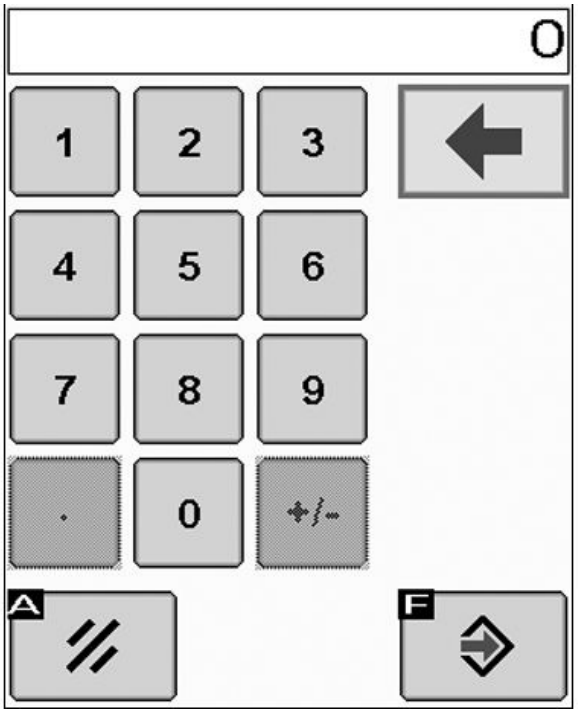

PC10857GX —UN—29OCT08

OUO6050,0001016 -39-28OCT08-6/8

Diagramma a barre

Serve a regolare alcune impostazioni, come la luminosità dello schermo e il volume.

1. Premere il pulsante Seleziona per selezionare un diagramma a barre evidenziato.
2. Girare la manopola in senso orario per aumentare il valore (la barra di avanzamento aumenta verso destra) o in senso antiorario per diminuirlo (la barra di avanzamento diminuisce verso sinistra).

PC10857GY —UN—29OCT08

DIAGRAMMA A BARRE

3. Premere il pulsante Seleziona per accettare la modifica.
4. Girare la manopola per evidenziare un altro campo d'ingresso o pulsante a schermo.

OUO6050,0001016 -39-28OCT08-7/8

Casella di controllo

Permette di attivare o disattivare singole voci. Un segno di spunta indica una funzione attiva; se il segno manca, la funzione è inattiva.

PC8686 —UN—09AUG05

OUO6050,0001016 -39-28OCT08-8/8

Triangolo nell'angolo superiore destro del pulsante

Questo triangolo indica che il pulsante apre un'altra pagina anziché eseguire una funzione.

PC10857HG —UN—30OCT08

Triangolo nell'angolo superiore destro del pulsante

OUO6050,0001283 -39-02JUN10-1/1

Descrizione del menu del display

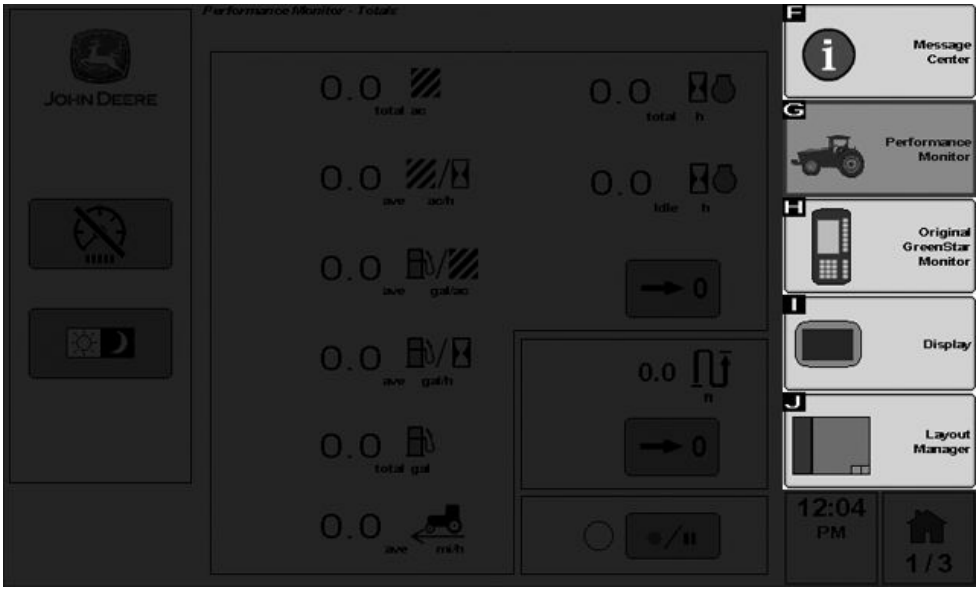

PC10857GZ —UN—30OCT08

Premere il pulsante Menu per visualizzare le applicazioni disponibili.

Girare la manopola per scegliere l'opzione desiderata, quindi premere il pulsante Seleziona.

Le opzioni di menu standard sono:

- Gestione layout - per impostare tre pagine iniziali per avere facile accesso alle informazioni e ai comandi che si adoperano spesso.
- Display - per impostare l'ora e la data, i valori internazionali, la lingua, le unità, il livello di luminosità e il volume.
- Monitor delle prestazioni - presenta informazioni sulla produttività come la velocità del veicolo, il numero di acri e il consumo del carburante.
- Centro messaggi - per accedere a informazioni diagnostiche dettagliate e avviare manualmente sessioni di riprogrammazione.
- Original GreenStar Monitor - visualizza informazioni generate dalle unità di comando concepite per l'uso con l'Original GreenStar Display.

Le icone delle applicazioni compaiono anche per eventuali comandi attrezzo ISO come StarFire iTC, il comando dose GS2 Rate o SeedStar2.

OUO6050,0001017 -39-30OCT08-1/1

Regolazione del volume e della luminosità

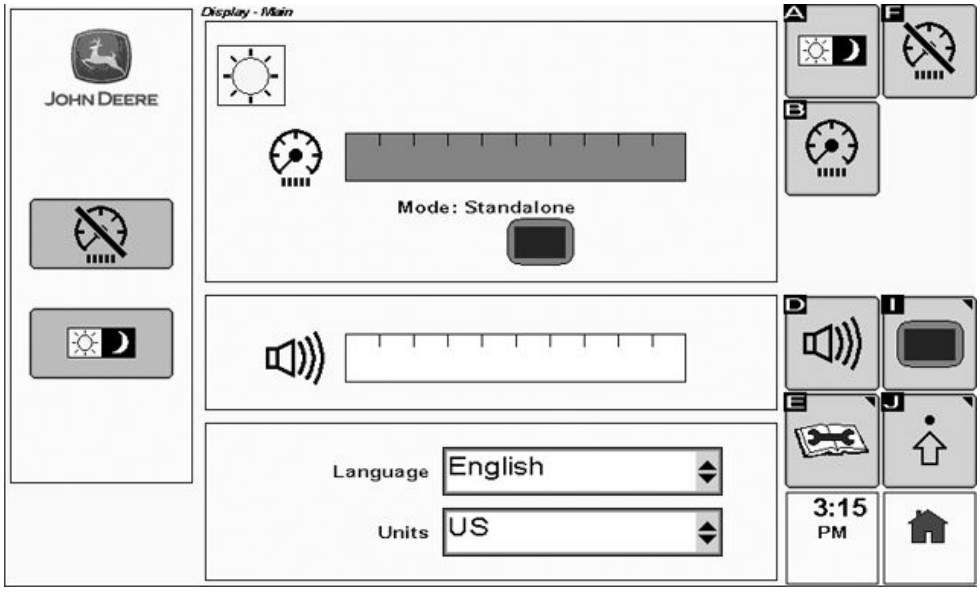

PC10857HA —UN—30OCT08

Display

Per visualizzare la pagina Display - Principale, selezionare Menu > Display > Display

È possibile regolare sia il volume dell'altoparlante che la luminosità dello schermo.

Per regolare il volume:

1. Selezionare l'apposita barra di scorrimento girando la manopola finché la barra non è evidenziata, quindi premere il pulsante Seleziona.
2. Girare la manopola per variare il volume.
3. Premere il pulsante Seleziona per salvare il valore selezionato.

Per regolare la luminosità dello schermo:

1. Selezionare l'apposita barra di scorrimento girando la manopola finché la barra non è evidenziata, quindi premere il pulsante Seleziona.
2. Girare la manopola per variare la luminosità.
3. Premere il pulsante Seleziona per salvare il valore selezionato

È possibile anche selezionare rapidamente, per la luminosità, la modalità giorno o notte premendo questo pulsante.

Tenere presente che il livello di luminosità per ciascuna modalità viene impostato indipendentemente.

Per portare il display nella modalità di luminosità attenuata selezionare il pulsante corrispondente; una volta attivata questa modalità, selezionando qualsiasi pulsante sul display si riattiva la retroilluminazione.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8654 —UN—05AUG05

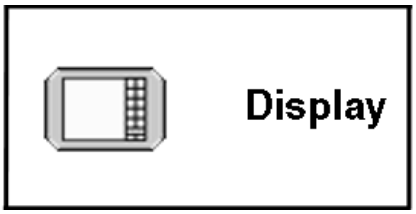

Pulsante Display

PC10857HG —UN—30OCT08

Display

Pulsante Impostazioni - Visualizza la pagina delle impostazioni.

Se il GS2 1800 è installato in un veicolo John Deere di modello più recente, è disponibile l'opzione "Sinc. con cabina"; in questa modalità il display sincronizza il proprio livello di luminosità con gli altri dispositivi presenti nella cabina. Per regolare questa modalità, selezionare il pulsante Impostazioni accanto all'indicatore di modalità della luminosità. Farlo notare con una schermata.

OUO6050,0001018 -39-30OCT08-1/1

Modifica delle impostazioni locali

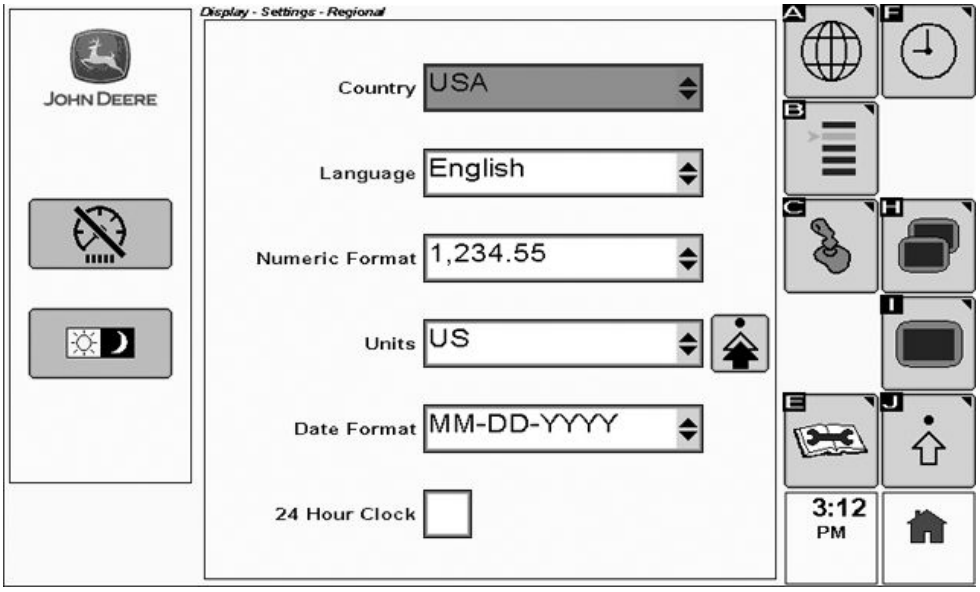

PC10857HH —UN—30OCT08

Per visualizzare la pagina Impostazioni locali, selezionare Menu > Display > Impostazioni > Impostazioni locali.

Le impostazioni locali permettono di conformare i valori visualizzati alle notazioni locali.

Queste impostazioni permettono di selezionare la lingua, il formato numerico, le unità di misura e il formato della data.

Per modificare le impostazioni locali:

1. Girare la manopola fino a evidenziare la casella a discesa Paese.
2. Premere il pulsante Seleziona per visualizzare l'elenco.
3. Girare la manopola per scegliere il Paese desiderato, quindi premere il pulsante Seleziona.

Una volta selezionato un nuovo Paese, cambiano in modo corrispondente la lingua, il formato numerico, le unità di misura e il formato della data. Ciascuna delle impostazioni predefinite può essere modificata individualmente tramite il corrispondente elenco a discesa.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8654 —UN—05AUG05

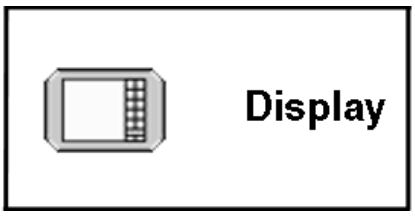

Pulsante Display

PC8792 —UN—18OCT05

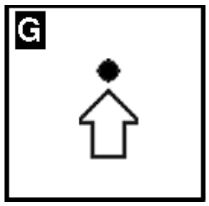

Pulsante Impostazioni

PC10857HD —UN—30OCT08

Impostazioni locali

OUO6050,0001019 -39-30OCT08-1/1

Impostazione della data e dell'ora

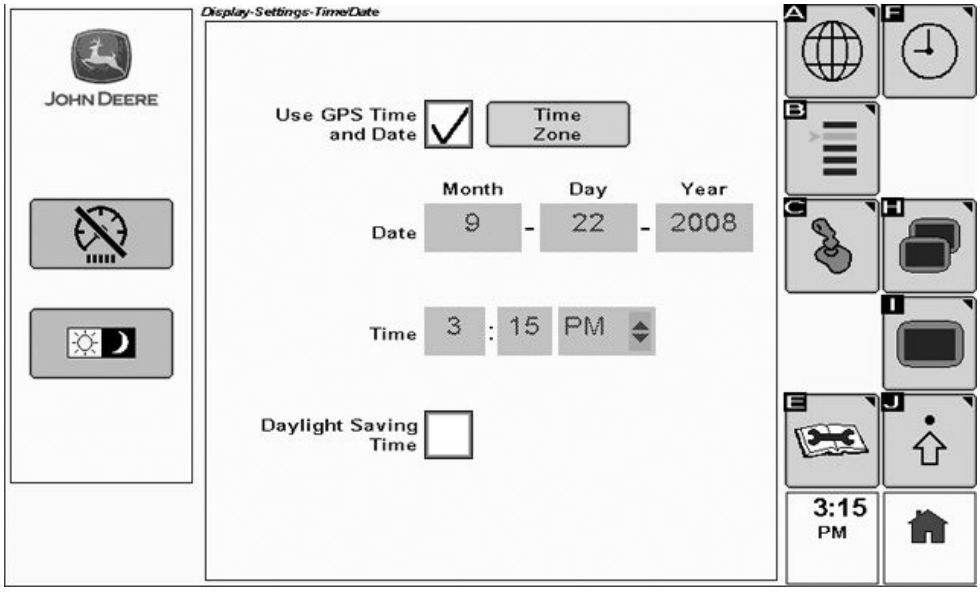

PC10857HC —UN—30OCT08

Per visualizzare la pagina Data e ora, selezionare Menu > Display > Impostazioni > Data e ora

Impostare la data e l'ora è importante per l'attivazione dei prodotti GreenStar opzionali.

Per impostare la data e l'ora:

Se viene rilevato un ricevitore StarFire GPS, la casella di controllo appare gialla e la data e l'ora GPS sono disponibili automaticamente dal ricevitore stesso.

1. Girare la manopola fino a evidenziare il pulsante Fuso orario, quindi premere il pulsante Seleziona.
2. Immettere l'ora locale nella casella che si visualizza.
3. Selezionare il pulsante A per salvare e uscire, o il pulsante F per annullare le modifiche e uscire.

Se non viene rilevato nessun ricevitore StarFire GPS, la data e l'ora devono essere immesse manualmente.

1. Girare la manopola fino a evidenziare la casella Mese.
2. Premere il pulsante Seleziona per attivare la casella.
3. Girare la manopola per evidenziare il mese desiderato, quindi premere il pulsante Seleziona per salvare.

Ripetere questa procedura per tutti i campi di data e ora.

Selezionare la casella Ora legale se appropriato.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8654 —UN—05AUG05

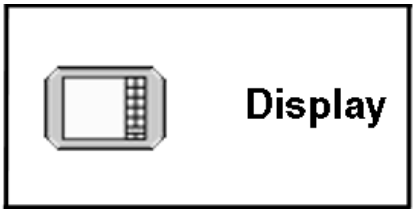

Pulsante Display

PC8792 —UN—18OCT05

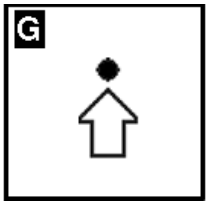

Pulsante Impostazioni

PC10857HE —UN—30OCT08

Pulsante Data e ora

OUO6050,000101A -39-30OCT08-1/1

Impostazione del colore di evidenziazione

PC10857HB —UN—30OCT08

Per visualizzare la pagina Colore evidenziazione, selezionare Menu > Display > Impostazioni > Colore evidenziazione.

Il colore di evidenziazione può essere verde, blu o rosso.

Per selezionare il colore di evidenziazione:

1. Girare la manopola fino a selezionare il colore desiderato.
2. Premere il pulsante Seleziona per attivare la casella.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8654 —UN—05AUG05

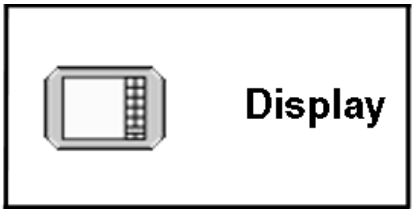

Pulsante Display

PC8792 —UN—18OCT05

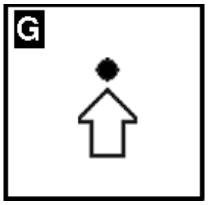

Pulsante Impostazioni

PC10857HF —UN—30OCT08

Pulsante Colore evidenziazione

OUO6050,000101B -39-30OCT08-1/1

Scelta delle pagine iniziali per il display

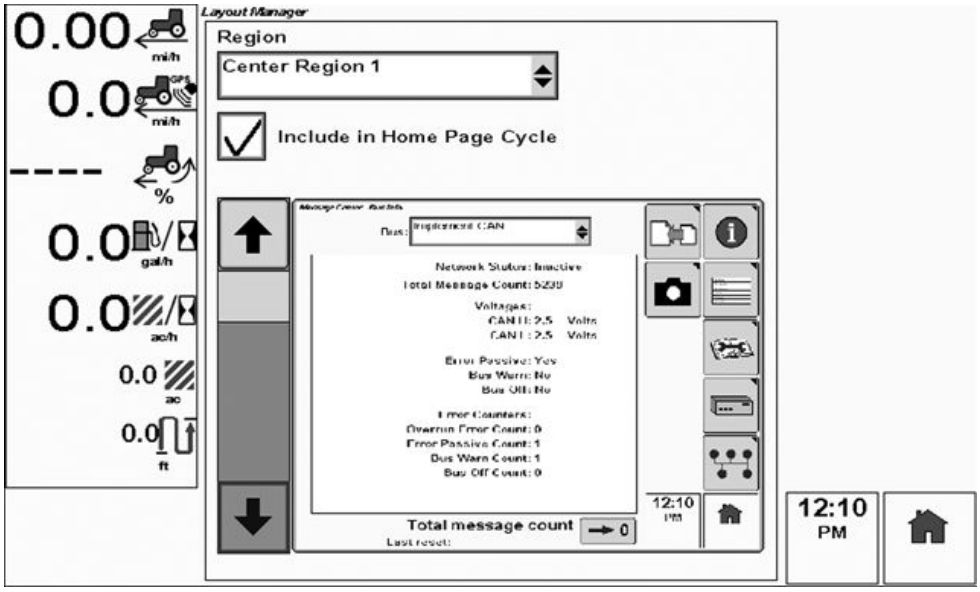

PC10857GJ —UN—28OCT08

PC10857HI —UN—30OCT08

Per visualizzare la pagina Layout Manager, selezionare Menu > Layout Manager.

Layout Manager compare la prima volta che si accende il display; permette di scegliere quali informazioni saranno visualizzate per le pagine iniziali e quali saranno visualizzate nella parte sinistra dello schermo.

1. Girare la manopola fino a evidenziare la casella a discesa Regione.
2. Premere il pulsante Seleziona per visualizzare l'elenco.
3. Scegliere la regione da impostare (come la Regione centrale) e premere il pulsante Seleziona.
4. Girare la manopola finché l'immagine al centro dello schermo non è evidenziata, quindi premere il pulsante Seleziona.
5. Girare la manopola per scorrere le pagine disponibili.

Pulsante Menu

6. Premere il pulsante Seleziona per selezionare la pagina desiderata.
7. Spuntare la casella per includere la pagina nella sequenza di pagine iniziali.
8. Una volta scelte le pagine iniziali, premere ripetutamente il pulsante Pagina iniziale per cambiare la pagina iniziale attiva.

OUO6050,0001014 -39-30OCT08-1/1

Salvataggio delle schermate in un dispositivo di memoria USB

È possibile salvare quasi ogni schermata nella memoria interna e quindi copiarla in un dispositivo di memoria USB.

Per salvare una schermata nella memoria interna:

1. Andare alla schermata da salvare.
2. Tenere premuto il pulsante Pagina iniziale e premere il pulsante Menu. Il LED di stato lampeggia in rosso mentre a schermata viene salvata.

Per copiare in un dispositivo di memoria USB schermate salvate:

1. Arrestare il funzionamento del veicolo.
2. Inserire il dispositivo di memoria USB.

PC10857NY —UN—12MAY09

Tasto a schermo Trasferisci file di debug

3. Accettare il messaggio 'Rilevato USB'.
4. Andare al centro messaggi (Menu > Centro messaggi).
5. Premere il tasto a schermo Trasferisci file di debug.
6. Scorrere sino al pulsante Trasferisci file di debug, al centro dello schermo, e premerlo.
7. Compare il messaggio 'Trasferimento dati completato'.

OUO6050,00010F2 -39-12MAY09-1/1

Introduzione al sistema GreenStar

Leggere questo manuale

Prima di usare il display GreenStar con applicazioni come il sistema di guida manuale, la mappatura a schermo, AutoTrac o Swath Control, leggere attentamente questo manuale per familiarizzare con i componenti e le procedure necessari per il funzionamento corretto e in

PC10857JC —UN—13APR09

Pulsante Menu

sicurezza; il manuale illustra le applicazioni GreenStar, accessibili dal pulsante Menu.

OUO6050,0001090 -39-04JUN10-1/1

Informazioni base su GreenStar

Questa sezione descrive la funzionalità disponibile nel sistema GreenStar. Il sistema di guida manuale e la mappatura a schermo sono disponibili solo dopo che si accetta il contratto di licenza. I seguenti moduli Pro, opzionali, possono essere acquistati e sbloccati mediante un codice di attivazione a 26 cifre:

- **AutoTrac™ (SF1, SF2 e RTK)** - Guida automaticamente il veicolo lungo un percorso rettilineo, curvo o adattativo specificato.
- **PivotPro** - Guida automaticamente il veicolo lungo cerchi concentrici specificati nei campi dotati di sistema di irrogazione a punto di pivotaggio centrale.
- **Swath Control** - Inserisce (ON) e disinserisce (OFF) le sezioni del braccio dell'attrezzo o dell'irroratrice in base al segnale GPS e ai confini specificati.

Rivolgersi al concessionario e consultare il sito www.StellarSupport.com per ulteriori informazioni su questi moduli Pro. Il display include l'attivazione di un demo di 15 ore per ciascun modulo Pro.

NOTA: le applicazioni richiedono un ricevitore StarFire o di altro marchio compatibile.

BA31779,0000178 -39-29APR11-1/1

Sistema di guida manuale

Il sistema di guida manuale, noto anche come Parallel Tracking, permette all'operatore di sterzare manualmente lungo le linee di guida utilizzando la barra luminosa e le mappe visualizzate sullo schermo nonché segnali acustici. La barra luminosa GreenStar™ può essere aggiunta al display GreenStar, per ottenere un display secondario montato sul parabrezza direttamente sulla linea di veduta.

OUO6050,0001092 -39-07JUN10-1/1

Mappatura a schermo

Le mappe di copertura a schermo offrono all'operatore un riferimento visivo per assicurare la copertura completa del campo. Ciò è specialmente importante nelle applicazioni per le quali non è facile verificare la copertura guardando il campo, come nelle operazioni di irrorazione, fertilizzazione, piantumazione o semina senza dissodamento.

È possibile memorizzare solo una mappa di copertura per campo, e una sola mappa se non si è selezionato alcun campo. Le mappe di copertura rimangono registrate nella memoria interna del display finché non vengono cancellate dall'operatore.

OUO6050,0001093 -39-11APR09-1/1

Confini

Questo display è in grado di mappare confini esterni e interni:

- Un **confine esterno** delinea il perimetro di un campo. Se ne può memorizzare solo uno per campo.
- Un **confine interno** delinea il perimetro di un'area interna al campo che non è stata lavorata, come un canale di scolo o un sentiero. I confini interni devono essere denominati; se ne possono memorizzare diversi per ciascun campo.

I confini sono utili per il conteggio degli acri e sono necessari per usare l'attrezzo Swath Control o Sprayer Pro; possono essere registrati nel display con il GPS mentre si guida il veicolo.

BA31779,0000179 -39-29APR11-1/1

AutoTrac

AutoTrac™ è un sistema di servosterzo che permette all'operatore di togliere le mani dal volante mentre la macchina procede lungo il percorso di guida creato nel campo. L'operatore deve ancora sterzare la macchina intorno ai filari terminali, ma basta premere il pulsante di ripresa AutoTrac™ perché il sistema ritorni in controllo e inizi a sterzare il veicolo lungo la passata adiacente.

OUO6050,0001095 -39-11APR09-1/1

AutoTrac RowSense

AutoTrac RowSense è un sistema di servosterzo che permette all'operatore di togliere le mani dal volante mentre la macchina procede lungo i filari di prodotto. Appositi sensori montati sulla testata rilevano gli steli e consentono alla macchina di seguire il filare. I segnali trasmessi dai sensori sono integrati ai segnali AutoTrac in modo che la macchina possa rimanere sul filare anche nelle aree non coltivate, come per esempio uno scolo d'acqua.

CZ76372,00002FD -39-02MAY11-1/1

Swath Control

Swath Control inserisce e disinserisce automaticamente sezioni in base alle seguenti condizioni:

- **Copertura precedente** - Il sistema disinserisce sezioni quando entra in un'area che è stata già coperta.
- **Confini esterni** - Il sistema disinserisce sezioni quando vanno fuori di un confine esterno registrato in precedenza; le sezioni si reinseriscono quando rientrano il confine.
- **Confini interni** - Rappresentano le zone da non irrorare e possono essere impostati per qualsiasi campo. Il sistema disinserisce le sezioni quando queste rientrano in un confine interno registrato in precedenza e le riattiva quando escono da tale confine.

La mappa a schermo offre all'operatore un riferimento visivo per i punti in cui le sezioni vengono inserite e disinserite.

Swath Control funziona solo sui veicoli e sugli attrezzi dotati di software compatibile:

- SprayStar versione 5.11 o successiva
- Irroratrice 5430 (solo per l'Europa)
- Tutte le versioni del comando dose GS
- Tutte le versioni di SeedStar 2: piantatrici, tramogge seminatrici e 1990CCS.

NOTA: per ogni nuovo display è disponibile un codice dimostrativo valido per 15 ore (tempo effettivo di utilizzo), il cui conteggio alla rovescia comincia quando si attiva Swath Control e si aziona l'interruttore generale. Al termine del periodo dimostrativo, per usare Swath Control occorre acquistare il codice di attivazione presso un concessionario John Deere e immetterlo nel display.

BA31779,000017A -39-29APR11-1/1

John Deere Documentation Basics

John Deere Documentation Basic è in grado di registrare i totali relativi al campo. I totali possono essere forniti da attrezzi ISOBUS o calcolati dal display.

I totali possono quindi essere esportati come file TASKData.XML, .CSV e PDF in un'unità USB.

NOTA: le mappe delle dosi e della resa non possono essere né registrate né esportate.

BA31779,0000162 -39-02MAY11-1/1

Contratto di licenza

La prima volta che si accede alla scheda GreenStar sul menù del display, compare un contratto di licenza; leggerlo attentamente se si è acquistato il display, quindi selezionare la casella accanto a “Sono l’acquirente di questo display” e premere il pulsante Accetto se si accettano le clausole del contratto.

Una copia del contratto di licenza può essere richiesta al concessionario John Deere o visualizzata sul sito www.StellarSupport.com.

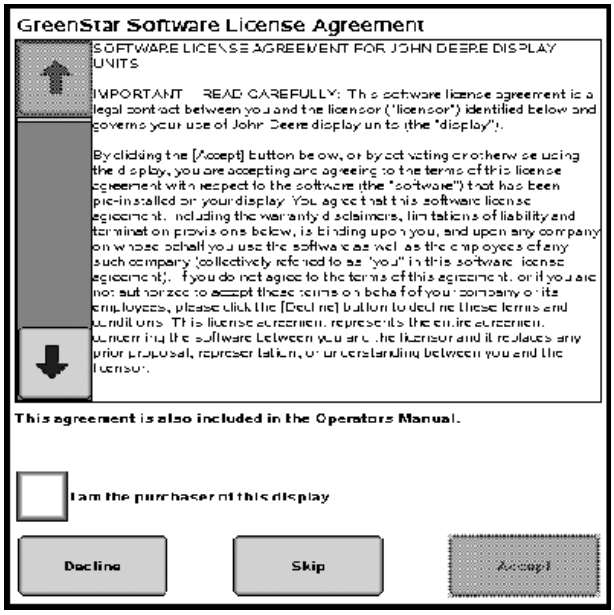
GreenStar Software License Agreement
SOFTWARE LICENSE AGREEMENT FOR JOHN DEERE DISPLAY UNITS
IMPORTANT - READ CAREFULLY: This software license agreement is a legal contract between you and the licensor ("licensor") identified below and governs your use of John Deere display units (the "display").
By clicking the [Accept] button below, or by activating or otherwise using the display, you are accepting and agreeing to the terms of this license agreement with respect to the software (the "software") that has been pre-installed on your display. You agree that this software license agreement, including the warranty disclaimers, limitations of liability and termination provisions below, is binding upon you, and upon any company on whose behalf you use the software as well as the employees of any such company (collectively referred to as "you" in this software license agreement). If you do not agree to the terms of this agreement, or if you are not authorized to accept these terms on behalf of your company or its employees, please click the [Decline] button to decline these terms and conditions. This license agreement represents the entire agreement concerning the software between you and the licensor and it replaces any prior proposal, representation, or understanding between you and the licensor.
This agreement is also included in the Operators Manual.
I am the purchaser of this display
Decline
Skip
Accept
PC10857JD —UN—12APR09

Contratto di licenza

OUO6050,0001097 -39-12MAY09-1/1

Attivazione dei moduli GreenStar Pro

IMPORTANTE: prima di immettere i codici di attivazione, occorre impostare correttamente la data e l'ora.

È necessario attivare il software per usare i moduli Pro opzionali.

- AutoTrac
- PivotPro
- Swath Control

I codici di attivazione del software del display (diversi dai codici di attivazione GPS a 24 cifre StarFire) possono essere acquistati presso il concessionario John Deere. I seguenti codici sono NECESSARI per attivare un modulo Pro:

- numero d'ordine COMAR di 6 cifre (fornito dal concessionario);
- numero di serie del display (apposto al display);
- codice di verifica del display (apposto al display).

Una volta ottenuto il numero d'ordine COMAR di 6 cifre dal concessionario per il modulo GreenStar Pro acquistato, visitare il sito StellarSupport.com per ottenere il codice di attivazione di 26 cifre. Procedere come segue:

1. Selezionare MENU > GreenStar > Impostazioni> Attivazioni
2. Individuare il numero di serie e il codice di verifica apposti al display.
3. Andare al sito StellarSupport.com e selezionare 'Modulo GreenStar Pro' sotto la voce Prodotti. Può essere necessario registrarsi per aprire un account.
4. Selezionare il modello di display e immettere il numero di serie e il codice di verifica.

PC10857JC —UN—13APR09

Pulsante Menu

PC10857JN —UN—13APR09

Pulsante GreenStar

PC10857JF —UN—13APR09

Pulsante Impostazioni

PC10857JG —UN—13APR09

Pulsante Impostazioni

5. Seguire le istruzioni per ottenere il codice di 26 cifre.
6. Immettere il codice di 26 cifre nel display (Menu > GreenStar > Impostazioni> Attivazioni > Immettere codice).
7. Nella pagina Attivazioni compare la scritta Attivato.
8. La procedura di attivazione del software del display è così completata. Tenere presente che le attivazioni acquistate possono essere trasferite da altri display GreenStar in questo display.

BA31779,000017B -39-29APR11-1/1

Indicazioni sulle attivazioni

I tasti e le funzioni corrispondenti a ciascuna attivazione di GreenStar Pro Module possono essere visualizzati o nascosti selezionando o deselezionando la casella corrispondente. La casella deve essere selezionata se si vuole utilizzare il corrispondente modulo Pro. Deselezionare le attivazioni che non servono; i tasti e le funzioni corrispondenti verranno nascosti, rendendo più facile l'uso del display.

Sono disponibili delle attivazioni demo che consentono di provare ogni modulo Pro per quindici ore. Il demo AutoTrac si attiva automaticamente come impostazione predefinita. Per provare un altro demo, ad esempio Swath Control, attivarne la casella; i pulsanti e le funzioni relativi al modulo si visualizzeranno sul display se al sistema è collegato un'unità di comando attrezzo compatibile con il modulo Pro selezionato.

Andare a GreenStar - Pagina principale >> Impostazioni >> Attivazioni

IMPORTANTE: se si disattiva un'attivazione demo, non se ne interrompe il conto alla rovescia una volta che la funzione corrispondente è stata impostata e avviata ma se ne nascondono semplicemente i comandi.

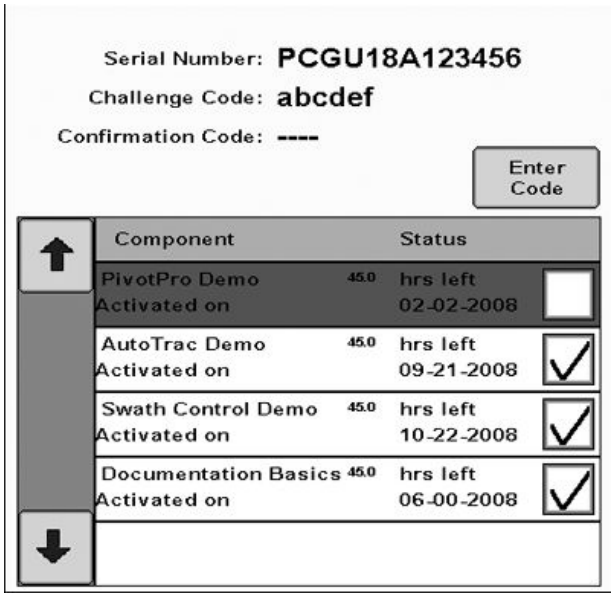

PC13234 —UN—31MAR11

BA31779,000017C -39-29APR11-1/1

GreenStar Principale

GreenStar - Pagina principale

La pagina principale GreenStar è il punto centrale di accesso alle funzioni GreenStar ed elenca i valori selezionati per Cliente, Azienda agricola, Campo e Linea guida.

NOTA: Alcuni pulsanti e tasti a schermo compaiono solo se l'hardware o le funzioni corrispondenti sono, rispettivamente, collegati o disponibili.

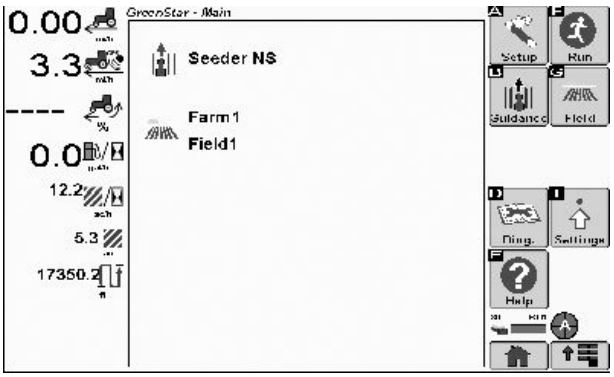

PC10857WZ —UN—15JUN10

GreenStar - Pagina principale

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-1/11

Impostazione guidata – Deve essere eseguita prima di iniziare le operazioni; completarne tutte le fasi per ottenere il funzionamento ottimale del sistema.

PC10857JH —UN—13APR09

Impostazione guidata

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-2/11

Run - Ritorna alla pagina Run se il sistema è già impostato.

PC10857JI —UN—13APR09

Run

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-3/11

Cambio rapido guida - Per cambiare modalità di Tracking o modificare la linea.

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-4/11

Cambio rapido campo - Per cambiare campo o creare un confine.

PC10857JK —UN—13APR09

Cambio rapido campo

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-5/11

Cambio rapido larghezza - Per cambiare la larghezza dell'attrezzo e della passata.

PC13230 —UN—31MAR11

Cambio rapido larghezza

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-6/11

Cambio rapido documentazione - Per cambiare le impostazioni delle operazioni principali e secondarie

PC13231 —UN—31MAR11

Cambio rapido documentazione

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-7/11

Diagnostica GreenStar

PC10857JL —UN—13APR09

Diagnostica GreenStar

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-8/11

Impostazioni GreenStar

PC10857JF —UN—13APR09

Pulsante Impostazioni

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-9/11

Guida - Visualizza la guida in linea nell'area a sinistra

PC10857JM —UN—13APR09

?

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-10/11

È possibile ritornare alla pagina principale dalla maggior parte delle pagine dell'applicazione selezionando il pulsante GreenStar.

PC10857JN —UN—13APR09

Pulsante GreenStar

CZ76372,00002BF -39-31MAR11-11/11

Impostazione guidata

L'impostazione guidata aiuta l'operatore a impostare il sistema GreenStar.

Si può scegliere fra due modalità di impostazione:

- **Modalità base**: permette di impostare velocemente la guida Rettilineo, e imposta tutti gli altri parametri ai valori predefiniti..
- **Modalità standard:** permette di impostare tutti i valori necessari per l'uso dei nomi dei campi, la guida Curve, Swath Control Pro e Documentazione.

IMPORTANTE: SI SCONSIGLIA l'uso della modalità base con la guida Curve o con Swath Control Pro, a causa delle imprecisioni di mappatura che possono verificarsi senza l'appropriata impostazione degli scarti dell'attrezzatura.

L'impostazione guidata non permette di proseguire nell'impostazione se non si sono immesse tutte le voci necessarie, per cui è importante che tutte le informazioni inserite siano corrette

L'impostazione corretta del sistema è indispensabile al corretto funzionamento di tutte le applicazioni, da AutoTrac e Swath Control alle semplici mappe di copertura. Le dimensioni della macchina e dell'attrezzo influiscono sulla precisione delle mappe registrate e sull'accuratezza con cui la macchina segue una linea di guida. La denominazione dei campi permette di memorizzare le mappe di copertura e le linee di guida secondo il campo.

Il software desktop GreenStar Apex facilita l'impostazione dei dati di gestione, come Cliente, Azienda agricola, Campo e Attrezzo, con la creazione di categorie che possono poi essere trasferite al display. Mediante Apex si possono scaricare le dimensioni della macchina e dell'attrezzo da un database John Deere.

IMPORTANTE: se si apportano modifiche mentre l'interruttore della macchina è in modalità ausiliaria, girare la chiave su SPENTO e attendere che il display si spenga prima di girare la chiave su ACCENSIONE; ciò consente al display di salvare i dati di impostazione nella memoria permanente. Le modifiche apportate durante l'impostazione guidata vengono salvate nella memoria temporanea quando si premono i tasti a schermo Avanti, Indietro o quelli della pagina principale GreenStar.

PC10857JH —UN—13APR09

Pulsante Impostazione guidata

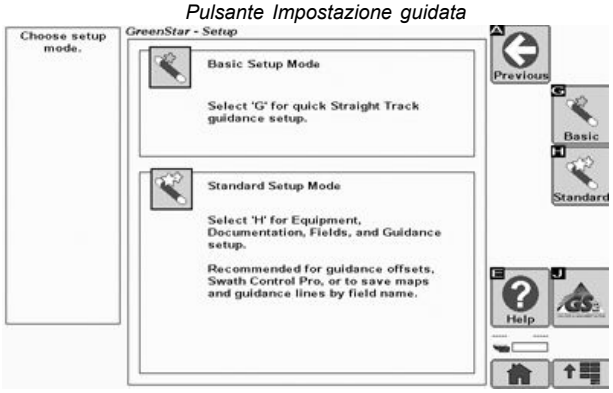

PC13199 —UN—25MAR11

Schermata Impostazione guidata

NOTA: può essere necessario modificare le dimensioni della macchina e dell'attrezza scaricate dal database John Deere in base alle caratteristiche uniche della specifica macchina adoperata.

Per usare le applicazioni GreenStar è necessario un ricevitore GPS.

Si possono immettere sino a 250 nomi per la maggior parte delle opzioni di installazione, come Cliente, Azienda agricola, Campo e Linea guida.

BA31779,000017D -39-03MAY11-1/1

Modalità d'impostazione base

L'impostazione guidata base permette solo di impostare la guida Rettilineo, mentre tutti gli altri parametri vengono impostati ai valori predefiniti. Eventuali linee di guida o mappe di copertura vengono salvate come mappe e linee di guida globali e sono disponibili solo se non viene selezionato NESSUN nome di campo. Quando si usa questa modalità, occorre cancellare la mappa di copertura più spesso.

Se eventuali parametri sono stati impostati in precedenza tramite la modalità standard, vengono ripristinati ai valori predefiniti quando si seleziona la modalità base, ma possono essere riselezionati tramite la modalità standard o i pulsanti di cambio rapido sulla pagina principale.

PC13195 —UN—24MAR11

1. Selezionare il pulsante Impostazione guidata base.

CZ76372,00002A8 -39-03MAY11-1/6

2. Immettere la larghezza della passata necessaria per definire la sovrapposizione o il salto desiderati tra una passata e l'altra.

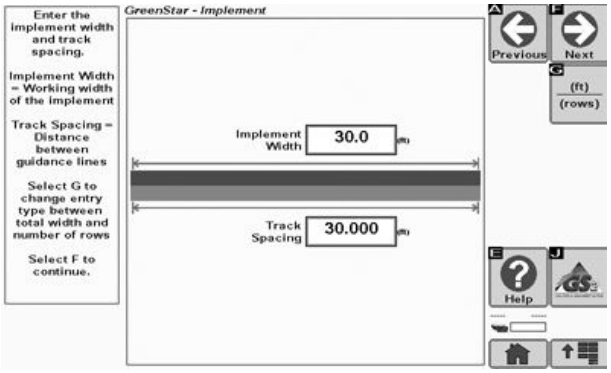

PC13196 —UN—24MAR11

CZ76372,00002A8 -39-03MAY11-2/6

3. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

CZ76372,00002A8 -39-03MAY11-3/6

4. Selezionare una sorgente di registrazione per attivare e disattivare (On/Off) la registrazione della copertura.

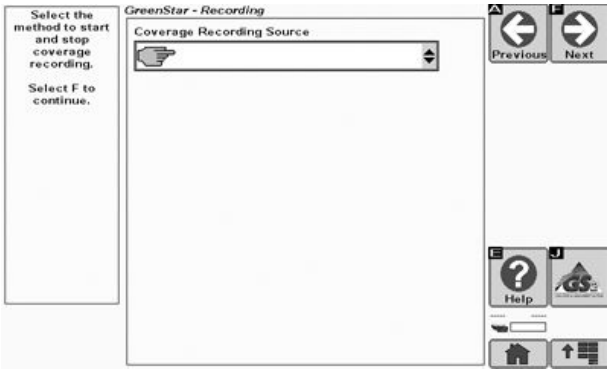

PC13197 —UN—24MAR11

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00002A8 -39-03MAY11-4/6

5. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

CZ76372,00002A8 -39-03MAY11-5/6

6. Impostare la modalità di tracking su Rettilineo e immettere il nome di una passata. Una volta creato il nome, impostare la linea di allineamento. Per ulteriori informazioni sull'impostazione delle linee di guida, vedere la sezione Impostazione della linea di guida. Non appena la linea di guida è impostata, il display è pronto all'uso.

PC13198 —UN—24MAR11

CZ76372,00002A8 -39-03MAY11-6/6

Modalità d'impostazione standard

La procedura guidata di impostazione standard passa attraverso le varie sezioni del display che devono essere completate affinché Guida, Documentazione e Swath Control operino con piena funzionalità.

Dopo aver completato tutte le informazioni su una pagina, premere il pulsante Avanti per continuare con la sezione successiva.

PC13200 —UN—25MAR11

Impostazione standard

BA31779,000017E -39-29APR11-1/1

Macchina

1. Selezionare il **Tipo macchina** (p. es., trattore, mietitrebbia o irroratrice). Questa casella è in grigio se il display rileva automaticamente il tipo di macchina.
2. Selezionare o creare il numero del **Modello macchina** adoperato. La casella di riepilogo a discesa presenta un elenco di veicoli John Deere.
3. Selezionare o creare il **Nome macchina** Il nome può aiutare a identificare meglio la macchina in uso. Ad esempio, se si usano simultaneamente due 8430, i nomi delle macchine potrebbero essere semplicemente “1” e “2”.

NOTA: impostazioni pertinenti alla macchina, come le misure di scarto, sono memorizzate insieme al nome della macchina.

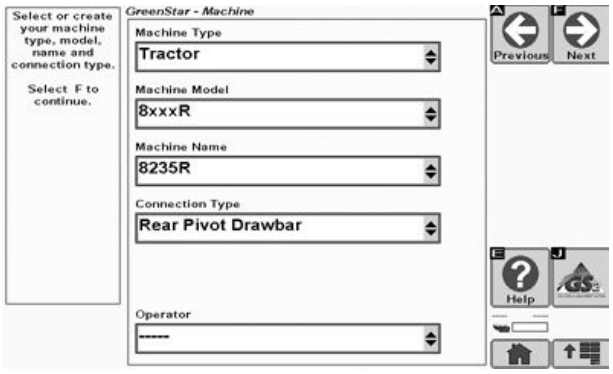

PC13201 —UN—25MAR11

Pagina di impostazione della macchina

Questa casella può essere in grigio se il display ha già rilevato automaticamente il tipo di macchina.

Continua alla pagina seguente

BA31779,000017F -39-03MAY11-1/7

PC10857JS —UN—13APR09

Posteriore rigido a 3 punti

PC10857JT —UN—13APR09

Articolazione posteriore a 2 punti

PC10857JU —UN—13APR09

Barra di traino articolazione posteriore

PC10857JV —UN—13APR09

Attacco carro articolazione posteriore

PC10857JW —UN—13APR09

Anteriore rigido a 3 punti

4. Selezionare un tipo di connessione. Sono disponibili le seguenti opzioni (sono illustrati esempi):
   - Posteriore rigido a 3 punti
   - Articolazione posteriore a 2 punti
   - Barra di traino articolazione posteriore
   - Attacco carro articolazione posteriore
   - Anteriore rigido a 3 punti (p. es. testata mietitrebbia o falciacondizionatrice montata anteriormente)

BA31779,000017F -39-03MAY11-2/7

5. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

BA31779,000017F -39-03MAY11-3/7

6. Selezionare **Seleziona/deseleziona assale non sterzante** per cambiare l'assale non sterzante secondo la macchina come indicato dal diagramma. Il seguente è un elenco di alcuni punti in cui è presente l'assale non sterzante.
   - Trattore per filari (gommato) Assale posteriore
   - Trattore cingolato Assale posteriore
     (Il punto si trova effettivamente davanti all'assale posteriore; il modo migliore per individuarlo consiste nell'eseguire una sterzata alla velocità operativa sul campo con il normale carico di penetrazione e la zavorra applicata. Il punto di misura è quello in cui il suolo inizia ad accumularsi sul cingolo esterno.)

PC10857JX —UN—13APR09

Seleziona/deseleziona assale non sterzante

- Trazione a 4 ruote motrici Assale anteriore
- Irroratrice semovente Assale posteriore
- Mietitrebbia e trinciacaricatrice semovente Assale anteriore

Continua alla pagina seguente

BA31779,000017F -39-03MAY11-4/7

7. Premere **Selezione scarto laterale ricevitore** per cambiare la direzione di scarto del ricevitore GPS secondo la specifica impostazione del ricevitore stesso. Se lo scarto laterale è nullo, la direzione è ininfluente.

PC10857JY —UN—13APR09

Selezione scarto laterale ricevitore

BA31779,000017F -39-03MAY11-5/7

8. Immettere gli scarti relativi alla macchina: questi scarti servono a eliminare salti o sovrapposizioni per la precisione della mappatura e delle linee curve.
   1. Distanza laterale dall'asse della macchina al centro del ricevitore GPS. In molti casi questa distanza è pari a zero.
   2. Distanza in linea tra assale non sterzante e centro ricevitore GPS, misurata in orizzontale.
   3. Distanza in linea tra assale non sterzante e punto di articolazione/connessione.

   Il punto di connessione/articolazione si riferisce al punto di collegamento fra il trattore e l'attrezzo (barra di traino, sollevatore), a eccezione degli attrezzi con attacco articolato a 2 punti (piantatrici di grosse dimensioni). Per questi ultimi, misurare la distanza dal punto di attacco immediatamente dietro il sollevatore.

NOTA: usare una rotella metrica per determinare con precisione gli scarti della macchina.

Questi scarti vengono salvati con il nome della macchina.

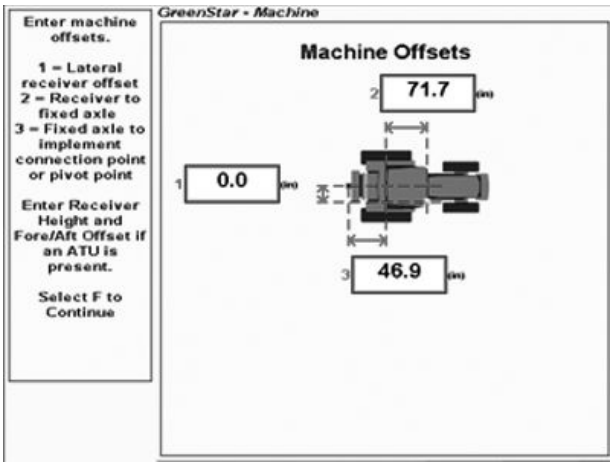

PC13550 —UN—03MAY11

Macchina GreenStar

BA31779,000017F -39-03MAY11-6/7

9. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

BA31779,000017F -39-03MAY11-7/7

Attrezzo

1. Selezionare il tipo di attrezzo (seminatrice, dissodatrice, seminatrice cereale). Questa casella di riepilogo a discesa viene riempita automaticamente e disabilitata se il display rileva l'attrezzo. Usare Altro se alla macchina non è collegato nessun attrezzo.
2. Selezionare o creare il numero del Modello attrezzo adoperato. La casella di riepilogo a discesa presenta un elenco di veicoli John Deere.
3. Selezionare o creare il Nome attrezzo. Il nome può aiutare a identificare meglio l'attrezzo in uso. Ad esempio, se si usano simultaneamente due seminatrici 1990, i nomi degli attrezzi potrebbero essere semplicemente “1” e “2”.

NOTA: impostazioni pertinenti all'attrezzo, come le misure di scarto, sono memorizzate insieme al nome dell'attrezzo.

Questa casella può essere in grigio se il display ha già rilevato automaticamente l'attrezzo usato.

PC13202 —UN—25MAR11

GreenStar - Attrezzo

Questo display consente di impostare un solo attrezzo alla volta. Se si usa più di un attrezzo, come una tramoggia pneumatica e una seminatrice, completare l'impostazione per l'attrezzo di interesse (p. es. la seminatrice).

BA31779,0000192 -39-03MAY11-1/7

4. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

Continua alla pagina seguente

BA31779,0000192 -39-03MAY11-2/7

5. Premere **Selezione scarto laterale attrezzo** per cambiare la direzione di scarto dell'attrezzo secondo la specifica impostazione dell'attrezzo stesso. Se lo scarto laterale è nullo, la direzione è ininfluente.
6. Immettere gli **Scarti attrezzo**. Questa voce definisce la posizione dell'attrezzo in relazione al trattore; è importante per eliminare salti e sovrapposizioni nelle mappe di copertura e con Swath Control.
    1. Distanza in linea tra punto di connessione/articolazione e primo punto di lavoro dell'attrezzo.
    2. Lunghezza di lavoro in linea dell'attrezzo.
        a. Negli attrezzi con punte d'aggancio al terreno, si tratta della distanza tra la fila di punte anteriore e quella posteriore.
        b. In una irroratrice a trazione o in una piantatrice standard, questa dimensioni sarebbe pari a zero e lo scarto 1 si estenderebbe al punto di caduta dei semi o del braccio dell'irroratrice.

NOTA: scarto 1 + scarto 2 = il punto utilizzato da Swath Control per inserire/disinserire sezioni.

    3. Distanza laterale tra punto di connessione/articolazione e punto di controllo attrezzo Questo scarto è pari a zero per la maggior parte degli attrezzi più comuni. Fra le attrezzature che non devono essere centrate vi sono le falciacondizionatrici e la maggior parte delle piantatrici con sistema di separazione per un numero dispari di file da 38 cm (15 in.) (p. es., 24R15 o 32R15), a meno che non vengano usate con una barra d'attacco regolabile.
    4. Distanza in linea tra punto di connessione/articolazione e punto di controllo dell'attrezzo. Questa distanza è pari a zero per attrezzi con attacco a tre punti

    Il **punto di connessione/articolazione** si riferisce al punto di collegamento fra il trattore e l'attrezzo (barra di traino, sollevatore), a eccezione degli attrezzi con attacco articolato a 2 punti (piantatrici di grosse dimensioni). Per questi ultimi, misurare la distanza dal punto di attacco immediatamente dietro il sollevatore.

    Il **punto di lavoro** dell'attrezzo è il punto di aggancio al terreno, il punto corrispondente al braccio dell'irroratrice, il punto di inserimento del prodotto o della caduta dei semi, secondo la modalità di funzionamento.

    Il **punto di controllo** dell'attrezzo in genere corrisponde al centro delle ruote fisse. Nelle testate delle mietitrebbia, è il centro della testata nel punto di raccolta del prodotto.

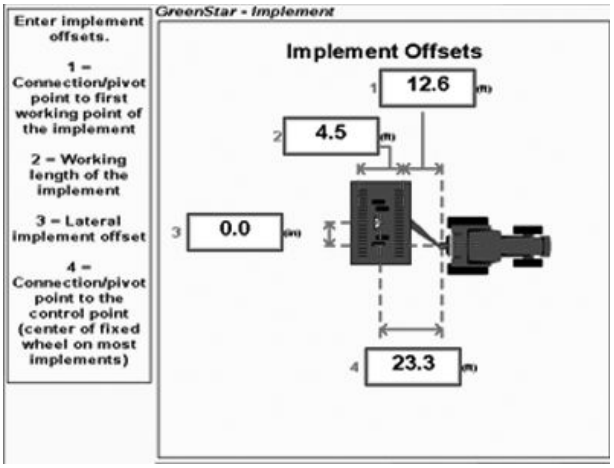

PC13551 —UN—03MAY11

GreenStar - Attrezzo

PC10857KF —UN—13APR09

NOTA: Usare una rotella metrica per determinare con precisione gli scarti dell'attrezzo. Può essere necessario regolare queste dimensioni quando si è nel campo, dato che possono cambiare quando l'attrezzo è inserito al suolo.

Questi scarti vengono salvati insieme al nome dell'attrezzo.

BA31779,0000192 -39-03MAY11-3/7

7. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

Continua alla pagina seguente

BA31779,0000192 -39-03MAY11-4/7

8. Selezionare il tipo di immissione (larghezza totale o numero di filari) per la larghezza dell'attrezzo e la larghezza della passata. In certi casi si può conseguire una precisione maggiore immettendo la larghezza della passata nella voce Numero di filari.

NOTA: cambiando il tipo di immissione dopo aver inserito un calore si può ridurre la precisione del valore steso.

9. Immettere la larghezza dell'attrezzo; si tratta dell'area di copertura effettiva del braccio/attrezzo e può essere utilizzata per il calcolo dell'area totale con Performance Monitor.

PC10857KB —UN—13APR09



(piedi)(filari)

NOTA: questa casella di riepilogo a discesa viene riempita automaticamente e disabilitata se il display rileva l'unità di comando dell'attrezzo, come SeedStar2.

BA31779,0000192 -39-03MAY11-5/7

10. Immettere la larghezza della passata da usare per AutoTrac, Parallel Tracking e le mappe di copertura, per definire la sovrapposizione o il salto desiderati tra una passata e l'altra.

    Ad esempio,

    - Per una sovrapposizione totale di 1 ft con passate adiacenti in direzioni opposte e un attrezzo di 30 ft, immettere 29.5 ft.
    - In caso di sovrapposizione nulla, immettere un valore identico alla larghezza dell'attrezzo.

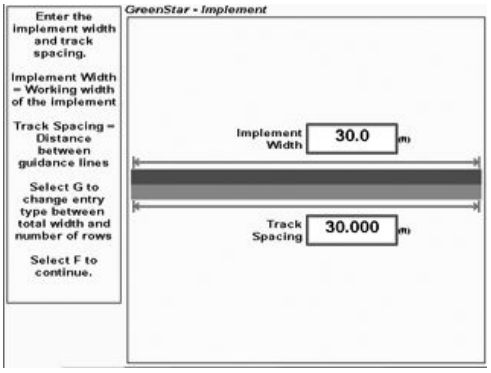
Enter the implement width and track spacing.
Implement Width = Working width of the implement
Track Spacing = Distance between guidance lines
Select G to change entry type between total width and number of rows
Select F to continue.
GreenStar - Implement
Implement Width
30.0
Track Spacing
30.000

PC13552 —UN—03MAY11

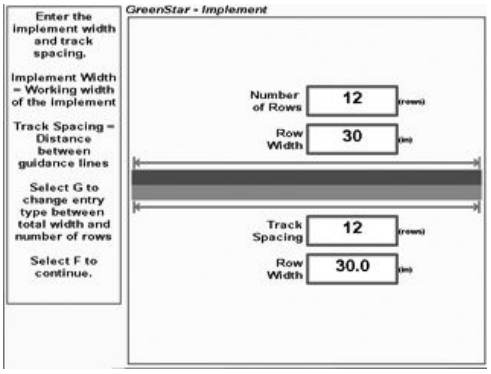

PC13553 —UN—03MAY11

BA31779,0000192 -39-03MAY11-6/7

11. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

BA31779,0000192 -39-03MAY11-7/7

Sorgente registrazione

1. Selezionare una sorgente di registrazione per attivare e disattivare (On/Off) la registrazione della copertura. Le seguenti sono le opzioni disponibili per la sorgente di registrazione, dipendenti dal tipo di veicolo:

   - Registrazione manuale
     L'operatore deve premere il pulsante Registrazione sulla pagina Run.
   - Automatico
     La registrazione viene gestita dall'unità di comando.
   - Attacco posteriore a tre punti
   - Distributori idraulici n. 1 - 6
   - PTO anteriore
   - PTO posteriore
   - Interruttore attrezzo: aperto
   - Interruttore attrezzo: chiuso

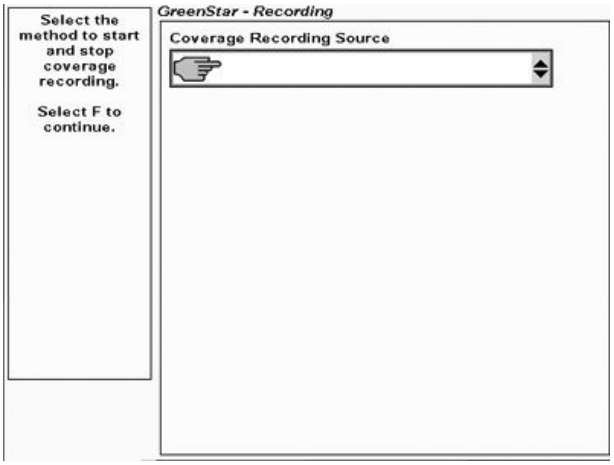
Select the method to start and stop coverage recording.
Select F to continue.
GreenStar - Recording
Coverage Recording Source

PC13554 —UN—03MAY11

NOTA: La minima velocità al suolo necessaria per attivare la registrazione è di circa 1,6 km/h (1.0 mph) e dipende dall'unità di comando dell'attrezzo.

Se la dotazione della macchina o dell'attrezzo include una sorgente automatica di registrazione, nella casella di riepilogo a discesa compare l'opzione Auto, disabilitata.

PC13203 —UN—25MAR11

Registrazione manuale

PC10857XJ —UN—16JUN10

Pulsante Registrazione manuale

PC13204 —UN—25MAR11

Attacco posteriore a tre punti

PC13205 —UN—25MAR11

PC13206 —UN—25MAR11

PTO anteriore

PC13207 —UN—25MAR11

PTO posteriore

PC13208 —UN—25MAR11

Interruttore attrezzo: aperto

PC13209 —UN—25MAR11

Interruttore attrezzo: chiuso

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00002AC -39-03MAY11-1/2

2. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

CZ76372,00002AC -39-03MAY11-2/2

Documentazione base

NOTA: Documentazione GreenStar è disponibile solo se John Deere Documentation Basics è attivato sul display. Vedi Indicazioni sulle attivazioni, più indietro.

Documentazione con il display GS2 1800 può registrare una sola operazione alla volta; non è possibile registrare più unità di comando GreenStar, più serbatoi su una tramoggia seminatrice o seminatrici con applicazione di fertilizzante.

NOTA: anche se una tramoggia seminatrice non registra a causa di più serbatoi, l'operatore può creare manualmente un'operazione da registrare.

Gestisci elenco

Elenchi a discesa sulla schermata Documentazione che permettono di creare <Nuove> voci offrono anche l'opzione <Gestisci elenco>. Ogni volta che si seleziona questa voce, si può adoperare una schermata Azzeramento dati per rimuovere voci dall'elenco a discesa.

Impostazione della Documentazione

1. Selezionare l'operazione da registrare.

NOTA: l'operazione non è correlata a nessun tipo di attrezzo; il nome dell'operazione può essere immesso liberamente dall'operatore per definire il lavoro. I nomi predefiniti sono solo comuni nomi di lavori.

2. Selezionare Coltura o Tipo di prodotto. Dopo che si esegue una selezione in uno degli elenchi a discesa, l'altro diventa grigio. A seconda della selezione fatta, scegliere Varietà o Nome prodotto.

PC13210 —UN—28MAR11

NOTA: nella precedente schermata di impostazione dell'attrezzo, se si seleziona un attrezzo da semina per Tipo di attrezzo, è visibile solo Coltura, mentre se si seleziona un attrezzo per applicazione prodotto, è visibile solo Tipo prodotto.

3. Immettere la dose e le unità per l'operazione.

NOTA: se il display è collegato a un attrezzo ISOBUS, alcune opzioni potrebbero essere in grigio. Consultare l'interfaccia dell'attrezzo per apportare eventuali modifiche.

4. Infine, immettere eventuali commenti o note sull'operazione.

NOTA: Vedere la sezione John Deere Documentation Basics per informazioni sulla generazione dei rapporti di documentazione.

CZ76372,00002AD -39-18APR11-1/2

5. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

CZ76372,00002AD -39-18APR11-2/2

Campo

Selezionare la casella di controllo "Selezionare un campo"; ciò permette di immettere i nomi Cliente, Azienda agricola e Campo.

Gestisci elenco

Gli elenchi a discesa sulla schermata Campo offrono l'opzione <Gestisci elenco>. Ogni volta che si seleziona questa voce, si può adoperare una schermata Azzeramento dati per rimuovere voci dall'elenco a discesa

Setup Campo

1. Selezionare o creare il nome del cliente. Le aziende agricole e i campi sono organizzati per cliente. Il nome del cliente è importante per i fornitori di servizi, mentre non cambia mai per molti operatori.
2. Selezionare o creare il nome dell'azienda agricola.
3. Selezionare o creare il nome del campo. Le mappe di coperture e le linee guida sono organizzate per campo.

   Si possono creare mappe di copertura e linee guida “globali” senza selezionare un campo. Si può memorizzare solo una mappa di copertura globale alla volta. Le linee guida globali non possono essere selezionate se si è selezionato un campo.

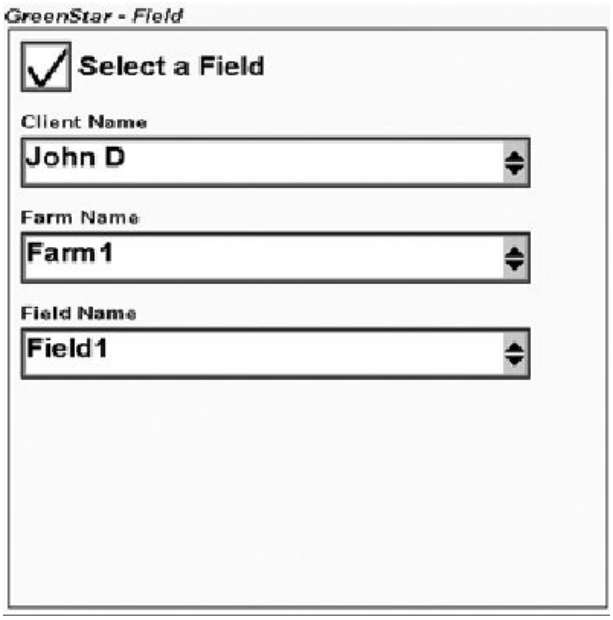

PC13555 —UN—03MAY11

Cliente, Azienda agricola e Campo

CZ76372,00002AE -39-03MAY11-1/2

4. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

CZ76372,00002AE -39-03MAY11-2/2

Impostazione della linea di guida

Linea di guida

ATTENZIONE: mentre AutoTrac è attivato, l'operatore ha la responsabilità di sterzare alla fine del percorso e di evitare gli ostacoli. Non cercare di attivare AutoTrac durante il trasporto su strada.

Prima di imboccare una strada, disattivare sempre il sistema AutoTrac. Per disattivare AutoTrac, premere il pulsante Sterzo On/Off fino a visualizzare OFF.

L'ultima fase della procedura guidata consiste nel creare, modificare o selezionare una linea di guida.

Select your tracking mode.
For straight track, circle track, or AB curves, select or create a guidance track. Guidance tracks are filtered by field name.
To modify an existing track, select Edit Track.
Select F to continue.
GreenStar - Guidance
Tracking Mode
Straight Track
Track Name
SeederNS
New Track
Edit Track
A Point Latitude: 41.66282258
A Point Longitude: -90.49916190
Heading: 89.8573
Help

PC10857RR —UN—08OCT09

GreenStar - Guida

OUO6050,000109D -39-16JUN10-1/4

1. Selezionare una modalità di tracking per la guida manuale o AutoTrac. Vedere la Guida operativa per ulteriori informazioni sulle modalità di tracking.
   - Modalità Rettilinea - Utilizza passate lungo linee rette.
   - Modalità Curve AB - Si avvale di una passata curva eseguita manualmente compresa fra due punti (di inizio e fine) per generare passate parallele.
   - Modalità Curve adattative - Utilizza una passata iniziale manuale e poi esegue ogni passata in base a quella precedente.
   - Modalità Linea circolare (disponibile solo con il modulo Pivot Pro) - Utilizza un punto centrale intorno a cui definire cerchi concentrici.
   - Modalità Cercafilare - Utilizzata in applicazioni con filari per contrassegnare la fine di una passata e guidare l'operatore a quella successiva.

   Se non si desidera usare il sistema di guida, selezionare Guida disattivata e premere il pulsante Avanti.

PC10857KS —UN—14APR09

Modalità Rettilinea

PC10857KT —UN—14APR09

Curve AB

PC10857KU —UN—14APR09

Curve adattative

PC10857KV —UN—14APR09

Linea circolare

PC10857MB —UN—14APR09

Cercafilare

Continua alla pagina seguente

OUO6050,000109D -39-16JUN10-2/4

2. Se si è selezionata la modalità Rettilinea, Curve AB o Linea circolare, selezionare una linea di guida memorizzata o denominare una nuova linea di guida da creare.

NOTA: Nell'elenco compaiono solo le linee di guida relative al campo selezionato. Se non si è selezionato alcun campo, nell'elenco compare Linee globali oppure tale modalità va creata.

- Selezionare la casella **Modifica passata** se si è selezionata una linea di guida definita in precedenza e si vuole modificarla.
- Selezionare **Cancella spostamenti** per cancellare tutti gli spostamenti corrispondenti alla linea selezionata.
- Selezionare **Cancella passata** per cancellare dalla memoria la linea selezionata.

PC10857KW —UN—14APR09

Cancella spostamenti

PC10857XK —UN—16JUN10

Cancella passata

OUO6050,000109D -39-16JUN10-3/4

3. Premere il pulsante Avanti.

Vedi sezione USO DEL SISTEMA DI GUIDA per la procedura di creazione delle linee di guida in ciascuna modalità di tracking.

PC10857JP —UN—13APR09

Avanti

OUO6050,000109D -39-16JUN10-4/4

Riutilizzo delle impostazioni della linea di guida

Una volta completata la procedura guidata, per ritornare alla pagina Impostazione della linea di guida e modificare una linea di guida esistente o crearne una nuova, selezionare il pulsante CAMBIO RAPIDO GUIDA dalla pagina RUN o dalla pagina PRINCIPALE GreenStar.

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

OUO6050,000120B -39-24SEP09-1/1

GreenStar - Pagina Run

Una volta conclusa la procedura guidata di impostazione, aprire la pagina Run per attivare le funzioni Guida e Mappatura. Per accedere alla pagina Run selezionare la voce RUN dalla pagina principale GreenStar.

Errore di fuori linea (A) — Un valore numerico visualizzato nella casella, sino a un massimo di 99 cm (35 in.); se l'errore totale supera 99 cm, la distanza viene visualizzata in metri (ft).

N. passata (B) — Rappresenta il numero della passata eseguita e ne indica la direzione rispetto alla Linea 0 impostata inizialmente per il campo.

Icona di guida (C) — Rappresenta la macchina e l'attrezzo in dimensioni relative. Il triangolo sulla macchina rappresenta il punto di controllo, adoperato per la guida della macchina e definito dalle misure dello scarto della macchina.

Indicatore GPS (D) — Indica il livello di precisione a cui attualmente funziona il ricevitore StarFire (3D, SF2, SF1, RTK). Se si usa un diverso modello di ricevitore GPS, compare solo la dicitura 3D GPS, mentre la barra dell'indicatore resta invariata.

Diagramma di stato AutoTrac (E) — (vedi sezione AutoTrac)

Confine interno (F)

Barra di stato sezione Swath Control (G)

Indicatore di precisione del percorso (H) — È un indicatore visivo dell'errore di fuori linea; è composto da otto caselle situate su ciascun lato della casella dell'errore di fuori linea, che si illuminano per indicare la direzione della sterzata necessaria a riportare il veicolo sulla linea A-B. Ciascuna freccia rappresenta una distanza, il cui valore predefinito è di 10 cm (4 in.). Sia questa distanza che la direzione di sterzo possono essere definite nella pagina delle impostazioni della barra luminosa.

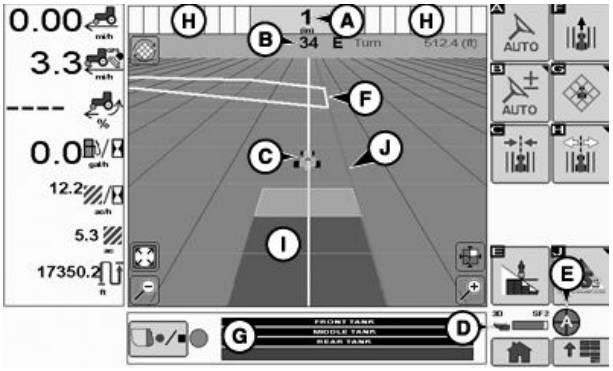

PC10857QZ —UN—08OCT09

GreenStar - Pagina Run

PC10857JI —UN—13APR09

RUN

A—Errore di fuori linea
B—Numero passata
C—Icona del sistema di guida
D—Indicatore GPS
E—Diagramma dello stato AutoTrac
F—Confine interno
G—Barra di stato sezione Swath Control:
H—Indicatore di precisione del percorso
I— Copertura
J—Confine esterno

Copertura (I)

Confine esterno (J)

NOTA: Alcuni pulsanti e tasti a schermo compaiono solo se l'hardware o le funzioni corrispondenti sono, rispettivamente, collegati o disponibili, come ad esempio i comandi AutoTrac.

OUO6050,000109E -39-16JUN10-1/21

Sterzo AutoTrac On/Off – Inserisce e disinserisce AutoTrac

PC10857LA —UN—14APR09

Sterzo AutoTrac On/Off

OUO6050,000109E -39-16JUN10-2/21

Aumento sensibilità sterzo AutoTrac

Il valore della sensibilità dello sterzo può anche essere immesso dalla pagina delle impostazioni AutoTrac.

PC10857LB —UN—14APR09

Aumento sensibilità sterzo AutoTrac

Continua alla pagina seguente

OUO6050,000109E -39-16JUN10-3/21

Riduzione sensibilità sterzo AutoTrac

PC10857LC —UN—14APR09

Riduzione sensibilità sterzo AutoTrac

OUO6050,000109E -39-16JUN10-4/21

Registrazione ON/OFF – Attiva o disattiva la registrazione quando è selezionata una sorgente di registrazione manuale.

PC10857XJ —UN—16JUN10

Registrazione ON/OFF

OUO6050,000109E -39-16JUN10-5/21

Cambio rapido guida – Consente di tornare velocemente alla pagina Setup sistema di guida per modificare o creare una linea di guida.

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

OUO6050,000109E -39-16JUN10-6/21

Cambia passata – Per andare ai comandi seguenti di Spostamento linea. Questa funzione serve a regolare la posizione della macchina a sinistra, al centro o a destra della linea predefinita. Può essere impiegata per compensare la deriva GPS alla deriva è soggetto qualsiasi sistema GPS satellitare con correzione differenziale.

PC10857NC —UN—24SEP09

Cambia passata

OUO6050,000109E -39-16JUN10-7/21

Spostamento linea a sinistra—Questa funzione sposta a sinistra tutte le linee guida.

PC10857LE —UN—14APR09

Spostamento linea a sinistra

OUO6050,000109E -39-16JUN10-8/21

Spostamento linea a destra—Questa funzione sposta a destra tutte le linee guida.

PC10857LF —UN—14APR09

Spostamento linea a destra

OUO6050,000109E -39-16JUN10-9/21

Spostamento linea al centro

PC10857LG —UN—14APR09

Spostamento linea al centro

Continua alla pagina seguente

OUO6050,000109E -39-16JUN10-10/21

Cancella spostamenti

PC10857LH —UN—14APR09

Cancella spostamenti

OUO6050,000109E -39-16JUN10-11/21

Per ritornare alla pagina Run

PC10857LI —UN—14APR09

Pulsante Indietro

OUO6050,000109E -39-16JUN10-12/21

Comandi mappa – Per andare ai seguenti comandi di mappatura

PC10857LJ —UN—14APR09

Comandi mappa

OUO6050,000109E -39-16JUN10-13/21

Cambia modalità mappatura

PC10857LK —UN—14APR09

Cambia modalità mappatura

OUO6050,000109E -39-16JUN10-14/21

Panoramica mappa nella direzione della freccia.

PC10857LM —UN—14APR09

Panoramica mappa su

OUO6050,000109E -39-16JUN10-15/21

Cambia dimensioni mappa – Premendo questo pulsante si ingrandisce la mappa a tutto schermo, nascondendo i tasti a schermo; premendo di nuovo il pulsante si riducono le dimensioni della mappa e i tasti a schermo sono di nuovo visibili.

PC10857LQ —UN—14APR09



Cambia dimensioni mappa

Continua alla pagina seguente

OUO6050,000109E -39-16JUN10-16/21

Zoom indietro

PC10857LR —UN—14APR09

Zoom indietro

OUO6050,000109E -39-16JUN10-17/21

Zoom avanti

PC10857RA —UN—24SEP09

Zoom avanti

OUO6050,000109E -39-16JUN10-18/21

Mappa centrale – Centra la mappa sul veicolo.

PC10857LT —UN—14APR09



Mappa centrale

OUO6050,000109E -39-16JUN10-19/21

Attiva/disattiva Swath Control

PC10857LU —UN—14APR09



Attiva/disattiva Swath Control

OUO6050,000109E -39-16JUN10-20/21

GreenStar – Per andare alla pagina principale GreenStar

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

OUO6050,000109E -39-16JUN10-21/21

Funzionamento generale del sistema GreenStar

PC10857LK —UN—14APR09

Viste della mappatura

Viste della mappatura

Dalla pagina Run si può scegliere fra tre viste mediante l'apposito pulsante.

Pulsante Modalità mappatura sulla mappa o tasto a schermo

CZ76372,00002C4 -39-03MAY11-1/5

Vista in prospettiva

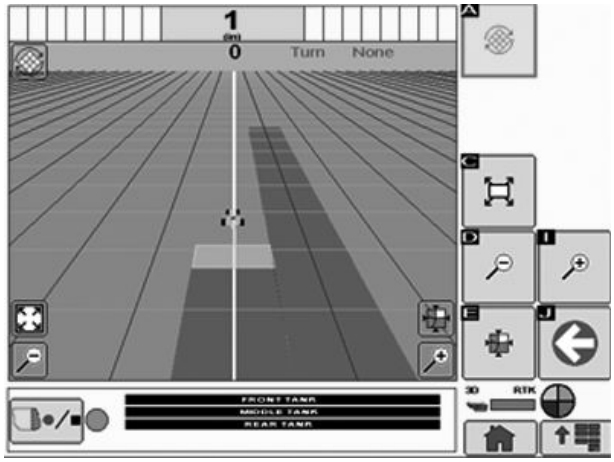

PC13556 —UN—03MAY11

Vista in prospettiva

CZ76372,00002C4 -39-03MAY11-2/5

Vista dall'alto in movimento

La mappa è centrata sul veicolo e la direzione di marca del veicolo è sempre verso la parte superiore della mappa. I pulsanti Panoramica sono disattivati.

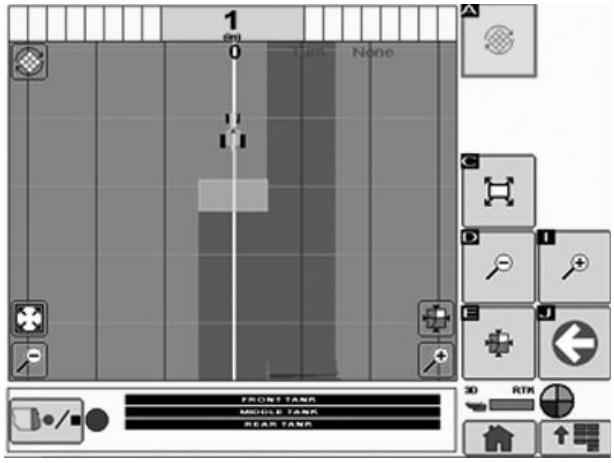

PC13557 —UN—03MAY11

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00002C4 -39-03MAY11-3/5

Vista dall'alto fissa

La mappa non si muove e il nord corrisponde sempre alla parte superiore della mappa. Per visualizzare altre parti del campo si possono adoperare i pulsanti Panoramica.

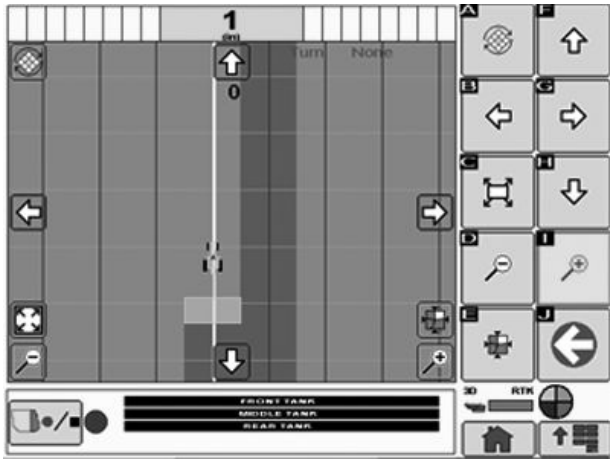

PC13558 —UN—03MAY11

Vista dall'alto fissa

CZ76372,00002C4 -39-03MAY11-4/5

Vista regione sinistra

Permette all'operatore di visualizzare la mappa e al tempo stesso altre applicazioni sulla pagina iniziale, come SeedStar2. Quando la mappa è visualizzata come pagina iniziale, non compare nella regione sinistra. I pulsanti non compaiono nella regione sinistra quando sono disattivati. Nel GS2 1800, questa vista è disponibile se selezionata in Gestione layout.

NOTA: le opzioni per la regione sinistra possono variare a seconda del display GreenStar e del veicolo in dotazione.

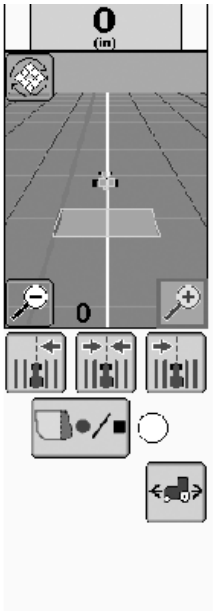

PC10857NW —UN—12MAY09

Vista regione sinistra

CZ76372,00002C4 -39-03MAY11-5/5

Cambio dei campi

Quando il display è impostato per un'operazione, si possono cambiare rapidamente campi e linee di guida:

1. GreenStar - Pagina principale

PC10857JN —UN—13APR09

Pulsante GreenStar - Pagina principale

Continua alla pagina seguente

OUO6050,00010A1 -39-14APR09-1/4

2. Tasto a schermo Cambio rapido campo
3. Selezionare o creare un cliente, un'azienda agricola e un campo.

PC10857JK —UN—13APR09

Tasto a schermo Cambio rapido campo

OUO6050,00010A1 -39-14APR09-2/4

4. Premere il pulsante Avanti.
5. Selezionare la modalità Tracking desiderata.
6. Selezionare o creare una linea di guida, secondo la modalità Tracking.

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

OUO6050,00010A1 -39-14APR09-3/4

7. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

OUO6050,00010A1 -39-14APR09-4/4

Creazione di un confine

I confini interni ed esterni vengono creati in modo simile. La seguente procedura descrive come creare un confine mentre si guida il veicolo. I confini possono essere creati durante un'operazione (p. es., piantumazione), ma alcune funzioni non sono disponibili.

NOTA: un confine interno NON può essere creato se prima non si è creato un confine esterno per il campo.

1. Selezionare Cambio rapido campo dalla pagina principale GreenStar.

PC10857JK —UN—13APR09

Cambio rapido campo

2. Selezionare o creare il cliente, l'azienda agricola e il campo per il quale si desidera creare il confine.

BA31779,0000190 -39-03MAY11-1/6

3. Premere il tasto a schermo Confini

PC10857MC —UN—14APR09

Tasto a schermo Confini

Continua alla pagina seguente

BA31779,0000190 -39-03MAY11-2/6

4. Scegliere il TIPO di confine che si desidera creare. Se si sceglie un confine Interno, occorre denominarlo. Sia i confini esterni che quelli interni corrispondono al nome del campo.
5. Immettere la **Distanza scarto confine**, ossia la distanza dal centro del ricevitore GPS del veicolo alla linea di confine che sarà creata.

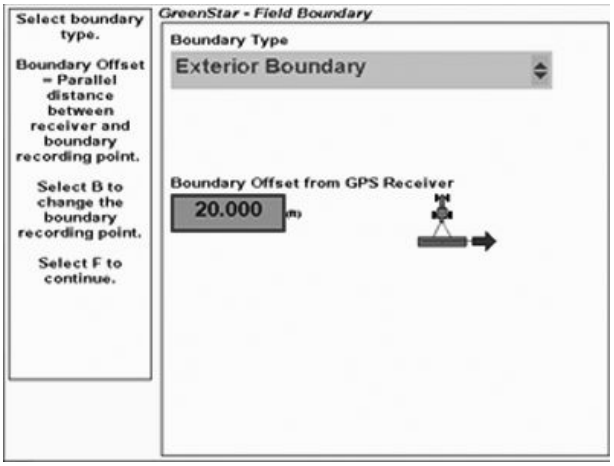
Select boundary type.
Boundary Offset = Parallel distance between receiver and boundary recording point.
Select B to change the boundary recording point.
Select F to continue.
GreenStar - Field Boundary
Boundary Type
Exterior Boundary
Boundary Offset from GPS Receiver
20.000
(m)

PC13559 —UN—03MAY11

GreenStar – Confine campo

BA31779,0000190 -39-03MAY11-3/6

6. Premere il tasto a schermo Attiva/disattiva scarto confine per scegliere il punto di registrazione del confine:
   - A sinistra o a destra del ricevitore GPS del veicolo
   - A sinistra o a destra della parte posteriore di un attrezzo montato posteriormente o della parte anteriore di un attrezzo montato anteriormente. Questa posizione dipende dagli scarti 1 e 2 dell'attrezzo.

PC10857ME —UN—14APR09

Tasto a schermo Attiva/disattiva scarto confine

BA31779,0000190 -39-03MAY11-4/6

7. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

Continua alla pagina seguente

BA31779,0000190 -39-03MAY11-5/6

8. Spostare il veicolo per almeno 1 secondo, quindi selezionare Inizia registrazione confine.
   - Questa opzione in genere va usata quando si deve guidare intorno a un ostacolo o retrocedere per portare l'attrezzo in un angolo del campo allo scopo di ottenere un confine più preciso. Il confine sarà tracciato come una linea retta dal punto in cui si è interrotta la registrazione al punto in cui è ricominciata.
   - Questa funzione interrompe la registrazione e memorizza il confine.
   - Questa funzione serve a cancellare il confine memorizzato.
9. Per completare il confine arrestare la registrazione subito prima del punto in cui la si è iniziata. Sarà tracciata una linea retta tra il punto iniziale e quello di arresto.

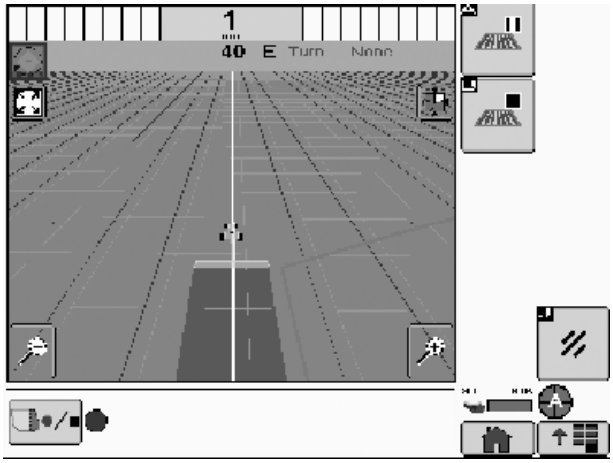

PC13560 —UN—03MAY11

Pagina Run

PC10857MF —UN—14APR09

Inizia registrazione confine

PC10857MH —UN—14APR09

Pausa registrazione confine

PC10857MI —UN—14APR09

Arresta registrazione confine

PC10857XQ —UN—16JUN10

Annulla registrazione confine

BA31779,0000190 -39-03MAY11-6/6

Calcolo dell'area

Pagina principale GreenStar > Cambio rapido campo > Selezione Cliente, Az. agr. e Campo.

Questa schermata calcola l'area interna al confine esterno meno eventuali aree di confine interno. Il valore dell'area è mostrato sull'immagine del confine, sulla pagina Cambio rapido campo, una volta creati i confini.

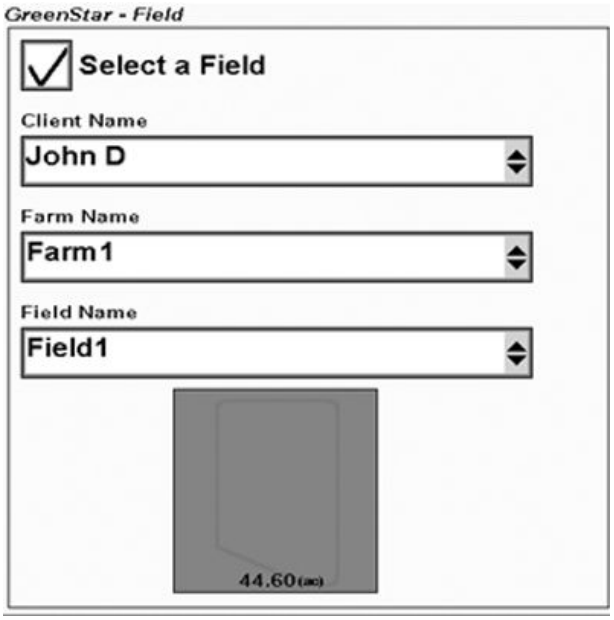

PC13561 —UN—03MAY11

PC10857JN —UN—13APR09

Pulsante GreenStar - Pagina principale

PC10857JK —UN—13APR09

Cambio rapido campo

BA31779,0000191 -39-03MAY11-1/1

Mappe di copertura

Le mappe di copertura offrono all'operatore un riferimento visivo per assicurare la copertura completa del campo. È possibile memorizzare solo una mappa di copertura per ciascun campo selezionato nella pagina di impostazione Campo. Le dimensioni massime di una mappa di copertura sono circa 202 – 1214 ettari (500 – 3000 acri) a seconda della larghezza dell'attrezzo, della velocità, e del fatto che la macchina stia percorrendo o meno un percorso rettilineo. In alcune applicazioni a velocità inferiore il limite viene raggiunto dopo 30 acri.

Il primo punto di copertura registrato per ogni mappa ne rappresenta il **punto di riferimento**. Se durante il funzionamento ci si allontana di più di 32 km (20 mi) dal punto di riferimento, la mappatura può diventare irregolare.

OUO6050,000120C -39-08OCT09-1/1

Registrazione delle mappe di copertura

Se si usa una sorgente di registrazione **AUTO** matica, affinché la registrazione della copertura funzioni devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:

- La procedura guidata di impostazione è stata completata.
- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
- Interruttore generale (se presente) su ACCESO.
- Almeno uno degli interruttori di sezione (se presente) è chiuso (ON).
- L'attrezzo è nella posizione di lavoro o la pompa della soluzione è in funzione (irroratrice).

NOTA: nelle mietitrebbia serie 50 e 60 perché la sorgente automatica di registrazione funzioni può essere necessario regolare il punto predefinito della testata sul display sul montante. Nelle mietitrebbia serie 00 e 10 la sorgente automatica di registrazione non è disponibile.

Se si usa una sorgente di registrazione con **attrezzo** (interruttore a basetta), affinché la registrazione della copertura funzioni devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:

- La procedura guidata di impostazione è stata completata.

PC10857XJ —UN—16JUN10

Pulsante Registrazione manuale

PC10857KP —UN—13APR09



Interruttore a basetta dell'attrezzo.

- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
- L'attrezzo è nella posizione di lavoro

Se si usa una sorgente di registrazione **manuale**, affinché la registrazione della copertura funzioni devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:

- La procedura guidata di impostazione è stata completata.
- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
- Il pulsante Registrazione manuale è ON.

NOTA: se si usa una sorgente di registrazione automatica o con interruttore attrezzo, il pulsante Registrazione manuale ON/OFF è disattivato.

OUO6050,00010A3 -39-16JUN10-1/1

Cancellazione delle mappe di copertura

Cancellare i dati di copertura aiuta a liberare spazio in memoria. Le mappe di copertura possono essere cancellate dalla pagina impostazioni Campo o Impostazioni mappa.

- Pagina principale GreenStar >> Cambio rapido campo >> Cancella mappe di copertura
- Pagina principale GreenStar >> Impostazioni >> Impostazioni mappa

Per azzerare le mappe di copertura, selezionare una delle opzioni disponibili:

- Cancella tutte mappe campo – per cancellare tutti i dati di copertura dal display
- Cancella attuale mappa campo – per cancellare i dati di copertura relativi al campo che si era selezionato tramite la procedura guidata di impostazione
- Can. tutte mappe ecc. attuale – per cancellare tutti i dati di copertura dal display eccetto che per il campo selezionato nella procedura guidata di impostazione

Vi sono inoltre tre messaggi d'allarme, che offrono delle scorciatoie per cancellare i dati di copertura:

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JK —UN—13APR09

Cambio rapido campo

PC10857XS —UN—16JUN10

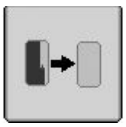

Cancella mappe di copertura

1. Memoria mappe copertura campo quasi piena
2. Una mappa di copertura esiste già per il campo selezionato
3. Perdita di precisione campo a causa della distanza dal punto di riferimento

OUO6050,000120D -39-16JUN10-1/1

Indicatore di precisione GPS StarFire

È un diagramma a barra che si visualizza accanto all'immagine del ricevitore sulla pagina Mappatura e sulle pagine iniziali e che indica la qualità relativa del segnale GPS con una scala da 0 a 100. La barra cambia colore per segnalare il livello di precisione ripetibile disponibile con il tipo di segnale usato. La qualità dipende da diversi fattori, tra cui il tipo di segnale, il numero di satelliti, la diluizione della precisione in base alla posizione (PDOP) e così via. Quando la qualità è pari a 90-100, la precisione rientra nelle specifiche per il tipo di segnale in uso. L'indicatore funziona solo con i ricevitori GPS StarFire; se si usano ricevitori GPS di altre marche la barra appare completamente verde. Per ulteriori informazioni leggere il Manuale dell'operatore StarFire.

Tre colori (rosso, arancione e verde) indicano se il segnale è tale da assicurare una precisione ripetibile adeguata, riscontrabile mettendo a confronto i dati registrati con quelli registrati il giorno seguente.

OUO6050,0001284 -39-08JUN10-1/1

Barra rossa

PC10857WQ —UN—02JUN10

Rosso

Quando la barra è rossa SI SCONSIGLIA l'uso di applicazioni GreenStar che richiedono una precisione ripetibile. La barra diventa rossa nelle seguenti condizioni:

Qualità WAAS = 0 – 40

Qualità SF1 = 0 – 40

Qualità SF2 = 0 – 40

OUO6050,0001285 -39-08JUN10-1/1

Barra arancione

PC10857WR —UN—02JUN10

Arancione

Quando la barra diventa arancione per i segnali SF1 o SF2, la posizione GPS calcolata consente un livello medio di precisione ripetibile, adeguato per operazioni come il dissodamento o la semina su larga scala con AutoTrac™ o l'irrorazione con Swath Control. La barra diventa arancione nelle seguenti condizioni:

Qualità WAAS = 50 – 100

Qualità SF1 = 50 – 100

Qualità SF2 = 50 – 80

BA31779,0000181 -39-29APR11-1/1

Barra verde

PC10857WR —UN—02JUN10

Verde

Quando la barra è verde, la posizione GPS calcolata consente un livello di precisione ripetibile alto, adeguato per operazioni come la piantumazione in filari o il dissodamento a strisce con AutoTrac o Swath Control. Se durante lo svolgimento di questi lavori la barra diventa arancione o rossa, è consigliabile fermarsi e attendere che diventi nuovamente verde, oppure monitorare attentamente l'attrezzo e, quando occorre, prendere manualmente il controllo delle applicazioni GreenStar. La barra diventa arancione nelle seguenti condizioni:

Qualità SF2 = 90 – 100

Qualità RTK o RTK Extend = 0 – 100

Il segnale RTK, se disponibile, consente sempre una precisione ripetibile alta perché la stazione base si trova in un punto fisso.

NOTA: solo i segnali SF2 e RTK assicurano una precisione ripetibile tale da consentire alla barra di diventare verde. Le applicazioni GreenStar richiedono la qualità del segnale non solo al momento dell'esecuzione del lavoro, ma anche al momento della registrazione della mappa di copertura, della linea di guida o del confine.adiacenti. Per questo motivo, la precisione GPS può essere visualizzata sulla mappa di copertura.

BA31779,0000182 -39-29APR11-1/1

Visualizzazione della precisione GPS sulla mappa di copertura

La precisione GPS visualizzata sulla mappa Sola copertura segnala all'operatore i punti in cui la registrazione della copertura è avvenuta con un livello di precisione ripetibile non ottimale. Le applicazioni GreenStar richiedono la qualità del segnale non solo al momento dell'esecuzione del lavoro, ma anche al momento della registrazione della mappa di copertura, della linea di guida o del confine.adiacenti.

NOTA: questa funzionalità serve solo quando ci si avvale del segnale SF2 con operazioni che richiedono alti livelli di precisione ripetibile, come la piantumazione in filari e il dissodamento a strisce eseguiti con AutoTrac o Swath Control.

Attivare la funzione selezionando la casella Precisione GPS in Impostazioni mappa. La mappa di copertura diventa arancione quando l'indicatore di precisione GPS StarFire è rosso o arancione. In caso di sovrapposizione, la mappa diventa blu scuro indipendentemente dal livello di precisione GPS. Il livello di precisione GPS può essere

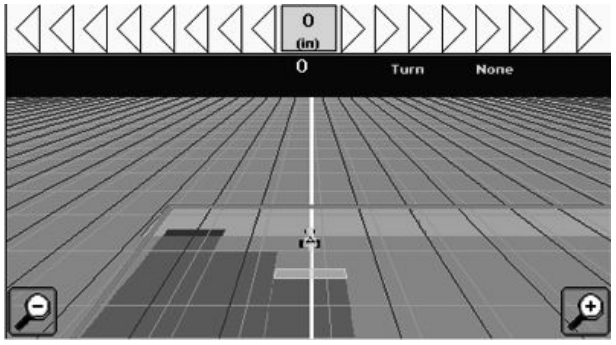

PC10857WP —UN—02JUN10

visualizzato sul tasto a schermo Visualizzazione sistema guida o sul tasto a schermo Vista mappa quando la Mappa di copertura è impostata su Primo piano.

Se durante lo svolgimento di lavori che richiedono un alto livello di precisione ripetibile la mappa di copertura attuale OPPURE adiacente diventa arancione, è consigliabile monitorare attentamente l'attrezzo e, quando occorre, prendere manualmente il controllo delle applicazioni GreenStar.

BA31779,0000183 -39-29APR11-1/1

Uso del sistema di guida manuale

1. Completare la procedura guidata per impostare il sistema GreenStar per la guida manuale e creare una linea di guida. Vedi sezione PER INIZIARE, indietro.
2. Creare una linea di guida. La procedura per creare linee di guida e usare ciascuna modalità di Tracking è presentata più avanti, nella sezione USO DEL SISTEMA DI GUIDA.
3. Vedi sezione IMPOSTAZIONI GUIDA per informazioni su come regolare il sistema per ottenere prestazioni ottimali.
4. Per usare il sistema di guida manuale, devono essere soddisfatte TUTTE le seguenti condizioni:
   - La procedura guidata di impostazione è stata completata.
   - Modalità di tracking impostata su Rettilinea, Curve adattative, Curve AB, Linea circolare o Cercafilare.
   - La linea 0 è impostata (eccetto Curve adattative e Cercafilare).
   - Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)
5. Vedi sezione GREENSTAR - PAGINA RUN per una descrizione della pagina Run e della mappa.
6. Guidare il veicolo lungo una linea di guida. La linea più vicina è evidenziata con una linea bianca più spessa. L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Questo numero mostra la distanza tra la macchina e la linea più vicina.Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, quindi inizia a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

   Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si avvicina a una nuova passata. Il numero cambia quando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

   Usare il tasto a schermo Inverti direzione per cambiare la direzione del veicolo sulla mappa se è diversa da quella di marcia.

   Vedi sezione SISTEMA GENERALE DI GUIDA per informazioni su Toni, Cambia passata, Vista aerea e Indicatore svolta.

PC10857MK —UN—23APR09



Tasto a schermo Inverti direzione

OUO6050,00010A4 -39-07JUN10-1/1

Funzionamento del sistema AutoTrac

Usare in sicurezza i sistemi di guida

Non usare il sistema AutoTrac su strada.

- Prima di imboccare una strada, disattivare sempre il sistema AutoTrac.
- Non cercare di attivare AutoTrac durante il trasporto su strada.

Il sistema AutoTrac aiuta a migliorare le operazioni su campo. L'operatore è responsabile della guida della macchina. Per prevenire infortuni all'operatore e agli astanti: stare all'erta e prestare attenzione all'esterno;

- prendere il controllo del volante quando necessario per evitare pericoli sul campo, astanti, attrezzature o ostacoli di altra natura;
- sospendere le operazioni se le condizioni di visibilità non consentono di usare correttamente la macchina o di vedere chiaramente persone e ostacoli sul percorso.
- Nel selezionare la velocità del veicolo, tenere presenti le condizioni del campo, la visibilità e la configurazione del veicolo. Ad esempio, usare pneumatici gemellati se si intende utilizzare AutoTrac ad alte velocità sul trattore.

CZ76372,00001C3 -39-05OCT10-1/1

Informazioni generali

IMPORTANTE: Il sistema AutoTrac si basa sul sistema GPS gestito dal Governo degli Stati Uniti, unico garante della sua precisione e manutenzione. Il sistema GPS è soggetto a modifiche che potrebbero compromettere la precisione ed il rendimento di tutte le apparecchiature GPS.

L'operatore è tenuto a controllare il funzionamento della macchina e a sterzare al termine di ogni passata. Il sistema non sterza automaticamente.

Il sistema di base AutoTrac è concepito come ausilio ai marcatori meccanici. L'operatore è tenuto a valutare la precisione globale del sistema al fine di determinare le specifiche operazioni su campo effettuabili con l'ausilio del sistema di servosterzo; tale valutazione è necessaria in quanto la precisione richiesta per le varie operazioni su campo varia in base alla lavorazione. Il sistema AutoTrac usa la rete di correzione differenziale STARFIRE e il sistema Global Positioning System (GPS); pertanto, con l'andare del tempo si possono riscontrare leggeri scarti di posizione.

OUO6050,00010A6 -39-12APR09-1/1

Precisione di AutoTrac

La precisione complessiva del sistema AutoTrac dipende da molte variabili, che si possono rappresentare con la seguente equazione:

Precisione del sistema AutoTrac = Precisione del segnale + Predisposizione del veicolo + Predisposizione dell'attrezzo + Condizioni del terreno.

È molto importante tenere presente quanto segue:

- Il ricevitore deve riscaldarsi per un certo tempo dopo l'avvio.
- Il veicolo deve essere predisposto in modo appropriato (zavorrato in conformità al manuale dell'operatore del veicolo, ecc.).
- L'attrezzo deve essere predisposto in modo da funzionare correttamente (le parti di usura, come alberi, pale e parti spazzanti sono in buone condizioni di lavoro e spaziati alla giusta distanza).
- Comprendere come le condizioni del terreno influiscono sul sistema (un terreno allentato richiede sterzate più ampie rispetto a un terreno duro, ma quest'ultimo può causare disuniformità nel carico di penetrazione).

Per ulteriori informazioni vedi sezione PRECISIONE DEL SISTEMA AUTOTRAC, nella sezione DIAGNOSTICA.

IMPORTANTE: sebbene sia possibile attivare il sistema AutoTrac dopo aver ricevuto la conferma della presenza del segnale di correzione SF2 (o SF1 se si usa l'attivazione SF1 di AutoTrac), la precisione del sistema può continuare ad aumentare dopo l'attivazione del sistema.

L'attivazione SF2 di AutoTrac funziona con il segnale SF1, SF2 o RTK.

L'attivazione SF1 di AutoTrac funziona solo con il segnale SF1.

OUO6050,00010A7 -39-12APR09-1/1

Abilitazione di AutoTrac

Per abilitare AutoTrac occorre soddisfare i seguenti criteri:

- Il veicolo ha un'unità di comando sterzo (SSU) con sistema AutoTrac
- Attivazione AutoTrac valida (codice di attivazione a 26 cifre)
- La procedura guidata di impostazione è stata completata ed è stata creata una linea di guida. Vedi sezione PER INIZIARE, indietro, per informazioni sulla procedura guidata e le sezioni su ciascuna modalità di guida per informazioni sulla creazione di linee di guida.
- È selezionato il livello di segnale StarFire giusto (SF1, SF2, or RTK) ed è stato acquisito un segnale GPS valido.
- Il TCM è attivato a il messaggio TCM è valido.
- La SSU non ha errori relativi alla funzione di sterzo.

PC10857LA —UN—14APR09

Tasto a schermo Sterzo On/Off

- La temperatura dell'olio idraulico è superiore al valore minimo
- Per i trattori, oltre 20 °C (68 °F).
- Velocità a marcia avanti del veicolo inferiore a 30 km/h (18.6 mph).
- Velocità in retromarcia inferiore a 10 km/h (6.0 mph).

Per attivare AutoTrac, premere il tasto a schermo Sterzo On/Off, situato sulla pagina Run. Quando lo si preme di nuovo, questo tasto disattiva AutoTrac.

OUO6050,00010A8 -39-28APR09-1/1

Attivazione di AutoTrac

⚠ ATTENZIONE: mentre AutoTrac è attivato, l'operatore ha la responsabilità di sterzare alla fine del percorso e di evitare gli ostacoli.

Non cercare di attivare AutoTrac durante il trasporto su strada.

1. ABILITARE AutoTrac.
2. Guidare il veicolo lungo una linea di guida; una linea di navigazione bianca evidenziata compare davanti al veicolo.
3. ATTIVARE manualmente AutoTrac quando si desidera il servosterzo, premendo l'interruttore di ripresa. In questo modo si attiva la funzione di servosterzo.

NOTA: SUI TRATTORI, l'attivazione del sistema AutoTrac comporta l'attivazione della trasmissione automatica Powershift, se impostata. Sui trattori 8020T e 9020T la trasmissione automatica Powershift (APS) deve essere impostata dopo l'abilitazione del sistema AutoTrac. Se il sistema AutoTrac viene abilitato dopo l'impostazione della trasmissione automatica Powershift, è necessario impostare nuovamente l'APS. Sui trattori 8010T l'APS può essere impostata indifferentemente prima o dopo l'abilitazione del sistema AutoTrac.

OUO6050,00010A9 -39-12APR09-1/1

Interruttore di ripristino

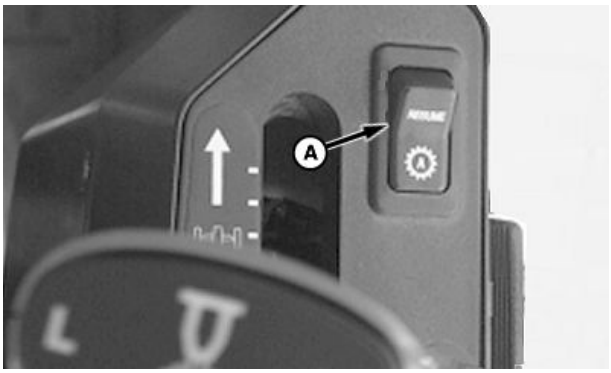

N63532 —UN—07AUG03

Irroratrice

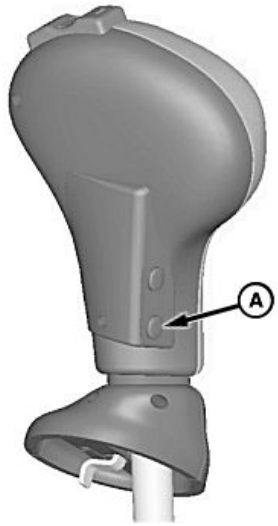

PC7989 —UN—04NOV03

Irroratrice

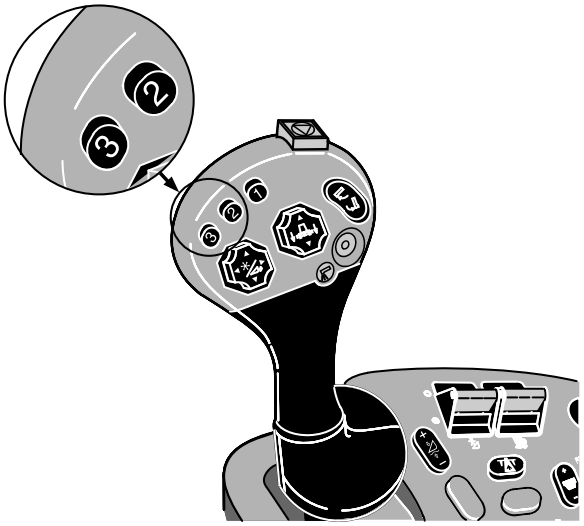

PC7925 —UN—14OCT03

Mietitrebbia

PC8629 —UN—03AUG05

Trattore

L'ubicazione dell'interruttore di ripresa (A) può variare secondo il tipo, modello e anno del veicolo. Le immagini mostrano l'ubicazione dell'interruttore di ripresa su trattori, irroratrici e mietitrebbia; in queste ultime è il pulsante 2 o 3 della leva multifunzione.

Interruttore di ripristino

Premere l'interruttore di ripresa per portare AutoTrac dallo stadio ABILITATO allo stadio ATTIVATO. Le immagini mostrano l'ubicazione dell'interruttore di ripresa su trattori, irroratrici e mietitrebbia; in queste ultime è il pulsante 2 o 3 della leva multifunzione.

A—Interruttore di ripristino

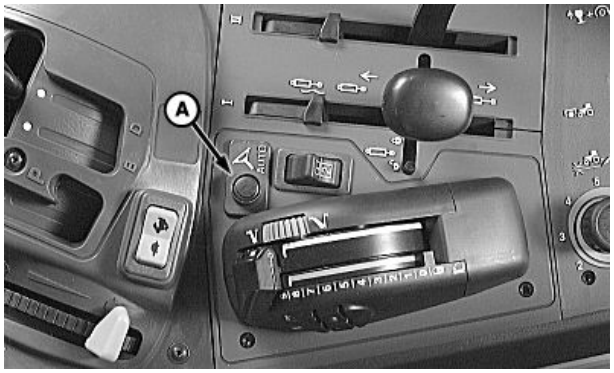

PC8868 —UN—02NOV05

Trattore

RN38933,000013A -39-20SEP11-1/1

Diagramma dello stato AutoTrac

PC8832 —UN—25OCT05

Il diagramma dello stato AutoTrac è un indicatore per diagnostica rapida visualizzato sulla parte inferiore della pagina Run.

INSTALLATO (1/4 del diagramma)—AutoTrac SSU e l'altro hardware necessario sono installati.

Installato

OUO6050,00010AB -39-12APR09-1/4

PC8833 —UN—25OCT05

CONFIGURATO (2/4 del diagramma)—Attivazione AutoTrac valida, la modalità Tracking è stata determinata ed è stata stabilita una passata 0 valida. È selezionato il livello di segnale StarFire giusto (SF1, SF2, or RTK) per l'attivazione AutoTrac. Le condizioni relative al veicolo sono soddisfatte.

Configurato

OUO6050,00010AB -39-12APR09-2/4

PC8834 —UN—25OCT05

ABILITATO (3/4 del diagramma)—È stato premuto il tasto Sterzo On/Off.

Abilitato

OUO6050,00010AB -39-12APR09-3/4

PC8835 —UN—25OCT05

ATTIVATO (4/4 del diagramma con una "A") — L'interruttore di ripresa è stato premuto e AutoTrac sta sterzando.

Attivata

OUO6050,00010AB -39-12APR09-4/4

Riattivazione di AutoTrac alla passata successiva

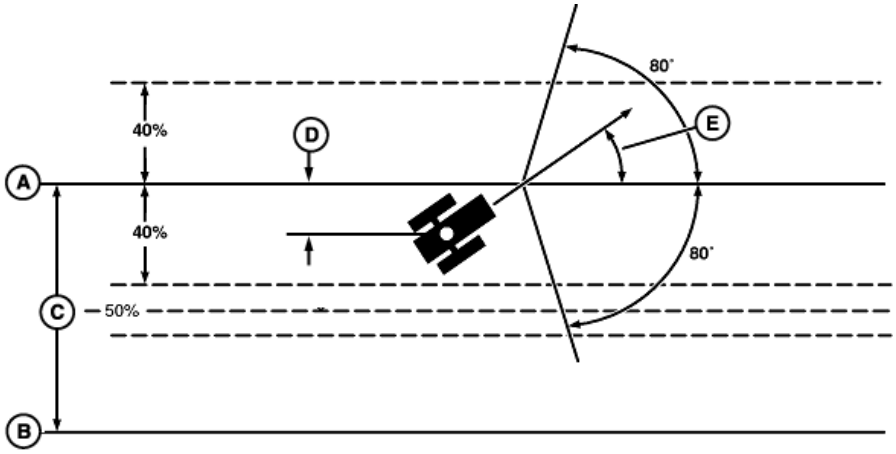

PC8866 —UN—02NOV05

Tracking

A—Linea 0
B—Linea 1 a Sud
C—Larghezza passata
D—Errore laterale di fuori linea
E—Errore di direzione linea

Quando il trattore raggiunge la fine del filare, l'operatore deve sterzare sulla passata successiva. Girando il volante si disattiva il sistema AutoTrac.

Si può attivare la funzione AutoTrac premendo l'interruttore di ripresa solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- Velocità a marcia avanti del veicolo inferiore a 30 km/h (18.6 mph).
- Velocità in retromarcia inferiore a 10 km/h (6 mph).
- In retromarcia AutoTrac resta attivato per 45 secondi. Dopo 45 secondi, passare alla marcia avanti prima dell'attivazione successiva.
- La direzione del veicolo rientra nei 80° dalla linea prestabilita.
- Macchina entro il 40% della larghezza della passata.
- Operatore seduto al posto di guida.
- TCM attivato

NOTA: il numero di passata visualizzato sulla parte superiore della pagina RUN cambia a metà della distanza tra due linee di guida.

OUO6050,00010AC -39-12APR09-1/1

Disattivazione di AutoTrac

ATTENZIONE: Prima di imboccare una strada, disattivare sempre il sistema AutoTrac.

Per disattivare AutoTrac, premere il pulsante Sterzo On/Off sulla pagina RUN.

Per impostare lo stato del sistema AutoTrac su INATTIVO sono previsti i seguenti metodi.

- Rotazione del volante.
- Velocità maggiore di 30 km/h (18.6 mph).
- Passaggio del segnale di correzione differenziale da SF2 o RTK a WAAS/EGNOS per oltre 3 minuti.

PC10857LA —UN—14APR09

Tasto a schermo Sterzo On/Off

- Pulsante Sterzo On/Off premuto.
- Assenza dell'operatore dal posto di guida per oltre 7 secondi.
- In folle per oltre 30 secondi.
- Retromarcia innestata per oltre 45 secondi.
- Velocità di retromarcia maggiore di 9,6 km/h (6 mph).

OUO6050,00010AD -39-23APR09-1/1

Messaggio di disattivazione AutoTrac

Messaggio di disattivazione AutoTrac–Ogni volta che AutoTrac viene disattivato, compare un messaggio che ne indica il motivo. Si visualizzano messaggi anche per indicare il motivo per cui AutoTrac non si è attivato. Questi messaggi rimangono visibili per 3 secondi.

Messaggio di disattivazione AutoTrac	
Messaggio di disattivazione	Descrizione
È stato toccato il volante	L'operatore ha girato il volante.
Velocità troppo bassa	La velocità del veicolo è inferiore al valore minimo richiesto
Velocità troppo alta	La velocità del veicolo è superiore al valore massimo consentito
Marcia non valida	Il veicolo è in uso con una marcia non valida
Il n. di passata è cambiato	Il n. di passata è cambiato
Segnale GPS non valido	È stato perso il segnale SF1, SF2 o RTK
Guasto all'SSU	Consultare il concessionario John Deere
Messaggi display non validi	Controllare le impostazioni del display
Impostazioni display non valide	Controllare i valori impostati per la guida e la linea 0
AutoTrac non attivato	Il sistema AutoTrac non è attivato su GS2
Errore di direzione eccessivo	Il veicolo forma un angolo superiore a 45 gradi con il percorso
Errore di fuori linea eccessivo	Il veicolo non è entro il 40% della larghezza della passata
Non al posto di guida	L'operatore ha abbandonato il sedile per un tempo troppo lungo
Temp. olio troppo bassa	La temperatura dell'olio idraulico è inferiore al valore minimo richiesto
Nessuna correzione TCM	Accertarsi che il TCM sia attivato
Attivazione SSU non valida	È necessario il codice di attivazione SSU. Consultare il concessionario John Deere.
SSU in modalità diagnostica	C'è un fusibile nella sede del fusibile diagnostico; rimuoverlo.
Testata disinserita	La testata è stata disinserita
Mod. su strada	È innestata una marcia di trasporto
Tensione SSU non valida	Consultare il concessionario John Deere
Troppo a lungo in retromarcia	La retromarcia è rimasta innestata per oltre 45 secondi
Veicolo troppo lento	AutoTrac sotto la velocità minima
Curva troppo brusca	È stata superata la curvatura massima
Veicolo non in marcia avanti	Per l'attivazione, deve essere innestata una marcia avanti
Arresto motore in corso	Il motore sta per arrestarsi
Errore dati marce	Consultare il concessionario John Deere
Errore interruttore di ripresa	Consultare il concessionario John Deere
Errore interruttore chiave	Consultare il concessionario John Deere
Interruttore AutoTrac SPFH non On	Accertarsi che l'interruttore AutoTrac SPFH sia sulla posizione On
Interruttore arresto rapido SPFH On	Accertarsi che l'interruttore di arresto rapido SPFH sia sulla posizione Off

OUO6050,00010AE -39-12APR09-1/1

Sensibilità sterzo

La sensibilità di sterzo regola l'entità del movimento delle ruote comandato da AutoTrac. Quanto più alto è il valore, tanto maggiore è il movimento delle ruote. La sensibilità può essere regolata mediante i tasti Aumento sensibilità sterzo e Riduzione sensibilità sterzo sulla pagina Run. Il valore attuale è visualizzato sui tasti stessi.

NOTA: l'intervallo di valori specificabili per la sensibilità dello sterzo va da 50 a 200; il valore predefinito è 70.

PC10857LB —UN—14APR09

Aumento

PC10857LC —UN—14APR09

Diminuzione

OUO6050,00010AF -39-12APR09-1/1

Uso del sistema di guida in modalità Rettilinea

Principio di funzionamento

La modalità Rettilinea permette all'operatore di realizzare passate parallele diritte. Anzitutto impostare la Linea 0 (cioè la passata di riferimento) mediante una delle varie opzioni; le altre passate del campo vengono generate automaticamente. Le passate generate possono essere usate per la guida manuale o per AutoTrac. Ciascuna passata viene generata a partire da quella iniziale affinché gli errori di sterzo non si propaghino sull'intero campo.

Le passate sono copie identiche della passata originale.

NOTA: I termini "linea di guida" e "linea AB" sono intercambiabili. La linea 0 è quella definita dall'operatore e il punto di riferimento per tutte le passate parallele nel campo.

La distanza tra le passate parallele corrisponde alla Larghezza passata immessa durante la procedura guidata di installazione.

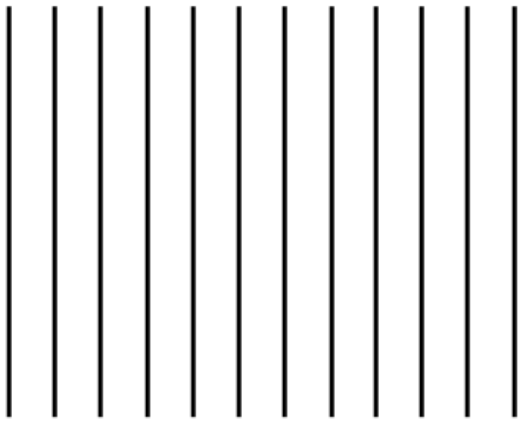

PC9508 —UN—24OCT06

OUO6050,00010B0 -39-23APR09-1/1

Creazione di una nuova linea rettilinea

Esistono numerosi metodi di definizione della linea 0:

- A + B - Definire la linea 0 guidando il veicolo lungo di essa.
- A + Auto B - Definire la linea 0 guidando il veicolo lungo di essa.
- A + Direzione- Definire la linea 0 guidando il veicolo sino al punto A e immettendo un valore di direzione predefinito.
- Lat/Long - Definire la linea 0 immettendo i valori di latitudine e longitudine per i punti A e B.
- Lat/Long + Direzione - Definire la linea 0 immettendo i valori di latitudine e longitudine per il punto A e immettendo un valore di direzione predefinito.

NOTA: la linea 0 può essere definita durante un'operazione (p. es. piantumazione), ma alcuni tasti a schermo non sono disponibili mentre viene creata.

OUO6050,00010B1 -39-12APR09-1/1

Metodi A+B, A+Auto B e A+Direzione

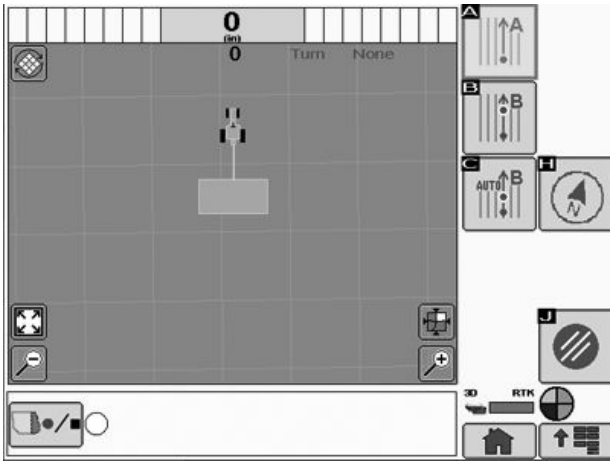

PC10857XT —UN—16JUN10

Testata

PC10857MT —UN—23APR09

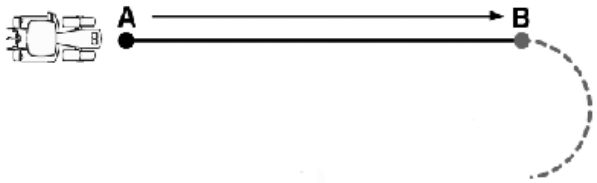

OUO6050,00010B2 -39-16JUN10-1/4

1. Scegliere la modalità RETTILINEA e selezionare o creare il nome di una linea nella pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

GreenStar - Pagina principale -> Cambio rapido guida

2. Guidare sino al punto desiderato nel campo per creare il punto A.

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

OUO6050,00010B2 -39-16JUN10-2/4

3. Premere il tasto IMPOSTA A.

PC10857MU —UN—23APR09

Tasto Imposta A

Continua alla pagina seguente

OUO6050,00010B2 -39-16JUN10-3/4

4. Definire il punto B mediante una delle tre opzioni seguenti:

   - Per impostare manualmente il punto B, guidare sino al punto desiderato e selezionare Imposta B. La distanza minima è di 3 m (10 feet). Si suggerisce di impostare il punto B all'estremità più lontana del campo per definire la direzione desiderata.
   - Per impostare automaticamente il punto B, selezionare in qualsiasi momento Imposta automaticamente B. Il punto B viene impostato quando il veicolo si allontana di 15 m (45 ft) dal punto A.
     Questo metodo calcola il punto B in base agli ultimi cinque punti rilevati lungo i 15 m (45 ft) percorsi e impiega una retta di regressione lineare condotta lungo i punti per determinare una direzione.
   - Per impostare il punto B immettendo una direzione, selezionare il tasto Imposta direzione.
     Immettere la direzione desiderata della linea mediante il tastierino numerico e salvare il valore selezionando Accetto.
     0.000 indica il nord, 90.000 l'est, 180.000 il sud e 270.000 l'ovest.

PC10857MV —UN—23APR09

Tasto Imposta B

PC10857MW —UN—23APR09



Imposta automaticamente B

PC10857MX —UN—23APR09

Tasto a schermo Direzione

La linea 0 è così definita e le passate parallele vengono create automaticamente. A questo punto il sistema GreenStar è impostato per il funzionamento. Per annullare l'impostazione in qualsiasi momento e ritornare alla pagina Setup sistema di guida, selezionare Annulla.

OUO6050,00010B2 -39-16JUN10-4/4

Metodi Lat/Long e Lat/Long+Direzione

NOTA: le coordinate della latitudine e della longitudine vanno immesse in gradi decimali.

1. Completare la pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).
2. Selezionare Imposta lat/long punto A.
3. Immettere i valori desiderati di latitudine e longitudine in gradi decimali.
4. Salvare i valori selezionando Accetto.
5. Definire il punto B mediante una delle due opzioni seguenti:

   Per impostare il punto B immettendo i valori di latitudine e longitudine, selezionare Imposta lat/long punto A, immettere i valori desiderati e salvarli selezionando Accetto.

   Per impostare il punto B immettendo una direzione, selezionare il tasto Imposta direzione. Immettere la direzione desiderata della linea mediante il tastierino numerico e salvare il valore selezionando Accetto.

NOTA: 0.000 indica il nord, 90.000 l'est, 180.000 il sud e 270.000 l'ovest.

La linea 0 è così definita e le passate parallele vengono create automaticamente. A questo punto il sistema GreenStar è impostato per il funzionamento.

Per annullare l'impostazione in qualsiasi momento e ritornare alla pagina Setup sistema di guida, selezionare Annulla.

OUO6050,00010B3 -39-28APR09-1/1

Guida lungo una linea rettilinea

Quando si usa la modalità Rettilinea non occorre guidare lungo le linee secondo un ordine specifico; La linea più vicina è evidenziata con una linea bianca più spessa. Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si avvicina a una nuova passata. Il numero cambia quando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Segnala all'operatore la distanza della macchina dalla linea più vicina. Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, quindi inizia a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

La distanza dal termine della passata mediante l'indicatore di svolta è mostrata nella parte superiore destra della vista di guida. Il valore diminuisce fino a quello indicato e viene emesso un segnale acustico quando la macchina è a 10 secondi dall'intersezione con il punto di svolta indicato e di nuovo quando tale punto viene raggiunto.

OUO6050,00010B4 -39-12APR09-1/1

Uso del sistema di guida in modalità Curve AB

Principio di funzionamento

La modalità Curve AB permette all'operatore di guidare lungo linee parallele curve che hanno punti terminali all'una o all'altra estremità del campo. Le linee di guida sono parallele alla linea in entrambe le direzioni e vengono generate in base alla linea originale, affinché eventuali errori di sterzata non si propaghino attraverso l'intero campo.

La linea 0 è quella di riferimento, sulla quale si basano tutte le successive passate curve realizzate sul campo. Una volta creata la prima curva AB (Linea 0), vengono generate 4 linee. Il sistema continua a generare ulteriori linee quando si guida il veicolo lungo l'ultima linea visualizzata.

NOTA: la possibilità di saltare una passata è disponibile in modalità Curve AB.

Generazione di informazioni sul percorso Curva AB Mentre il sistema genera le passate iniziali dopo aver registrato la Linea 0 o durante la generazione di ulteriori passate, sulla schermata della vista prospettica compare il testo “Generazione in corso Curva AB”. Durante questa operazione non è possibile allontanarsi dal percorso.

Limiti Generazione linea curva AB La curva AB registrata inizialmente deve avere una lunghezza minima di 10 ft. per poter essere utilizzata dal sistema di guida. Il veicolo, inoltre, deve trovarsi entro 400 metri (0.25 miles)

PC9028 —UN—16APR06

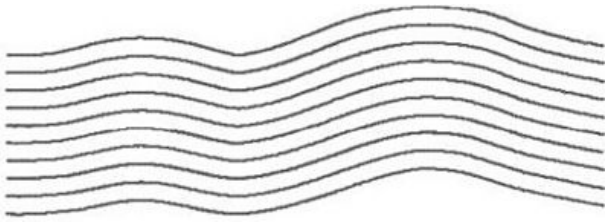

dal punto in cui si era registrata la Linea 0. Se il veicolo si trova oltre questo limite, possono passare diversi minuti prima che si generi un percorso visibile sullo schermo. Durante questo intervallo, sullo schermo è visualizzato il testo “Generazione in corso Curva AB”.

Curve AB multiple in un campo - Un campo può contenere più curve AB, ciascuna delle quali deve essere registrata e denominata in modo unico.

Numerazione linee - Le linee verranno numerate in caso si vogliano saltare delle passate o individuare alcune passate specifiche. La dicitura della direzione (N, S, E, O) dipende dalla direzione determinata tra il primo e l'ultimo punto della curva.

La curvatura del percorso varia a mano a mano che i percorsi successivi diventano più convessi o concavi.

OUO6050,00010B5 -39-12APR09-1/1

Creazione di una nuova curva AB

Procedere come segue per impostare la prima curva AB (Linea 0), sulla quale si basano tutte le successive passate curve realizzate sul campo.

NOTA: In uno stesso campo è possibile generare più curve AB. Sarà necessario denominarle e registrarle separatamente.

1. Scegliere la modalità CURVA AB e selezionare o creare il nome di una linea nella pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

2. Guidare la macchina nel punto prescelto del campo per l'inizio della linea 0.
3. Selezionare il tasto Inizia registrazione curve AB. Questo tasto viene sostituito dai seguenti una volta selezionato:
   - Pausa registrazione
   - Arresto registrazione
   - Annulla.
4. Eseguire la passata iniziale. Sulla mappa compare una linea di guida blu.

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

NOTA: quando si guida in senso rettilineo, il percorso registrato potrebbe non essere visualizzato dietro l'icona della macchina; il percorso compare non appena si sterza.

5. Premere Arresta registrazione al termine della passata, che viene memorizzata.

NOTA: Se si perde il segnale GPS durante la registrazione, questa si interrompe; la curva AB registrata sino a quel momento sarà salvata. Se la curva AB non è quella desiderata dall'operatore, la si può eliminare mediante il pulsante Cancella passata, sulla pagina IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA della procedura guidata di impostazione.

OUO6050,00010B6 -39-12APR09-1/1

Registrazione di un percorso rettilineo o navigazione intorno a ostacoli

1. Iniziare la registrazione delle curve AB
2. Selezionare Pausa registrazione per interrompere temporaneamente la registrazione del percorso del veicolo.
3. Selezionare Registrazione curve AB per riprendere la registrazione.

Tra i punti di PAUSA e di RIPRESA viene tracciata una linea retta. Questa opzione può essere utile quando il percorso comprende una lunga sezione rettilinea o quando si devono aggirare ostacoli.

NOTA: Il segmento di collegamento più lungo (segmento creato tra l'inizio e l'annullamento della pausa) che possa essere creato misura 0,8 km (0.5 miles) (2640ft). Se la distanza tra i punti è maggiore di tale valore massimo, il segmento non la copre interamente e quindi esisterà un'interruzione nel percorso.

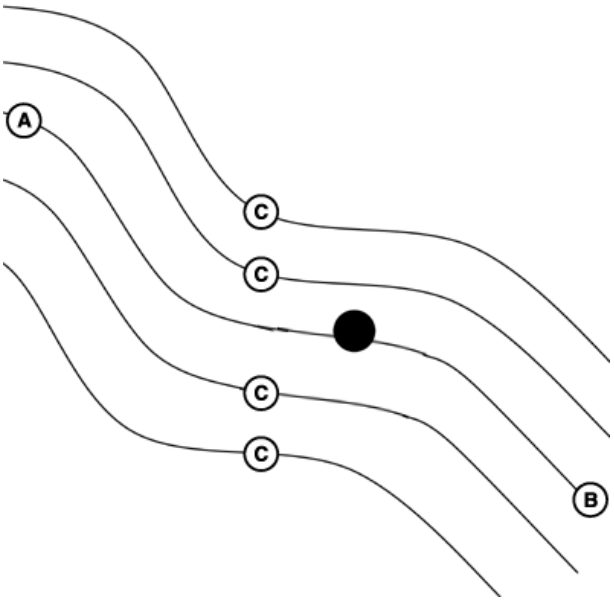

PC9030C —UN—27OCT06

A—Pausa prima dell'ostacolo
B—Ripresa dopo l'ostacolo
C—Percorsi generati dalla Linea 0

OUO6050,00010B7 -39-12APR09-1/1

Prolunga rettilinea

I percorsi curvi AB presentano una prolunga rettilinea di 91 m (300 ft) di lunghezza alla fine del percorso registrato. Questa prolunga consente all'operatore di riportare il veicolo sul percorso prima di entrare nel campo. Inoltre può agevolare la continuazione del percorso di guida quando il percorso registrato diventa più corto del confine del campo.

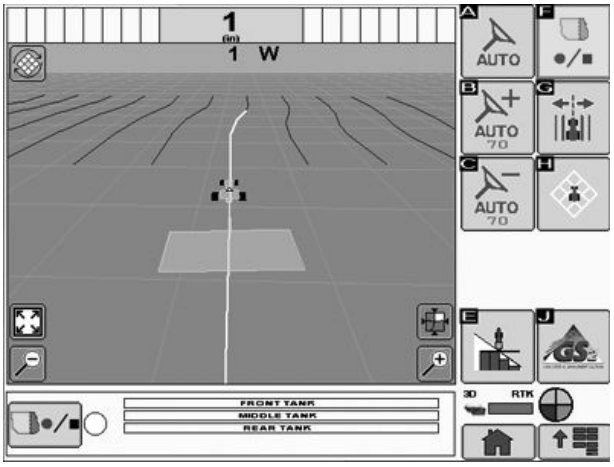

PC10857XU —UN—16JUN10

OUO6050,00010B8 -39-16JUN10-1/1

Guida lungo una curva AB

Vedi IMPOSTAZIONI LINEE CURVE nella sezione IMPOSTAZIONI GUIDA per informazioni su come regolare il sistema per ottenere prestazioni ottimali.

La linea più vicina è evidenziata con una linea bianca più spessa. Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si avvicina a una nuova passata. Il numero cambia quando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Segnala all'operatore la distanza tra la macchina e la passata più vicina. Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, quindi inizia a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

OUO6050,00010B9 -39-12APR09-1/1

Principio di funzionamento

La modalità Curve adattative consente all'operatore di registrare una passata curva eseguita manualmente. Una volta memorizzata la prima linea curva e invertito il senso di marcia, l'operatore può avviare Parallel Track o attivare AutoTrac non appena compare il percorso propagato. Il veicolo sarà guidato lungo le passate successive in base alla passata registrata in precedenza. Ciascuna passata viene generata a partire da quella iniziale affinché gli errori di sterzo non si propaghino sull'intero campo. Le passate non sono copie identiche della passata originale. La curvatura della passata varia per mantenere costante l'errore da una passata all'altra. Quando occorre, l'operatore può modificare il percorso curvo ovunque nel campo con una semplice sterzata con cui scostare il veicolo dal percorso propagato.

NOTA: l'opzione "salto passata" non è disponibile in modalità Curve adattative.

La curvatura del percorso varia a mano a mano che i percorsi successivi diventano più convessi o concavi.

La modalità Curve adattative permette all'operatore di procedere e di essere guidato secondo tracciati diversi:

PC9028 —UN—16APR06

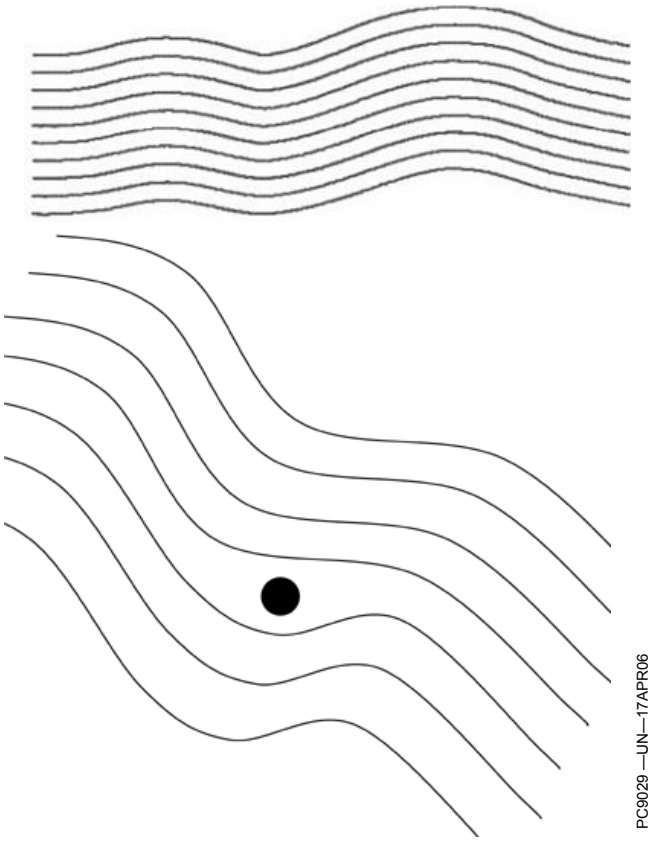

PC9029 —UN—17APR06

OUO6050,00010BA -39-12APR09-1/1

Tracciati di guida

Il metodo di ricerca tra tutti i segmenti in memoria permette all'operatore di procedere e di essere guidato secondo tracciati diversi:

- Curva semplice
- Curva a S
- Riquadri
- Circuito
- Spirale
- Cerchio

Operazione Spostamento linea

L'uso di Spostamento linea non è raccomandato quando si usa Linee curve, in quanto non compensa per la deriva GPS intrinseca della modalità Linee curve.

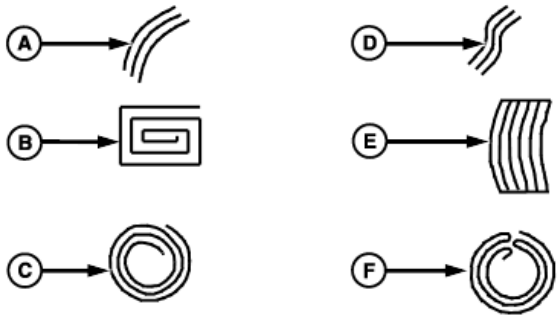

PC9032 —UN—17APR06

A—Curva semplice
B—Riquadri
C—Spirale
D—Curva a S
E—Circuito
F—Cerchio

OUO6050,00021FB -39-14NOV06-1/1

Creazione di una nuova curva adattativa

NOTA: l'impostazione di Cliente, Az. agr., Campo non è richiesta per l'uso della modalità Curve adattative ma è possibile salvare una sola curva adattativa globale.

1. Scegliere la modalità CURVA ADATTATIVA sulla pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

2. Guidare la macchina nel punto prescelto del campo per l'inizio della linea.

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

PC10857ND —UN—27APR09

Inizio registrazione

Continua alla pagina seguente

OUO6050,00010BB -39-28APR09-1/2

3. Iniziare la registrazione.

NOTA: Il tasto Registrazione curva adattativa è disattivato quando la modalità ripetizione è attivata. Quando si registrano nuovi percorsi (p. es., piantumazione), tale modalità va deselezionata (Off). Quando si guida su percorsi esistenti (p. es. irrorazione, raccolta), questa modalità va selezionata (On). La modalità ripetizione è disattivata per impostazione predefinita.

Per iniziare la registrazione manuale, selezionare il tasto Inizia registrazione curve adattative. Questo tasto viene sostituito dai seguenti tasti una volta selezionato:

- Pausa registrazione
- Arresto registrazione
- Annulla

NOTA: la registrazione deve essere disattivata solo se la macchina esce dall'area normale del campo (ad es. per ricaricare l'irroratrice, la seminatrice ecc.) o se non si desidera registrare svolte alla fine del campo.

Impostaz. Curva—La registrazione può essere avviata in base a AutoTrac o alla copertura selezionando le corrispondenti opzioni nelle Impostazioni guida.

4. Eseguire la passata iniziale. Sulla mappa compare una linea di guida blu.

NOTA: quando si guida in senso rettilineo, il percorso registrato potrebbe non essere visualizzato dietro l'icona della macchina; il percorso compare non appena si sterza.

La linea di navigazione bianca evidenziata NON compare finché non si raggiunge la fine della passata e si inverte la direzione di marcia; a questo punto il sistema determina il percorso di guida.Il sistema individua una linea parallela al percorso eseguito ed entro 0,5 - 1,5 volte la larghezza dell'attrezzo, e visualizza il percorso che può essere seguito dall'operatore. Guidare lungo il percorso prescelto.

5. Svoltare alla fine della prima passata; viene generata una linea di navigazione bianca per la passata successiva. Possono trascorrere alcuni secondi prima che compaia tale linea.

6. Dopo che si visualizza la linea di navigazione bianca per la passata prevista, premere l'interruttore di ripresa (solo AutoTrac); la macchina sterzerà automaticamente a quella passata. Nel caso di guida manuale, guidare lungo la linea di navigazione bianca evidenziata.

PC10857NE —UN—27APR09

Pausa registrazione

PC10857NF —UN—27APR09

Arresto registrazione

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JF —UN—13APR09

Impostazioni

PC10857NG —UN—27APR09

Impostazioni Guida

7. Al termine del campo selezionare Arresto registrazione.

IMPORTANTE: ARRESTARE la registrazione prima di entrare nel campo successivo, altrimenti si rischia di cancellare i dati delle curve adattative relativi all'ultimo campo prima di registrare quelli corrispondenti al campo successivo.

NOTA: i dati sulle curve adattative memorizzati vengono assegnati al cliente, az. agr. e campo selezionati; rimangono nella memoria interna del display finché non vengono cancellati dall'utente e possono essere trasferiti da un display all'altro.

OUO6050,00010BB -39-28APR09-2/2

Registrazione di un percorso rettilineo o navigazione intorno a ostacoli

1. Inizio registrazione
2. Selezionare Pausa registrazione per interrompere temporaneamente la registrazione del percorso del veicolo.
3. Selezionare Registrazione per riprendere la registrazione della curva adattativa.

Tra i punti di PAUSA e di RIPRESA viene tracciata una linea retta. Questa opzione può essere utile quando il percorso comprende una lunga sezione rettilinea o quando si devono aggirare ostacoli.

NOTA: Il segmento di collegamento più lungo (segmento creato tra l'inizio e l'annullamento della pausa) che possa essere creato misura 0,8 km (0.5 miles) (2640ft). Se la distanza tra i punti è maggiore di tale valore massimo, il segmento non la copre interamente e quindi esisterà un'interruzione nel percorso.

A—Registrazione in pausa
B—Segmento generato per collegare i due punti
C—Il percorso del trattore non viene registrato durante la pausa
D—Ripresa della registrazione
E—Percorso registrato come linea retta tra i punti A e D

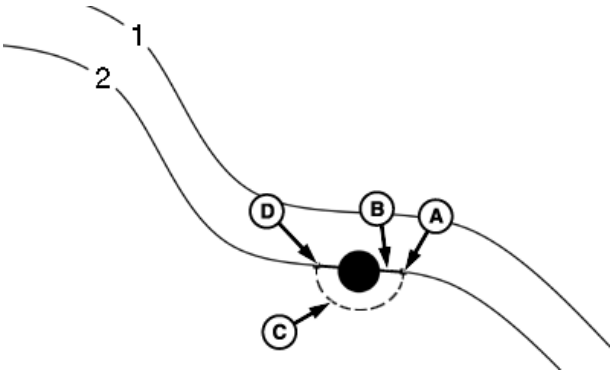

PC9284 —UN—29JUL06

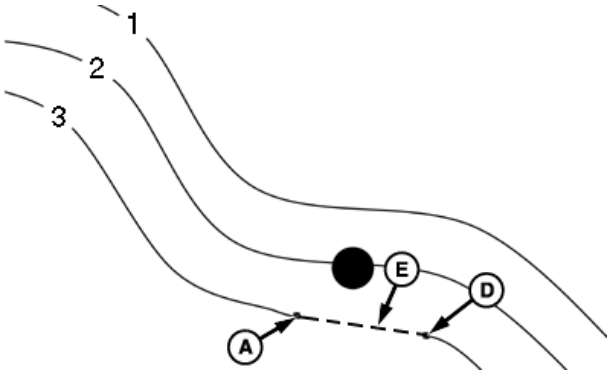

PC9285 —UN—08AUG06

OUO6050,00010BC -39-12APR09-1/1

Guida lungo una linea registrata in precedenza

IMPORTANTE: se si desidera ripetibilità con i dati delle curve adattative memorizzati, occorre creare i dati della linea iniziale e i percorsi successivi nel campo impiegando la precisione StarFire RTK. La stazione base RTK deve funzionare in modalità Base assoluta.

NOTA: la larghezza della passata per i dati relativi alle curve adattative è costante; se si cambia larghezza dell'attrezzo quando si ritorna nel campo, occorre registrare nuovi dati.

1. Selezionare un campo per il quale in precedenza si sono registrati dati di curve adattative. La passata precedente ricompare sulla mappa.
2. Attivare la modalità di ripetizione in IMPOSTAZIONI DI GUIDA per guidare il veicolo lungo una curva adattativa registrata in precedenza. Tale modalità permette di visualizzare la linea di guida quando la registrazione è disattivata.

   Selezionare Impostazioni Curva

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JF —UN—13APR09

Impostazione

PC10857NG —UN—27APR09

Impostazioni Guida

3. Guidare il veicolo lungo una linea di guida; una linea di navigazione bianca evidenziata compare davanti al veicolo.
4. Premere l'interruttore di ripresa (solo AutoTrac) la macchina sterzerà automaticamente a quella passata. Nel caso di guida manuale, guidare lungo la linea di navigazione bianca evidenziata.

OUO6050,00010BD -39-28APR09-1/1

Cambia passata

Cambia passata sposta l'intera linea registrata a sinistra o a destra, in base all'attuale direzione della macchina.

OUO6050,00010BE -39-12APR09-1/1

Aggiramento degli ostacoli di un campo

Se mentre si usa Linee curve si incontra un ostacolo, come ad esempio un pozzo, un palo telefonico o una linea aerea, occorre aggirare l'ostacolo.

Registrazione attivata: se si lascia attivata la registrazione mentre si aggira un ostacolo, la deviazione dal percorso propagato viene registrata e diventa parte del percorso. Alla passata successiva, quando ci si avvicina al punto del percorso in cui è stata registrata la deviazione, la macchina sterza per aggirarla. Per eliminare la deviazione, l'operatore deve attivare lo sterzo manuale e fare procedere la macchina in senso rettilineo. Una volta lasciato alle spalle il punto corrispondente alla deviazione e riacquisito il percorso previsto, si può premere l'interruttore di ripresa e fare riassumere ad AutoTrac il controllo dello sterzo.

Registrazione disattivata: Se la registrazione è disattivata quando ci si avvicina all'ostacolo e si sterza per aggirarlo e poi la si riattiva e si inserisce AutoTrac per terminare la passata, si crea un intervallo che interrompe il percorso registrato, in corrispondenza del punto in cui si trova l'ostacolo. Alla passata successiva, quando la macchina si avvicina all'interruzione, l'operatore deve attivare lo sterzo manuale e procedere lungo l'interruzione; dopo che questa è stata superata e il percorso propagato è riacquisito, si può inserire AutoTrac e l'interruzione non comparirà nelle passate successive.

A—Registrazione disattivata
B—Registrazione attivata
C—Interruzioni nel percorso successivo
D—Guida manuale per ristabilire il percorso

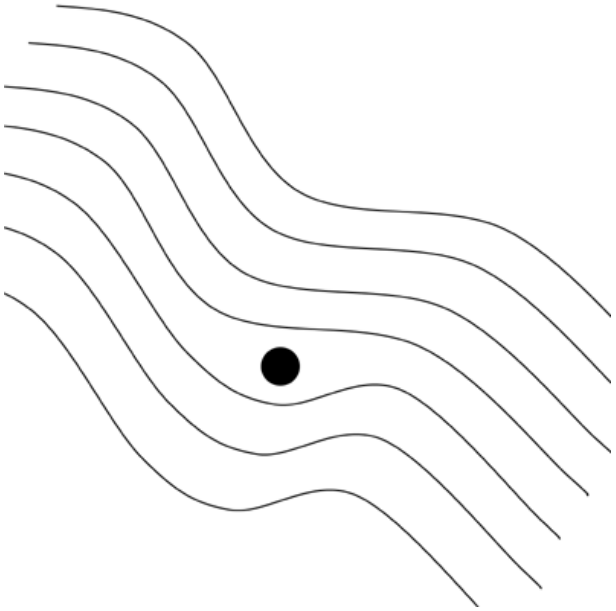

PC9029 —UN—17APR06

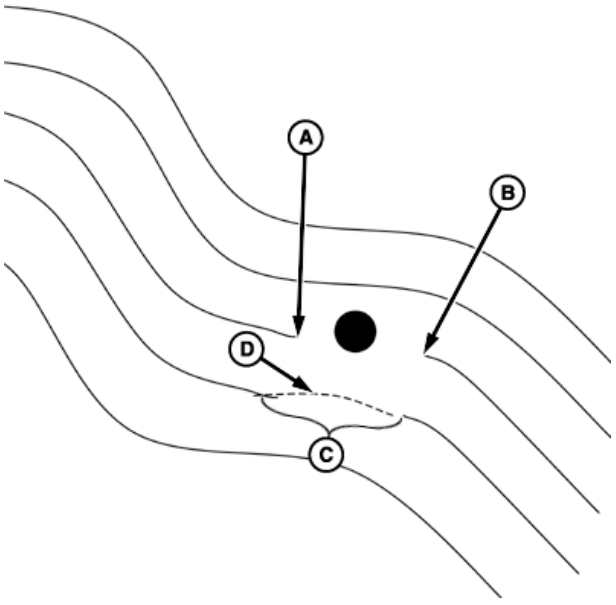

PC9030 —UN—17APR06

CZ76372,00001C4 -39-05OCT10-1/1

Uso del sistema di guida in modalità Linea circolare

Principio di funzionamento

La modalità Linea circolare permette all'operatore di guidare lungo cerchi concentrici in un campo con impianto di irrigazione a punto di pivotaggio centrale. L'operatore può creare il cerchio iniziale in vari modi; una volta definito il cerchio iniziale, vengono creati tutti i cerchi successivi.

La modalità Linea circolare è disponibile per la guida manuale; tuttavia, per usare AutoTrac in tale modalità occorre che siano attivati sia AutoTrac sia PivotPro; quest'ultimo è disponibile solo in Nord-America.

Le coordinate di latitudine e longitudine del cerchio centrale vengono salvate e associate al nome di un campo. Se non c'è alcun campo selezionato quando si definisce il cerchio centrale, vengono salvati centri di cerchi globali, che potranno essere richiamati in futuro se necessario.

OUO6050,00010C1 -39-12APR09-1/1

Creazione di una nuova linea circolare

Le linee circolari vengono create definendo il punto centrale del cerchio; questa operazione è eseguibile in due modi:

Anzitutto scegliere la modalità CURVA CIRCOLARE e selezionare o creare il nome di una linea nella pagina finale della procedura guidata di impostazione (IMPOSTAZIONE DELLA LINEA DI GUIDA).

NOTA: si può accedere a questa pagina anche con il tasto Cambio rapido guida.

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09

OUO6050,00010C2 -39-12APR09-1/1

Metodo del cerchio guida

- Cerchi guida - Consentono di creare una passata circolare quando si percorre con il trattore almeno il 10 percento del cerchio desiderato. Si suggerisce di percorrere l'intero cerchio, per ottenere una maggiore precisione nel calcolo del centro e nella passata.
- Lat/Long - Imposta un cerchio in base ai valori di latitudine e longitudine al centro del cerchio, definiti dall'utente.

1. Guidare sino al punto desiderato nel campo per guidare lungo una linea circolare.
2. Selezionare Inizio registrazione cerchio.
3. Eseguire la passata circolare desiderata.
4. Selezionare Arresto registrazione cerchio. Le linee circolari vengono create automaticamente con la larghezza della passata definita nella procedura guidata di impostazione.

NOTA: i pulsante Arresto registrazione cerchio compare quando si è guidato lungo il cerchio per un tratto sufficiente a calcolare il punto centrale.

OUO6050,00010C3 -39-12APR09-1/1

Metodo Lat / Long

1. Selezionare latitudine e longitudine del punto centrale
2. Immettere i valori desiderati di latitudine e longitudine in gradi decimali per il centro del cerchio. I precedenti valori di latitudine e longitudine associati al campo vengono visualizzati quando compare per la prima volta la schermata di immissione.
3. Salvare i valori selezionando Accetto. Le linee circolari vengono create automaticamente con la larghezza della passata definita nella procedura guidata di impostazione.

NOTA: può essere necessario allineare il veicolo alla linea della torre di pivotaggio o usare Spostamento linea al centro per allineare le passate al veicolo.

OUO6050,00010C4 -39-12APR09-1/1

Guida lungo una linea circolare

Quando si usa Linea circolare, non occorre guidare lungo le linee secondo un ordine specifico; secondo il livello di zoom, tutte le passate visualizzabili compaiono sullo schermo con quella più vicina indicata da una linea più spessa. Il numero della passata è visualizzato sotto l'indicatore della precisione del percorso e viene aggiornato automaticamente dal sistema mentre ci si avvicina a una nuova passata. Il numero cambia quando la macchina si trova nel punto intermedio tra due passate.

L'errore di fuori linea viene mostrato sull'indicatore della precisione del percorso. Segnala all'operatore la distanza tra la macchina e la passata più vicina. Il valore dell'errore aumenta progressivamente finché la macchina non raggiunge il punto intermedio tra passate, quindi inizia a scendere mentre la macchina si avvicina alla passata successiva.

La distanza dal termine della passata mediante l'indicatore di svolta è mostrata nella parte superiore destra della vista di guida. Il valore diminuisce fino a quello indicato e viene emesso un segnale acustico quando la macchina è a 10 secondi dall'intersezione con il punto di svolta indicato e di nuovo quando tale punto viene raggiunto.

NOTA: può essere necessario regolare la larghezza della passata a causa di eventuali errori dell'operatore e/o del GPS.

ESEMPIO: l'operatore potrebbe immettere una larghezza dell'attrezzo leggermente ridotta per compensare errori di sterzata o del GPS.

OUO6050,00010C5 -39-12APR09-1/1

Cambia passata

Cambia passata funziona come descritto nella sezione SISTEMA GENERALE DI GUIDA.

La funzione Cambia passata (o Spostamento linea) serve ad avvicinare le passate al punto centrale, o ad allontanarle, in senso radiale; non sposta il punto centrale. Questo metodo consente all'operatore di usare varie larghezze dell'attrezzo e di tenere conto di lunghezze diverse delle torri di pivotaggio del punto centrale o dell'allungamento/accorciamento delle sezioni di irrigazione del punto di pivotaggio centrale.

IMPORTANTE: quando si usa la correzione differenziale SF2 o SF1 (o quando si usa la modalità Rilevam. rapido RTK), il centro del cerchio può spostarsi con il passare del tempo o dopo che si spegne e si riaccende il display. In modalità Linea circolare, Cambia passata non compensa la deriva del segnale GPS. Per ottenere precisione e ripetibilità quando si usa la correzione differenziale SF1 o SF2, il punto centrale va ricalcolato guidando lungo il cerchio giornalmente (vedi Calcolo del centro del cerchio).

NOTA: si suggerisce di usare la modalità Base assolut. RTK in applicazioni di alta precisione, quando si usa Linea circolare, in quanto assicura ripetibilità e precisione costanti.

Esempio 1 - L'operatore esegue la prima passata con un attrezzo di 4,6 m (15 ft) e salva le informazioni relative al centro del cerchio con il nome di CAMPO EST (Nome campo) e CENTRO1 (Nome passata); quindi ritorna nello stesso campo per eseguire una seconda passata con un attrezzo di 9,1 m (30 ft). Per allineare il veicolo sulla passata precedente, l'operatore deve richiamare CAMPO EST e CENTRO1, allineare il veicolo sulla passata desiderata e usare una volta la funzione CAMBIA PASSATA per tenere conto della differenza nella larghezza dell'attrezzo.

Esempio 2 - L'operatore sta usando SF2 e definisce il centro del cerchio guidando manualmente il veicolo lungo il cerchio stesso; il giorno dopo ritorna nel campo e scopre che AutoTrac non esegue un allineamento corretto con il percorso del giorno precedente a causa di una deriva GPS. In questo caso l'operatore deve guidare nuovamente il veicolo lungo il cerchio per determinarne il punto centrale.

OUO6050,00010C6 -39-12APR09-1/1

Precisione

Precisione in relazione alla pendenza - L'opzione Linea circolare è stata concepita per operazioni con punto centrale su terreni la cui pendenza è inferiore al 2%; se la si usa su pendenze superiori al 2%, tenere presente che le prestazioni possono essere diverse da quelle previste. Se si usa Linea circolare in alcune condizioni di pendenza, ci sono casi in cui la distanza tra le passate circolari e la passata lungo la torre di pivotaggio non corrispondono alle passate lontane dal punto centrale, a causa della differenza nella distanza percorsa in pendio o in piano. AutoTrac traccia la distanza tra le passate circolari come se fossero in piano, mentre le passate lungo la torre ovviamente possono essere in pendio. Questa differenza nella distanza aumenta all'aumentare della pendenza.

Vedi sezione DIAGNOSTICA per una descrizione generale della precisione di AutoTrac.

OUO6050,00010C7 -39-12APR09-1/1

Uso del sistema di guida in modalità Cercafilare

Principio di funzionamento

La modalità Cercafilare (solo per la guida manuale) è destinata a quelle applicazioni in cui i filari non sono sempre equidistanti; aiuta l'operatore a individuare il set di filari in cui rientrare nel campo dopo aver impostato un punto di riferimento all'uscita dal gruppo di filari precedenti.

NOTA: La funzione Cercafilare può essere usata solo in modalità Parallel Tracking.

Per lavorare in questa modalità, è necessario impostare l'opzione Larghezza passata.

OUO6050,00010C8 -39-12APR09-1/1

Funzionamento in modalità Cercafilare

Per usare la funzione Cercafilare premere il tasto IMPOSTA FILARE al termine della passata prima di cominciare la svolta. La passata 0 viene reimpostata in base alla larghezza della passata, alla posizione e alla direzione attuali. Iniziata la svolta, la funzione Vista Aerea guida l'operatore verso la passata successiva.

IMPORTANTE: per ottenere prestazioni ottimali, occorre premere il pulsante IMPOSTA FILARE prima che la macchina inizi la svolta al termine della passata.

NOTA: Se si preme il pulsante IMPOSTA FILARE a macchina ferma, il sistema azzera la Linea 0 basandosi su una direzione iniziale pari a 0°.

OUO6050,00010C9 -39-12APR09-1/1

Attivazione/disattivazione

Per attivare il sistema di guida, completare la procedura di impostazione guidata o andare alla pagina principale GreenStar -> Cambio rapido guida -> Selezionare una modalità di tracking -> Selezionare o creare una linea di guida.

Per disattivare il sistema di guida, andare alla pagina principale GreenStar -> Cambio rapido guida -> Selezionare la modalità di tracking = Sistema di guida OFF

OUO6050,00010CD -39-14APR09-1/1

Cancellazione delle linee di guida

Cancellare le linee di guida aiuta a liberare spazio in memoria. Le linee di guida possono essere cancellate dalla pagina Setup sistema di guida:

GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido guida >> Cancella passata

1. Selezionare la modalità Tracking
2. Selezionare Nome passata (secondo la Modalità Tracking)
3. Selezionare Cancella passata

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

PC10857XK —UN—16JUN10

Cancella passata

OUO6050,0001217 -39-16JUN10-1/1

Cambia passata

Cambia passata permette di spostare a sinistra o a destra le linee di guida per compensare la deriva del segnale GPS. Questa funzione sposta la linea 0 e tutte le linee corrispondenti a sinistra o a destra della distanza specificata nelle impostazioni di guida a ciascuna pressione dei pulsanti SPOSTAMENTO A SINISTRA e SPOSTAMENTO A DESTRA. L'impostazione predefinita di Cambia passata è OFF; l'opzione può essere attivata o disattivata dalle impostazioni di guida.

NOTA: alla deriva è soggetto qualsiasi sistema GPS satellitare con correzione differenziale.

Selezionare Cambia passata sulla pagina Run per accedere ai comandi corrispondenti.

- Per spostare la linea a sinistra premere il pulsante SPOSTAMENTO A SINISTRA.
- Per spostare la linea a destra premere il pulsante SPOSTAMENTO A DESTRA.
- Per centrare le passate sulla posizione attuale del veicolo selezionare SPOSTAMENTO AL CENTRO.
- Per cancellare tutti gli spostamenti e riportare la linea 0, insieme con tutte le corrispondenti linee, alla posizione definita originariamente, selezionare CANCELLA SPOSTAMENTI.

IMPORTANTE: quando si usa la correzione differenziale SF2 o SF1 (o quando si usa la modalità Rilevam. rapido RTK), la linea può spostarsi con il passare del tempo o dopo che si spegne e si riaccende il display. Per compensare la deriva GPS si può impiegare la funzione Spostamento linea.

ogni volta che la radio RTK per il Nord America viene riconfigurata o modificata, occorre spegnere e riaccendere il ricevitore GPS prima di continuare.

spegnere la radio RTK prima di scollegarla dall'alimentazione.

PC10857NC —UN—24SEP09



Cambia passata

PC10857LE —UN—14APR09

Spostamento a sinistra

PC10857LF —UN—14APR09

Spostamento a destra

PC10857LG —UN—14APR09

Spostamento al centro

PC10857LH —UN—14APR09

Cancella spostamenti

NOTA: L'opzione CANCELLA SPOSTAMENTI è disattivata quando AutoTrac è inserito.

si suggerisce di usare la modalità Base assolut. RTK in applicazioni di alta precisione, quando si richiede ripetibilità. Solo tale modalità assicura ripetibilità e precisione costanti.

OUO6050,00010D1 -39-28APR09-1/1

Toni

Questa funzione può essere impiegata come indicatore acustico della direzione di sterzata. Se la linea è a destra della macchina vengono emessi due bip a basso volume; se è a sinistra viene emesso un solo bip, ma ad alto volume. L'allarme si ripete due volte al secondo finché lo scarto tra la macchina e la linea desiderata è minore del valore specificato.

L'impostazione predefinita di Toni è OFF; possono essere attivati/disattivati dalle impostazioni di guida.

OUO6050,00010CF -39-14APR09-1/1

Vista Aerea

NOTA: per attivare la funzione Vista aerea occorre che sia stabilita la linea 0.

Vista aerea assiste l'operatore a guidare il veicolo da una passata alla successiva visualizzando una vista aerea del campo invece della vista prospettica durante la sterzata.

Vista aerea compare non appena il veicolo ha sterzato più di 45 gradi rispetto alla direzione iniziale. La schermata ritorna alla vista normale non appena il veicolo è a circa 5 gradi dalla passata. L'operatore può annullare la vista aerea non appena si visualizza, mediante l'apposito pulsante che compare nell'angolo superiore sinistro della vista di guida. Quando si preme il pulsante la schermata ritorna alla vista prospettica.

PC10857NB —UN—27APR09

Annulla Vista aerea

L'impostazione predefinita di Vista aerea è ON; l'opzione può essere attivata/disattivata dalle impostazioni di guida.

Selezionare Annulla vista aerea per ritornare alla vista della mappa.

OUO6050,00010D2 -39-28APR09-1/1

Indicatore svolta

Segnala la fine della passata e visualizza la distanza dal termine della passata nella parte superiore destra della vista della mappa. L'impostazione predefinita di Indicatore svolta è ON; l'opzione può essere attivata/disattivata dalle impostazioni di guida. Il valore diminuisce fino a quello indicato e viene emesso un segnale acustico quando la macchina è a 10 secondi dall'intersezione con il punto di svolta indicato e di nuovo quando tale punto viene raggiunto. Un indicatore visivo annuncia, con un anticipo di 10 secondi, l'avvicinarsi del punto di svolta previsto. Quando il sistema rileva una svolta precedente su una passata precedente, viene visualizzata la distanza da tale punto di svolta. L'indicazione visiva sulla mappa prospettica è accompagnata da toni.

L'indicatore di svolta può solamente annunciare il punto di svolta di un veicolo facente uso di Parallel Tracking o AutoTrac. NON è in grado di segnalare la presenza di terreno non lavorato. L'indicazione della svolta si basa unicamente sulle svolte eseguite in precedenza dal veicolo. I punti di svolta sono definiti quando AutoTrac è disattivato e l'errore di direzione supera 45 gradi. L'indicazione della svolta non coincide con i confini del campo se questi non sono lineari e continui o se l'operatore svolta prima o dopo il confine.

NOTA: se esiste un timeout dell'interruttore del sedile (operatore non seduto per 7 secondi nel caso di un trattore, per 5 secondi nel caso di una mietitrebbia o un'irroratrice), l'indicatore di svolta viene ripristinato su ON.

OUO6050,00010D3 -39-14APR09-1/1

Impostazioni Guida

Per ottenere prestazioni ottimali dal sistema GreenStar occorre regolarne opportunamente le impostazioni di guida, personalizzandole secondo le proprie esigenze.

Impostazioni generali

Vista aerea - Assiste l'operatore a guidare il veicolo da una passata alla successiva durante la sterzata. Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo.

Indicatore svolta - Segnala l'avvicinarsi della fine della passata. Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo.

Toni – Un allarme acustico che avvisa l'operatore se la macchina non segue perfettamente la linea.Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo. Per cambiare la distanza alla quale scatta il segnale acustico, selezionare il campo di ingresso, selezionare il valore desiderato e premere Invio. Si possono immettere valori compresi tra 10 e 60 cm (4—24 in.).

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JF —UN—13APR09

Impostazioni

PC10857NG —UN—27APR09

Impostazioni Guida

Compensazione – Indica l'intervallo della correzione eseguita dal sistema di guida in relazione alle svolte. Va usata solo con Parallel Tracking. Per attivare/disattivare questa opzione, selezionare/deselezionare la corrispondente casella di controllo.

OUO6050,00010D4 -39-07JUN10-1/2

Cambia passata – Permette di spostare a sinistra o a destra le linee di guida per compensare la deriva del segnale GPS.Questa opzione permette di spostare le linee di guida, selezionare spostamenti piccoli o grandi, e cambiare la distanza di ciascun spostamento.

Spostamenti disattivati – Selezionare la casella per disattivare gli spostamenti.

Spostamenti piccoli – Selezionare questa opzione per applicare spostamenti di 1—30 cm (0.4—12 in.).

Spostamenti grandi – Selezionare questa opzione per applicare spostamenti di 1—410 cm (12-161.5 in.).Gli spostamenti grandi sono disattivati quando AutoTrac è in funzione o quando si opera in modalità Curve adattative.

Cambia dimensioni – Il valore dello spostamento della linea quando si preme il pulsante SPOSTAMENTO A SINISTRA o SPOSTAMENTO A DESTRA.

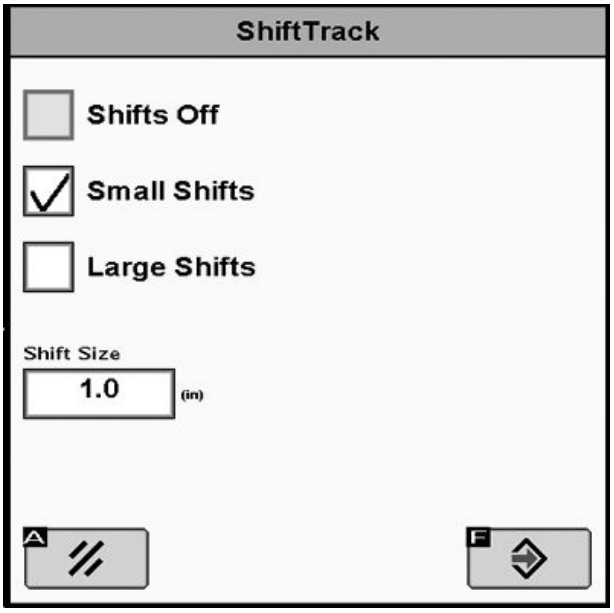

PC10857NH —UN—27APR09

OUO6050,00010D4 -39-07JUN10-2/2

Impostazioni barra luminosa

Dimens intervallo - Serve a impostare il valore della distanza di fuori linea rappresentato da ciascuna casella dell'indicatore precisione percorso. Se si usa il display con una barra luminosa GreenStar esterna, questa opzione imposta anche la distanza di fuori linea rappresentata da ciascuna spia sulla barra luminosa.

Sterzare verso la direzione – Quando si seleziona questa opzione, le spie illuminate a sinistra sull'indicatore precisione percorso e sulla barra luminosa GreenStar esterna segnalano che occorre sterzare il veicolo a sinistra per allinearlo alla linea di guida.

Direzione fuori linea – Quando si seleziona questa opzione, le spie illuminate a sinistra sull'indicatore precisione percorso e sulla barra luminosa GreenStar esterna segnalano che occorre sterzare il veicolo a destra per allinearlo alla linea di guida.

Barra luminosa esterna accesa – Selezionare la casella per accendere la barra luminosa esterna.

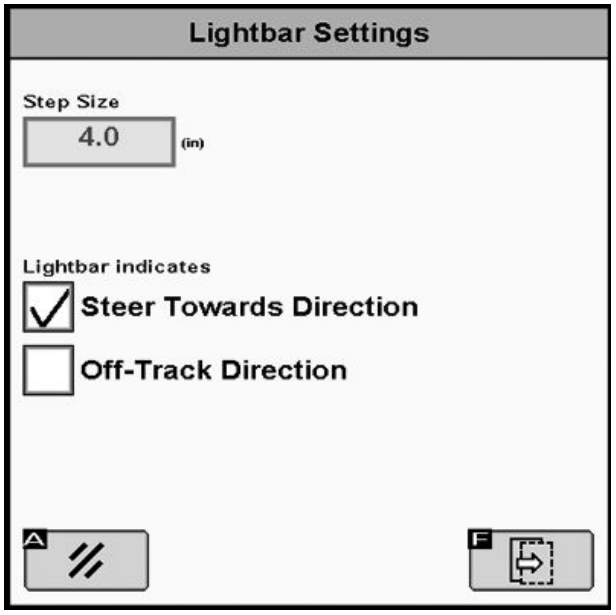

PC10857NI —UN—27APR09

OUO6050,00010D5 -39-28APR09-1/3

Regolazione luminosità della barra luminosa GreenStar – La luminosità della barra GreenStar esterna può essere sincronizzata con la luminosità del display.

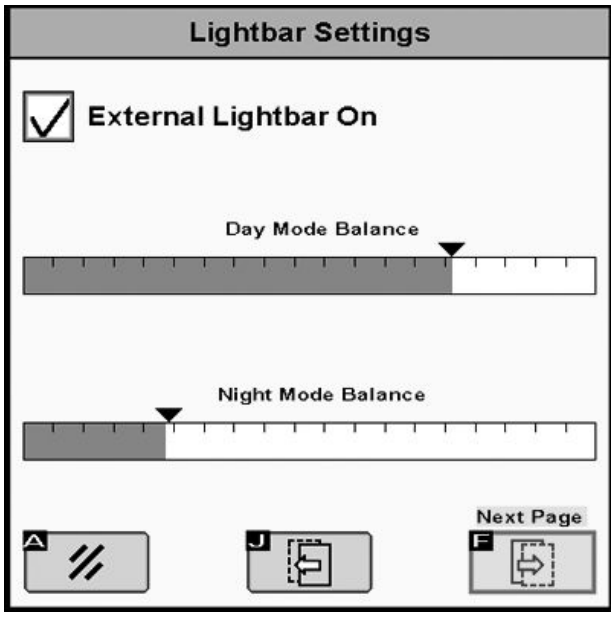

PC10857NJ —UN—27APR09

Continua alla pagina seguente

OUO6050,00010D5 -39-28APR09-2/3

Configurazione della direzione di montaggio della barra luminosa – Questa opzione permette di montare la barra luminosa GreenStar capovolta. Quando questa pagina è aperta, metà delle spie sulla barra luminosa GreenStar si accendono se la barra è installata correttamente. Basta osservare la casella per determinare la direzione in cui compaiono le spie.

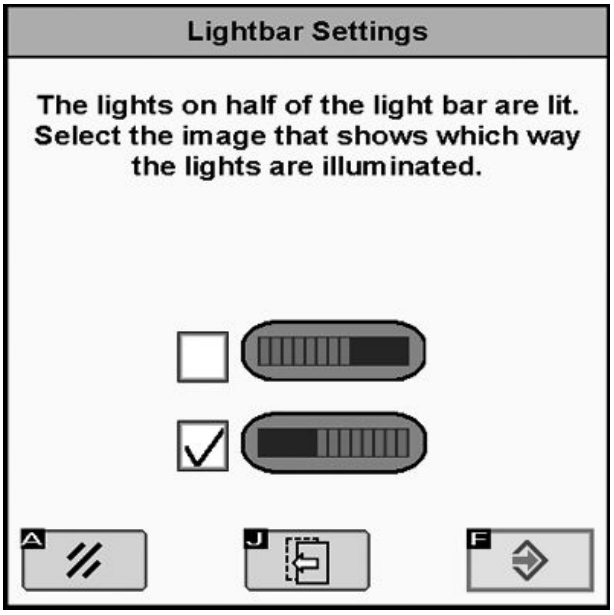
Lightbar Settings
The lights on half of the light bar are lit. Select the image that shows which way the lights are illuminated.
A
J
F

PC10857NIK —UN—27APR09

OUO6050,00010D5 -39-28APR09-3/3

Impostazioni linee curve

Curve brusche/graduali - Quando la casella è selezionata, il sistema rende automaticamente più graduale un percorso propagato che stava diventando troppo brusco.

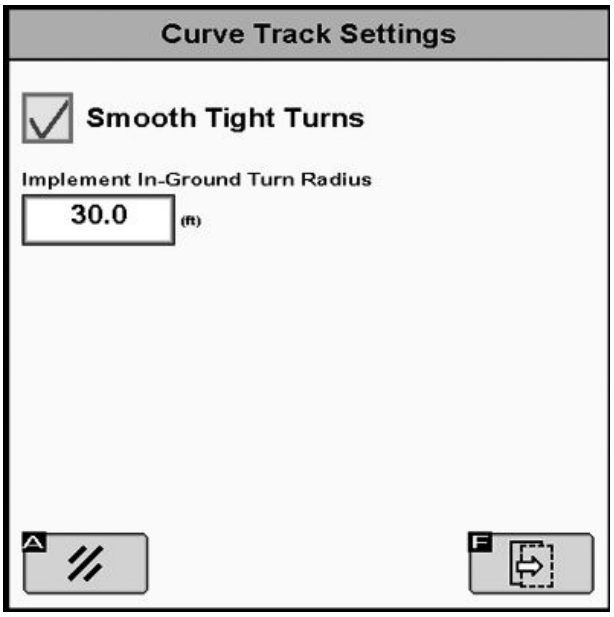

PC10857NL —UN—27APR09

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-1/5

A—Passata precedente

B—Passata successiva—Attenuazione curve brusche OFF

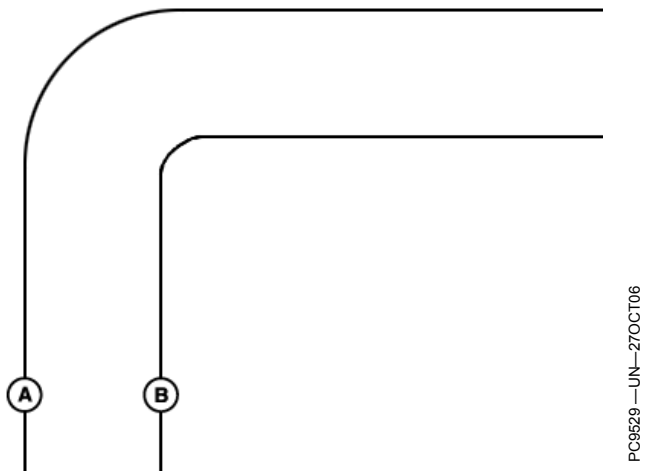

Attenuazione curve brusche OFF

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-2/5

A—Passata precedente

B—Passata successiva—Attenuazione curve brusche ON

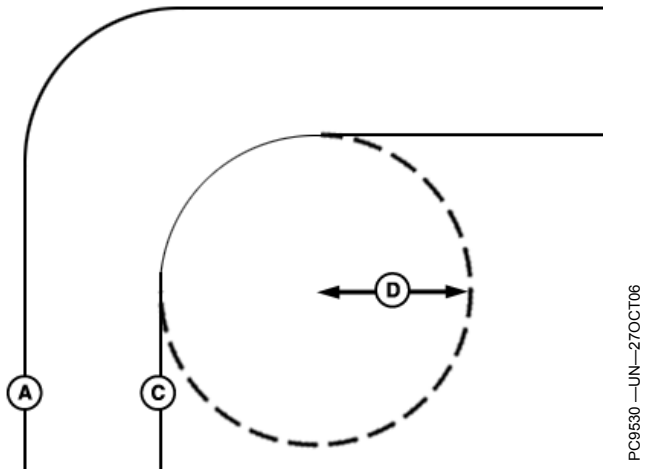

Attenuazione curve brusche ON

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-3/5

Raggio di svolta-Attrezzo nel terreno (ft) - Indica la svolta minima che la macchina sarà in grado di fare con l'attrezzo nel terreno.

R—Aumenta il raggio di svolta attrezzo

Sorgente di registrazione – Curve adattative La registrazione può essere avviata manualmente o in base a AutoTrac o alla copertura.

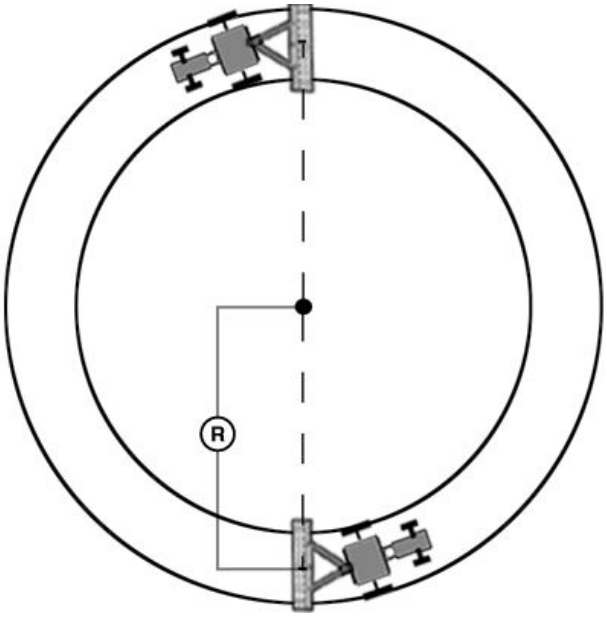

Raggio

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-4/5

Azzerare i dati curve adattative - Se per questo campo sono stati già registrati dei dati per Linee curve e l'operatore non vuole utilizzarli o la memoria interna è piena, si possono cancellare dei dati dalla memoria.Per cancellare i dati relativi a Linee curve si può scegliere tra due opzioni:

Solo per questo campo—solo i dati Linee curve relativi al campo attuale vengono cancellati dalla memoria.

Per tutti i campi—dalla memoria vengono cancellati i dati Linee curve relativi a tutti i campi

Modalità ripetizione – Permette di visualizzare la linea di guida quando la registrazione è disattivata. Attivare la modalità di ripetizione per guidare il veicolo lungo una curva adattativa registrata in precedenza. La modalità ripetizione è disattivata per impostazione predefinita.

Il tasto Registrazione curva adattativa è disattivato quando la modalità ripetizione è attivata.

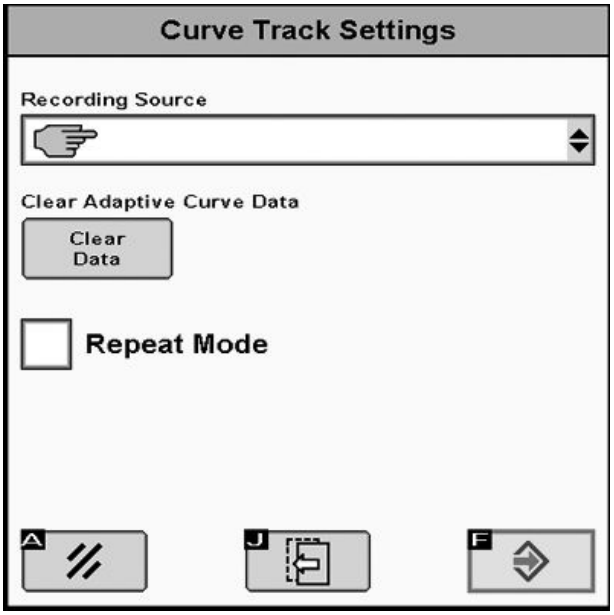

CZ76372,00001D8 -39-12OCT10-5/5

Impostazioni AutoTrac

NOTA: le impostazioni AutoTrac compaiono solo sul display di macchine dotate di AutoTrac.

Sensibilità sterzo—Consente, quando si usa AutoTrac, di regolare la sensibilità dello sterzo. A tal scopo occorre selezionare l'apposita casella, immettervi il valore desiderato mediante il tastierino numerico e poi premere il pulsante Invio. Per variare il valore della sensibilità si possono anche usare i pulsanti Aumento sensibilità sterzo e Riduzione sensibilità sterzo sulla pagina Run.

NOTA: l'intervallo di valori specificabili per la sensibilità dello sterzo va da 50 a 200; il limite superiore corrisponde alla massima sensibilità.

PC10857LB —UN—14APR09

Aumento sensibilità sterzo

PC10857LC —UN—14APR09

Riduzione sensibilità sterzo

OUO6050,00010D7 -39-28APR09-1/1

Impostazioni AutoTrac avanzate

Il pulsante Impostazioni AutoTrac è visibile solo sotto le impostazioni di guida, se viene rilevata una SSU che supporta le impostazioni AutoTrac integrato avanzate.

Il pulsante Accetta salva e applica le impostazioni attuali, e riporta alla pagina precedente. Il pulsante Ripristina impostazioni predefinite imposta tutti i valori a quelli predefiniti in fabbrica. Vedere ciascuna impostazione per il corrispondente valore predefinito. Il pulsante Guida visualizza una finestra con del testo di guida per la specifica impostazione.

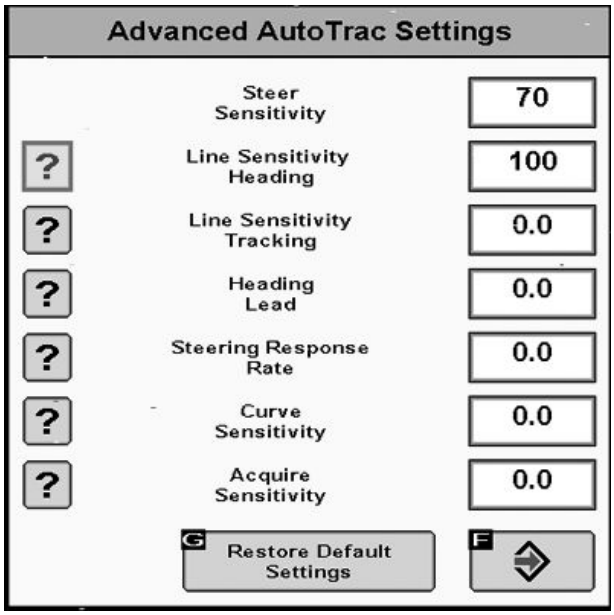

PC10857NN —UN—27APR09

OUO6050,000108A -39-11APR09-1/1

Sensibilità rett. - Direzione

Stabilisce la sensibilità di risposta di AutoTrac agli errori di direzione.

A valori più alti corrisponde una risposta più brusca agli errori di direzione del veicolo.

A valori più bassi corrisponde una risposta meno brusca agli errori di direzione del veicolo.

OUO6050,00010DB -39-14APR09-1/1

AutoTrac Universal

Per le istruzioni per l'uso di AutoTrac Universal, consultarne il manuale dell'operatore.

OUO6050,00010DA -39-14APR09-1/1

Barra luminosa GreenStar esterna

La barra luminosa GreenStar completa la configurazione che impiega un display GreenStar quando entrambi sono collegati al bus CAN dell'attrezzo; va montata sul parabrezza davanti all'operatore, per proiettare l'indicatore di precisione del percorso direttamente sulla linea di veduta. Non occorrono ulteriori impostazioni per usare la barra luminosa GreenStar con il display GreenStar, ma le opzioni sono disponibili nelle impostazioni di guida.

Per istruzioni sul montaggio e sull'installazione della barra luminosa GreenStar, consultarne il manuale dell'operatore.

OUO6050,00010D8 -39-09JUN10-1/1

Uso di Swath Control

IMPORTANTE: alcuni operatori collegano fra di loro due campi separati mediante un “ponte”. Il prodotto può ancora essere applicato su questa striscia di terreno se si lascia Swath Control attivato. Per prevenire una copertura imprevista, disattivare Swath Control o portare l'interruttore principale su SPENTO durante il trasporto fra i campi.

1. Completare la procedura guidata per impostare il sistema GreenStar per Swath Control. Vedi sezione PER INIZIARE, indietro.

NOTA: se NON si sono selezionati un cliente, un’azienda agricola e un campo, è possibile memorizzare nel display solo una mappa di copertura. La copertura NON può essere mappata per più di 5 miglia oltre il primo punto registrato nella mappa.

2. Creare gli eventuali confini esterni e interni necessari. Sebbene opzionali, i confini possono essere utili quando si usa Swath Control. Ad esempio, con il valore di sovrapposizione di Swath Control impostato a 0%, un confine esterno può evitare un’irrorazione fuori dal campo se una sezione si estende oltre il confine;
3. Vedi sezione IMPOSTAZIONI SWATH CONTROL per informazioni su come regolare il sistema per ottenere prestazioni ottimali.
4. TUTTE le condizioni seguenti devono essere soddisfatte perché Swath Control funzioni.

   Nel display è stato immesso il codice di attivazione Swath Control valido.

PC10857NO —UN—28APR09



Swath Control On/Off

- È stata rilevata un'unità di comando compatibile con Swath Control, che visualizza il tipo appropriato di macchina nella pagina di impostazione della macchina.
- La procedura guidata di impostazione è stata completata.
- Interruttore principale azionato.
- Interruttore della sezione sulla posizione ACCESO.
- Stato del segnale GPS presente (SF1, SF2 o RTK)
- Velocità maggiore di 0,8 km/h (0.5 mph)

5. Attivare/disattivare (On/Off) Swath Control mediante l'apposito pulsante sulla pagina Run di GreenStar.

NOTA: se il pulsante Swath Control ON/OFF non compare sulla pagina Run, accertarsi che nel display sia stato immesso il codice di attivazione Swath Control valido e che il display abbia rilevato un'unità di comando compatibile con Swath Control (andare a Menu -> Centro messaggi -> Informazioni sull’unità di comando elettronica -> e accertarsi che il conteggio messaggi per l'unità di comando aumenti costantemente).

Se al bus CAN sono collegate più unità di comando compatibili con Swath Control, le unità vengono automaticamente disposte secondo un ordine di precedenza e quella con la massima priorità è L'UNICA che funziona con Swath Control.

BA31779,0000184 -39-29APR11-1/1

Abilitazione di Swath Control per le irroratrici

TUTTE le condizioni seguenti devono essere soddisfatte perché Swath Control funzioni.

- Pompa soluzione azionata.
- Interruttori sezioni On.
- Interruttore principale On.
- Swath Control On.
- Velocità maggiore di 0,8 km/h (0.5 mph).
- Il veicolo è entro 7,64 km (4.75 miles) del punto di riferimento del campo.

NOTA: se IBS (Index Boom Section) o un interruttore delle sezioni del braccio ha disattivato una sezione,

PC10857NO —UN—28APR09



Swath Control On/Off

Swath Control non si attiva. Se Swath Control ha disattivato una sezione, IBS non si riattiva.

BA31779,0000168 -39-27APR11-1/1

Abilitazione di Swath Control per le seminatrici

TUTTE le condizioni seguenti devono essere soddisfatte perché Swath Control funzioni.

- L'attrezzo deve essere abbassato al suolo.
- Interruttori sezioni On.
- Interruttore principale azionato.
- Swath Control On.

PC10857NO —UN—28APR09



Swath Control On/Off

- Velocità del veicolo maggiore di 1 km/h (0.62 mph) per una tramoggia seminatrice o 1990 CCS e 0,3 km/h (0.2 mph) per piantatrici.
- Il veicolo è entro 7,64 km (4.75 miles) del punto di riferimento del campo.

BA31779,0000169 -39-27APR11-1/1

Barra dello stato della sezione

Quando Swath Control è in funzione, lo stato della sezione rilevata è visualizzato sulla parte inferiore della pagina Run, nella barra di stato della sezione.

Esempio di barra di stato per una tramoggia seminatrice

- Barra verde al fondo – Swath Control abilitato e sezione inserita.
- La barra del serbatoio è nera – Il serbatoio è attivato

PC10857NP —UN—28APR09

Barra dello stato della sezione

- La barra del serbatoio è trasparente – Il serbatoio è disattivato

BA31779,000016A -39-27APR11-1/2

Esempio della barra di stato per un'irroratrice

- Sono visualizzate le sezioni rilevate
- L1 – Prima sezione a sinistra del centro
- R1 – Prima sezione a destra del centro
- C – Sezione centrale
- Triangolo verde o blu – Stato sezione: attivato
- Triangolo trasparente – Stato sezione: disattivato

PC10857NQ —UN—28APR09



BA31779,000016A -39-27APR11-2/2

Precisione

La precisione complessiva del sistema Swath Control dipende da molte variabili.

Precisione del sistema Swath Control = Precisione del segnale GPS + Predisposizione del veicolo e dell'attrezzo + Predisposizione del sistema GS2 + Condizioni del campo + Dose del prodotto.

È importante tenere presente quanto segue:

- Accertarsi che la macchina e l'attrezzo siano impostati correttamente (secondo il manuale dell'operatore).
- Accertarsi che le parti di usura dell'attrezzo siano in buone condizioni e distanziate correttamente.
- Comprendere come le condizioni del campo e la dose del prodotto applicato influiscono sulla dinamica della macchina.
- Accertarsi che il ricevitore GPS si sia riscaldato all'avvio, per garantire le prestazioni di Swath Control.
  - La precisione di Swath Control è proporzionale alla qualità del segnale GPS (SF1, SF2 e RTK).
  - Eventuali problemi d'ombra del segnale GPS (come alberi o edifici) influiscono sulla precisione di Swath Control.
- Accertarsi che Swath Control, la macchina e le dimensioni dell'attrezzo siano impostati correttamente nel display.

BA31779,000018F -39-29APR11-1/1

Impostazioni Swath Control

Per ottenere prestazioni ottimali dal sistema GreenStar occorre regolare opportunamente le impostazioni di Swath Control.

NOTA: il pulsante delle impostazioni di Swath Control compare solo se nel display è stato immesso un codice di attivazione Swath Control valido e se il display ha rilevato un'unità di comando compatibile con Swath Control.

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JF —UN—13APR09

Impostazioni

PC10857NR —UN—28APR09

Impostazioni Swath Control

BA31779,0000186 -39-29APR11-1/1

Attivazione e disattivazione delle impostazioni

Tempo di attivazione (sec): il valore predefinito è 1 ma può essere modificato da 0,3 a 15 con incrementi di 0,1 secondi.

Tempo di disattivazione (sec): il valore predefinito è 0,6 ma può essere modificato da 0,3 a 15 con incrementi di 0,1 secondi.

L'operatore può regolare il tempo di attivazione e di disattivazione in base a una specifica macchina. Queste due impostazioni compensano il tempo medio di reazione fisica della macchina (elettrica e meccanica) per l'applicazione del prodotto. Tenere presente che il tempo di reazione NON aumenta all'aumentare della velocità di marcia. Il tempo di reazione fisica rimane costante per la data configurazione della macchina. La macchina si sposta di una distanza più o meno grande mentre la reazione avviene a diverse velocità di marcia.

NOTA: si sconsiglia di utilizzare i tempi di attivazione e disattivazione per ottenere sovrapposizioni intenzionali, in quanto si potrebbe rendere il sistema ancora più complicato.

Il metodo migliore per determinare i giusti tempi di attivazione e disattivazione consiste nell'attivare o disattivare una sezione manualmente. Misurare il tempo che intercorre dall'azionamento dell'interruttore all'avvio o all'arresto del prodotto applicato. Per un'irroratrice, misurare il tempo dall'azionamento dell'interruttore all'inizio e all'arresto del prodotto applicato che raggiunge il prodotto agricolo. Immettere i tempi di attivazione e disattivazione con un'approssimazione di 0,1 secondo.

Se il tempo di attivazione è impostato su 0,3 secondi, il segnale di comando viene inviato quando il sistema stima che la sezione sia a 0,03 secondi dal confine o dall'area non coperta. L'elaborazione della mappa di copertura inizia 0,3 secondi dopo l'invio del segnale di comando. Se il tempo effettivo di reazione della macchina è di 0,8 secondi, la macchina avanza per 0,5 secondi oltre il confine o nell'area non coperta prima di iniziare l'applicazione. In questa situazione, l'elaborazione della mappa di copertura inizia prima che inizi l'applicazione effettiva, quindi i due valori sono diversi.

All'aumentare del tempo di attivazione, il segnale di comando viene inviato prima mentre ci si avvicina al confine o all'area non coperta. Se il tempo di attivazione è 0,1 secondi, il comando viene inviato 1,0 secondo prima di quando si prevede l'attrezzo raggiungerà il confine o l'area coperta in precedenza. L'elaborazione della mappa di copertura inizia 1,0 secondo dopo l'invio del segnale di comando e Swath Control prevede che la macchina inizi l'applicazione in questo momento poiché l'operatore ha immesso un tempo di attivazione di 1,0 secondo.

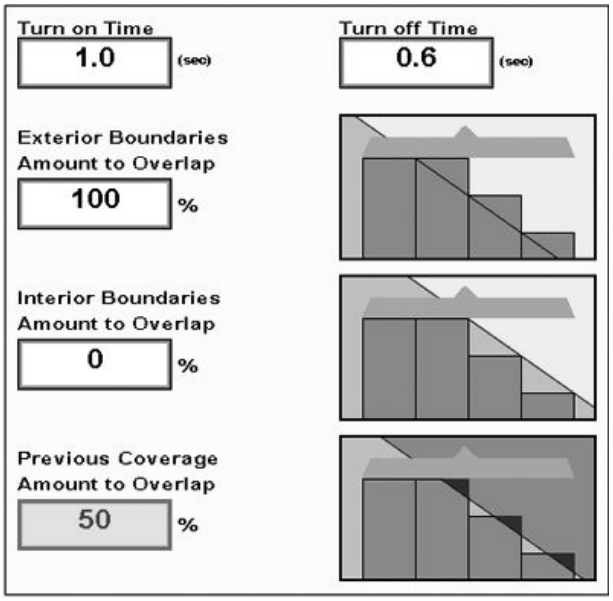

PC10857NS —UN—28APR09

Più costante è la velocità mantenuta nell'entrare e uscire dal confine e dall'area di copertura precedente, più preciso sarà Swath Control. Se la velocità della macchina cambia notevolmente nell'entrare e uscire da un confine o dall'area di copertura precedente, Swath Control non può anticipare la variazione poiché stima le posizioni di attivazione e disattivazione in base alla posizione, direzione e velocità attuali.

Una volta determinato i tempi di attivazione e disattivazione della macchina, questi non cambiano a meno che la macchina non subisca una modifica notevole. Ad esempio, una variazione delle tubazioni influisce sul tempo di reazione medio fisico della macchina.

BA31779,0000187 -39-29APR11-1/1

Capire le impostazioni di attivazione e disattivazione di Swath Control

NOTA: I tempi di attivazione e disattivazione degli esempi presentati in questa sezione non valgono per tutte le macchine. È importante pertanto stabilire quali siano i tempi di attivazione e disattivazione necessari alla propria macchina e all'attrezzo usato.

Swath Contro funziona in base al punto di caduta e al tempo di attivazione e disattivazione della funzione principale.

Seminatrici

Le piantatrici hanno una velocità media di 6-12 km/h (4-7 mph) durante la piantumazione e un ritardo di risposta della frizione elettrica minimo (di solito sotto 0,8 secondi). Il tempo di ritardo maggiore si ha dal momento in cui il seme esce dal disco contatore, percorre il tubo e raggiunge il suolo. A una velocità di piantatura di 10 km/h (6 mph), il trattore percorre 2,8 m (8.8 ft) in un secondo, ovvero 280 mm (10.5 in) ogni decimo di secondo. Ad esempio, si supponga che l'intervallo di ritardo complessivo dal momento in cui si preme l'interruttore dalla cabina alle fasi di arresto frizione, arresto del contatore del seme e deposito dei semi sul terreno sia di 0,8 secondi; se si cambia il valore da 0,3 a 0,8 secondi sull'indicatore si può cambiare notevolmente la posizione del seme sul terreno al momento della semina quando si attiva o disattiva l'opzione. In media, per la maggior parte delle piantatrici a filari il tempo di disattivazione deve essere impostato a 0,3 secondi, e il tempo di attivazione tra 0,5 e 1,0 secondi. In media, per la maggior parte delle tramogge seminatrici il tempo di disattivazione deve essere impostato a 0,6 secondi e il tempo di attivazione a 1,0 secondo.

Riduzione di spazi vuoti (sovrapposizione del 100%) sulle seminatrici a più file. Impostare Swath Control in modo tale da ridurre al minimo gli spazi vuoti (sovrapposizione del 100%). Swath Control esegue la mappatura basandosi sulla fila posteriore dell'attrezzo, quindi il tempo di attivazione deve essere aumentato per tener conto della spaziatura tra le file dell'attrezzo. Si veda la figura alla fine di questa sezione.

L'obiettivo è compensare la distanza di ritardo fila immettendo nel campo "Attivare" il tempo di attivazione per file multiple. Tempo di attivazione + ritardo fila = Tempo di attivazione per file multiple. Per garantire la precisione del tempo di attivazione, è necessario mantenere una velocità di inversione costante. Esaminare ed eventualmente regolare le impostazioni prima della piantatura.

NOTA: il valore di ritardo fila rappresenta un tempo, non una distanza, e varia in base alla velocità.

Irroratrici

A 24 km/h (16 mph) in una irroratrice semovente, se il tempo medio di reazione fisica del sistema (segnale di disattivazione inviato alla leva del comando idrostatico, risposta della valvola, fuoriuscita del liquido dal braccio fino a quando non si raggiunge la pressione della valvola di ritegno) è di 2,5 secondi, il liquido continua a raggiungere il deflettore oltre i 2,5 secondi; pertanto il tempo di risposta operativa complessivo potrebbe essere di circa 3,0 secondi.

Per stabilire il tempo di attivazione di un'irroratrice, premere l'interruttore principale e calcolare il tempo che trascorre sino a quando la sostanza non raggiunge il prodotto. Per stabilire il tempo di disattivazione, premere l'interruttore principale su OFF e calcolare il tempo che trascorre sino a quando non si arresta l'irrorazione.

In linea di massima, un impianto di distribuzione del liquido impiega più tempo a rispondere all'attivazione che non alla disattivazione a causa dei differenziali di pressione del liquido. Per questo motivo, il tempo di attivazione è spesso leggermente più alto che non quello di disattivazione. Si tenga presente che la velocità al suolo si ripercuote solo sulla distanza percorsa mentre l'intervallo di risposta della macchina ha luogo, e che la distanza percorsa varia a seconda dei tempi di attivazione e disattivazione, e a seconda dell'operatore.

Continua alla pagina seguente

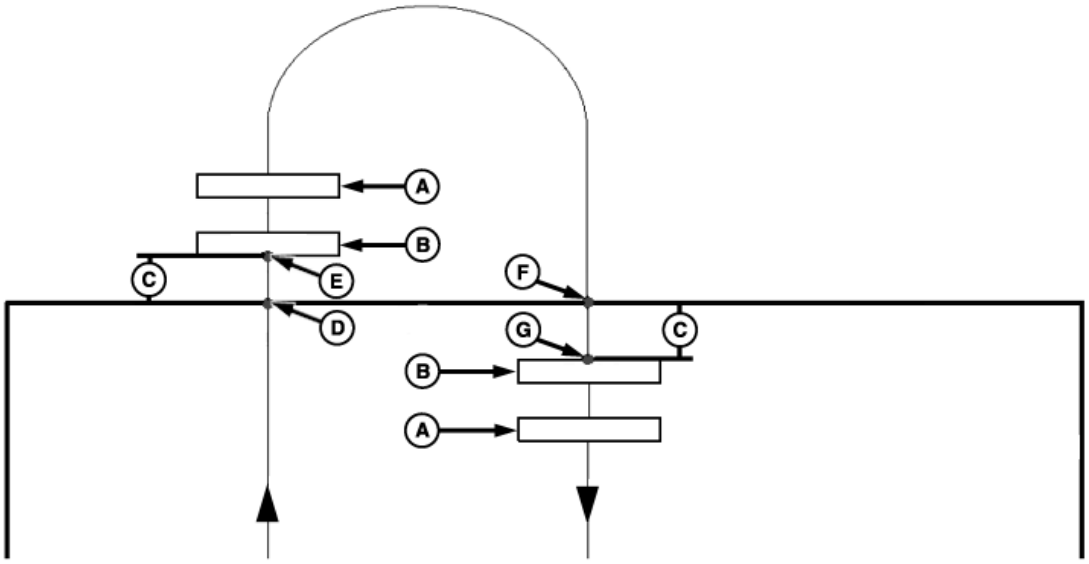

PC10857WT —UN—07JUN10

SENZA SWATH CONTROL—Attrezzo a due file che entra nel terreno non lavorato e ne fuoriesce

A—Fila 1
B—Fila 2
C—Ritardo di sistema
D—Interruttore su Off
E—Arresto effettivo
F—Interruttore su On
G—Avvio effettivo

Ritardo di sistema = sovrapposizione (A) e sovrapposizione (B)

Ritardo di sistema = sovrapposizione (A) e sovrapposizione (B)

BA31779,000018C -39-29APR11-2/4

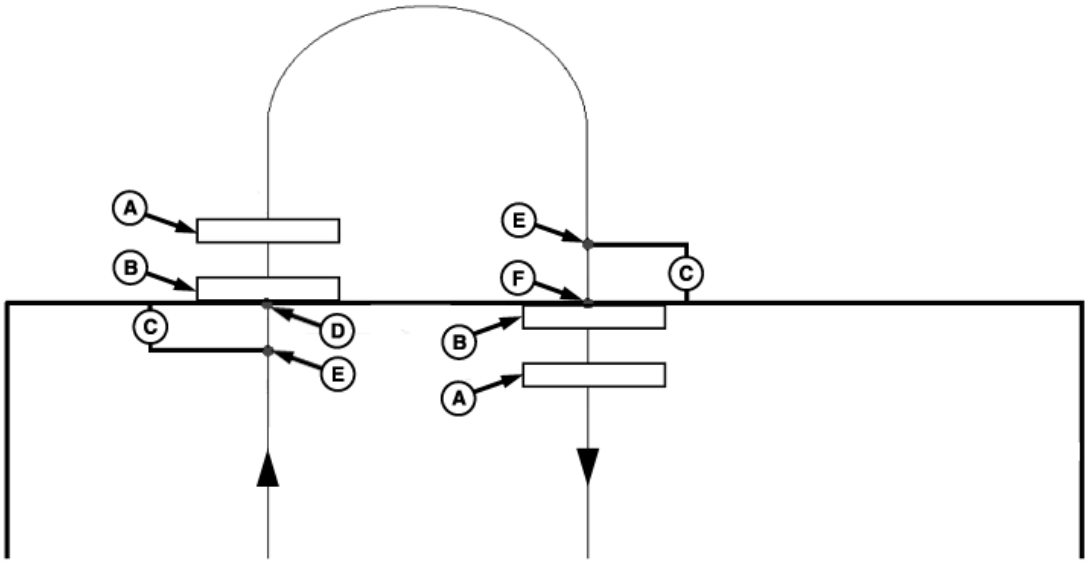

PC10857WU —UN—07JUN10

SWATH CONTROL NORMALE—Attrezzo a due file che entra nel terreno lavorato e ne fuoriesce

A—Fila 1
B—Fila 2
C—Ritardo di sistema
D—Arresto effettivo
E—Comando Swath Control
F—Avvio effettivo

Ritardo di sistema = nessuna sovrapposizione (A) e nessuna sovrapposizione (B)

Ritardo di sistema = sovrapposizione (A) e nessuna sovrapposizione (B)

Continua alla pagina seguente

BA31779,000018C -39-29APR11-3/4

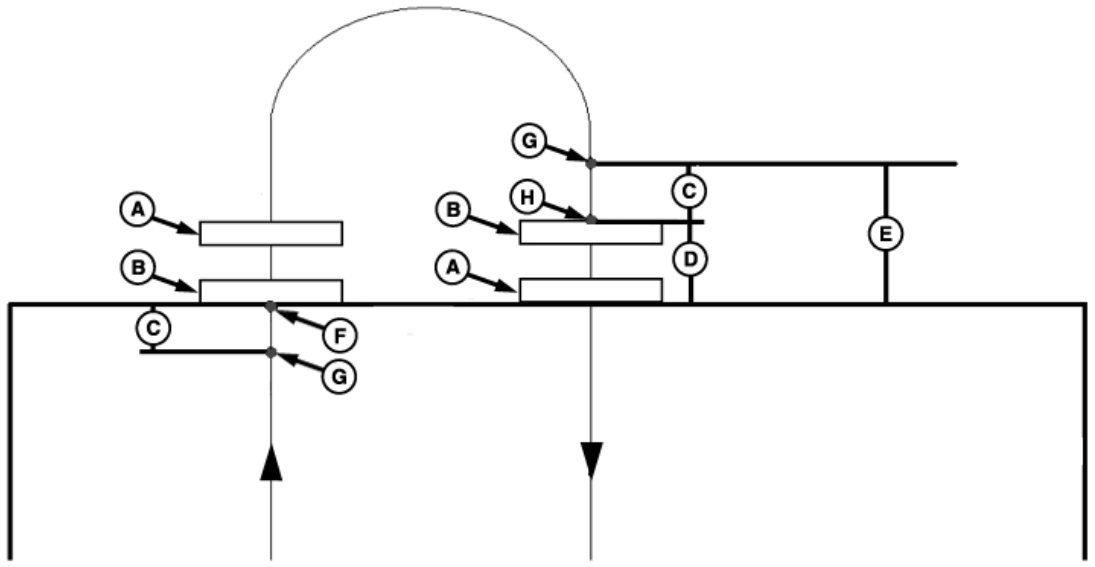

PC10857WV —UN—07JUN10

TEMPO DI ATTIVAZIONE PER FILE MULTIPLE—Attrezzo a due file che entra nel terreno non lavorato e ne fuoriesce

A—Fila 1
B—Fila 2
C—Ritardo di sistema
D—Ritardo fila
E—Tempo di attivazione per file multiple
F—Arresto effettivo
G—Comando Swath Control
H—Avvio effettivo

Ritardo di sistema = nessuna sovrapposizione (A) e nessuna sovrapposizione (B)

Ritardo di sistema + ritardo fila = nessuna sovrapposizione (A) e nessuna sovrapposizione (B)

BA31779,000018C -39-29APR11-4/4

Scheda di consultazione rapida delle impostazioni di Swath Control con il sistema GS2—Misure metriche

Velocità di marcia costante (km/h)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (m)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (m)
3	1	0,83	0,17
3	2	1,67	0,17
3	3	2,50	0,17
3	4	3,33	0,17
3	5	4,17	0,17
3	10	8,33	0,17
6	1	1,67	0,33
6	2	3,33	0,33
6	3	5,00	0,33
6	4	6,67	0,33
6	5	8,33	0,33
6	10	16,67	0,33
9	1	2,50	0,50
9	2	5,00	0,50
9	3	7,50	0,50
9	4	10,00	0,50
9	5	12,50	0,50
9	10	25,00	0,50
12	1	3,33	0,67
12	2	6,67	0,67
12	3	10,00	0,67
12	4	13,33	0,67
12	5	16,67	0,67
12	10	33,33	0,67
15	1	4,17	0,83
15	2	8,33	0,83
15	3	12,50	0,83
15	4	16,67	0,83
15	5	20,83	0,83
15	10	41,67	0,83
18	1	5,00	1,00
18	2	10,00	1,00
18	3	15,00	1,00
18	4	20,00	1,00
18	5	25,00	1,00
18	10	50,00	1,00
21	1	5,83	1,17
21	2	11,67	1,17
21	3	17,50	1,17
21	4	23,33	1,17
21	5	29,17	1,17
21	10	58,33	1,17
24	1	6,67	1,33
24	2	13,33	1,33
24	3	20,00	1,33
24	4	26,67	1,33
24	5	33,33	1,33

Continua alla pagina seguente

Velocità di marcia costante (km/h)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (m)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (m)
24	10	66,67	1,33
27	1	7,50	1,50
27	2	15,00	1,50
27	3	22,50	1,50
27	4	30,00	1,50
27	5	37,50	1,50
27	10	75,00	1,50
30	1	8,33	1,67
30	2	16,67	1,67
30	3	25,00	1,67
30	4	33,33	1,67
30	5	41,67	1,67
30	10	83,33	1,67

BA31779,000018D -39-29APR11-2/2

Scheda di consultazione rapida delle impostazioni di Swath Control con il sistema GS2—SAE

Velocità di marcia costante (mph)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (ft)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (in.)
2	1	2.93	7.04
2	2	5.87	7.04
2	3	8.80	7.04
2	4	11.73	7.04
2	5	14.67	7.04
2	10	29.33	7.04
4	1	5.87	14.08
4	2	11.73	14.08
4	3	17.60	14.08
4	4	23.47	14.08
4	5	29.33	14.08
4	10	58.67	14.08
6	1	8.80	21.12
6	2	17.60	21.12
6	3	26.40	21.12
6	4	35.20	21.12
6	5	44.00	21.12
6	10	88.00	21.12
8	1	11.73	28.16
8	2	23.47	28.16
8	3	35.20	28.16
8	4	46.93	28.16
8	5	58.67	28.16
8	10	117.33	28.16
10	1	14.67	35.20
10	2	29.33	35.20
10	3	44.00	35.20
10	4	58.67	35.20
10	5	73.33	35.20
10	10	146.67	35.20
12	1	17.60	42.24
12	2	35.20	42.24
12	3	52.80	42.24
12	4	70.40	42.24
12	5	88.00	42.24
12	10	176.00	42.24
14	1	20.53	49.28
14	2	41.07	49.28
14	3	61.60	49.28
14	4	82.13	49.28
14	5	102.67	49.28
14	10	205.33	49.28
16	1	23.47	56.32
16	2	46.93	56.32
16	3	70.40	56.32
16	4	93.87	56.32
16	5	117.33	56.32
16	10	234.67	56.32

Continua alla pagina seguente

Velocità di marcia costante (mph)	Ritardo di risposta della macchina a livello fisico (secondi)	Distanza percorsa a una data velocità e in un dato tempo (ft)	Distanza percorsa in relazione all'aggiornamento segnale GPS (in.)
18	1	26.40	63.36
18	2	52.80	63.36
18	3	79.20	63.36
18	4	105.60	63.36
18	5	132.00	63.36
18	10	264.00	63.36
20	1	29.33	70.40
20	2	58.67	70.40
20	3	88.00	70.40
20	4	117.33	70.40
20	5	146.67	70.40
20	10	293.33	70.40

BA31779,000018E -39-29APR11-2/2

John Deere Documentation Basics

Documentazione sul display GS2 1800 è in grado di registrare i totali relativi al campo forniti da attrezzi ISOBUS o immessi manualmente. Questa funzionalità NON prevede la registrazione di mappe delle dosi o della resa.

1. Accertarsi che la licenza all'uso di John Deere Documentation Basic sia attivata nel display. Vedi Indicazioni sulle attivazioni.
2. Completare la procedura guidata per impostare il sistema GreenStar per Documentazione. Vedere la sezione Impostazione guidata, più indietro.

PC13211 —UN—28MAR11

Tasto a schermo Documentazione

3. Premere il tasto a schermo Documentazione.

BA31779,0000165 -39-27APR11-1/2

4. Premere il tasto a schermo Totali.

La schermata Totali mostra i totali cumulativi per il campo e l'operazione attuali.

NOTA: il display mostra i totali forniti da un attrezzo ISOBUS; se al display non è collegato nessun attrezzo ISOBUS, viene visualizzata l'area calcolata manualmente.

PC13212 —UN—28MAR11

Tasto a schermo Totali

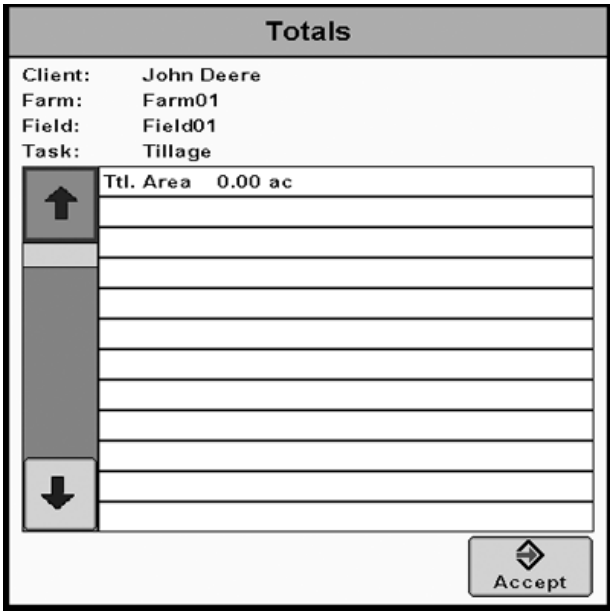

PC13213 —UN—28MAR11

Totali

BA31779,0000165 -39-27APR11-2/2

Rapporto Documentazione

I dati del rapporto Documentazione sono:

- Data
- Cliente, Azienda agricola, Campo
- Operaz. princ.
- Ora di avvio/arresto
- Macchina/attrezzo
- Prodotto
- Dose

Possono essere disponibili ulteriori informazioni a seconda dell'attrezzo ISOBUS collegato.

I totali dal display vengono salvati come file .pdf e .csv ogni volta che le impostazioni vengono salvate dal display sull'unità USB. Vedere la sezione Gestione dati per informazioni sulla memorizzazione delle impostazioni.

I dati di Documentazione vengono salvati in formato ISO.XML nell'unità USB per l'importazione nel software da ufficio. Consultare la documentazione del software da ufficio per informazioni sull'importazione.

I file .pdf e .csv vengono salvati nella cartella *GS2_1800\<Nome del set di dati>\Reporting* sull'unità USB nel seguente formato:

- TSK_<Nome operazione>_<data>_<ora>.pdf
- TSK_<Nome operazione>_<data>_<ora>.csv

BA31779,0000176 -39-29APR11-1/1

Gestione dati

I dati e le impostazioni possono essere trasferiti tra il display e un dispositivo di memoria USB per:

- eseguirne il backup;
- trasferirli al software da ufficio;
- trasferirli a un altro display.

È possibile trasferire da un display all'altro i seguenti tipi di dati:

- Cliente, Azienda agricola, Campo
- Risorse macchina e attrezzo
- Linee di guida
- Confini esterni / interni
- Mappe di copertura

Il display non trasferisce ad Apex:

- Mappe prescrizioni
- Immagini aeree
- Immagini di sfondo
- Mappe posizionatrici di varietà

NOTA: Il display GS2 1800 ha due porte USB, per ridondanza. si può inserire solo un dispositivo di memoria USB alla volta. Le porte USB sono concepite solo per il trasferimento dei dati e la riprogrammazione e non devono essere adoperate per ricaricare dispositivi elettronici.

CZ76372,00001C6 -39-05OCT10-1/1

Trasferimento dei dati

1. Interrompere la registrazione e arrestare il veicolo.
2. Inserire nel display un dispositivo di memoria USB. L'unità USB deve avere almeno 512 MB di spazio libero.

NOTA: la maggior parte dei dispositivi USB inseribili nella porta USB funzionano con il display. I dispositivi USB con più capacità, sui 30 GB, possono essere formattati a NTFS. Tuttavia il display non è compatibile con questo formato. Riformattarli a FAT. Se non si vede il messaggio Rilevato USB, provare a usare l'altra porta USB o usare un dispositivo USB diverso.

3. Il messaggio **Rilevato USB** si visualizza se il display riconosce il dispositivo USB usato. Leggere il messaggio e accettarlo.
4. Premere il pulsante Home.
5. Andare all'applicazione GreenStar se non è già aperta.
6. Leggere e accettare gli eventuali messaggi di avviso che compaiono.
7. Sul display 1800 compare una schermata di unità USB rilevata; leggerla e selezionare **Trasferisci dati**.

NOTA: le applicazioni GreenStar sono disabilitate mentre è inserito un dispositivo USB.

8. Selezionare se si desidera eseguire il backup dei dati sul dispositivo USB o importare dati nel display.
9. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JC —UN—13APR09

Pulsante Menu

PC10857JN —UN—13APR09

Pulsante GreenStar

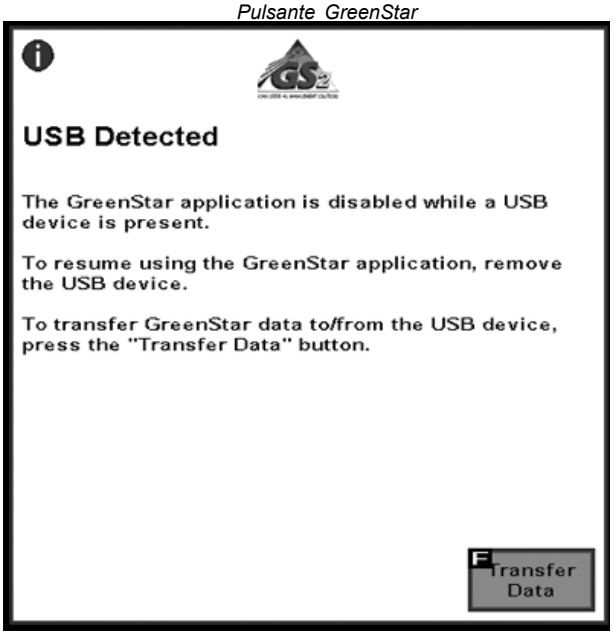
USB Detected
The GreenStar application is disabled while a USB device is present.
To resume using the GreenStar application, remove the USB device.
To transfer GreenStar data to/from the USB device, press the "Transfer Data" button.
F
Transfer Data

PC14399 —UN—13DEC11

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

RN38933,0000184 -39-13DEC11-1/1

Backup dei dati in un dispositivo di memoria USB

1. Selezionare o creare il nome di un profilo in cui memorizzare i dati. I profili già presenti nel dispositivo USB compaiono nell'elenco.

IMPORTANTE: se si sceglie un profilo creato in precedenza dal dispositivo USB, viene cancellato e sostituito. Questo display non unisce né sincronizza dati. Se si usa lo stesso dispositivo USB con due o più display GreenStar, usare profili diversi per ciascun display per evitare di perdere dati.

2. Selezionare la casella se si desidera cancellare la memoria interna del display dopo il trasferimento dei dati.
3. Premere il pulsante Avanti.

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

4. Una volta completato il trasferimento dei dati, compare un messaggio; accettarlo e rimuovere il dispositivo di memoria USB.

IMPORTANTE: rimuovendo il dispositivo di memoria USB, spegnendo il display o avviando il motore prima che compaia questo messaggio si può causare la perdita di dati.

OUO6050,00010E6 -39-07JUN10-1/1

Importazione dei dati da un dispositivo di memoria USB

1. Selezionare il nome di un profilo in cui memorizzare i dati. I profili già presenti nel dispositivo USB compaiono nell'elenco.

IMPORTANTE: tutti i dati contenuti nel display saranno cancellati e sostituiti con i dati del profilo selezionato sul dispositivo USB. Questo display non unisce né sincronizza dati.

2. Premere il pulsante Avanti.
3. Una volta completato il trasferimento dei dati, compare un messaggio; accettarlo e rimuovere il dispositivo di memoria USB.

PC10857JP —UN—13APR09

Pulsante Avanti

IMPORTANTE: rimuovendo il dispositivo di memoria USB, spegnendo il display o avviando il motore prima che compaia questo messaggio si può causare la perdita di dati.

OUO6050,00010E7 -39-28APR09-1/1

Importazione dei dati da software di terzi

Se si usa software di terzi per creare un file TASKdata.XML per i dati di impostazione, il file TASKdata.XML deve essere copiato in un'apposita cartella dell'unità USB.

Copiare il file nella cartella *GS2_1800*\<*Nome del set di dati*>*RCD*; il display1800 sarà in grado di rilevare i dati di impostazione e di importarli.

BA31779,0000177 -39-29APR11-1/1

Visualizzazione della memoria interna rimanente

Il display ha una memoria interna complessiva di 512 MB, di cui 350 MB disponibili per i dati relativi alle impostazioni e al campo. Quando la memoria è piena al 90%, compare un avviso. La memoria interna rimanente può essere visualizzata nella pagina Registrazione, che fa parte delle pagine diagnostiche di GreenStar:

GreenStar - Pagina principale >> Diagnostica >> selezionare Registrazione (dall'elenco a discesa)

La memoria rimanente viene visualizzata sia in megabyte sia con un grafico a barra.

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JL —UN—13APR09

OUO6050,000120F -39-24SEP09-1/1

Rimozione dei dati dalla memoria interna

Per rimuovere dati dalla memoria interna sono disponibili tre metodi:

- **Cancellando tutti i dati e le impostazioni** mentre viene fatto un backup dei dati su un dispositivo USB (si veda la sezione relativa al backup dei dati)
- **Cancellando i dati relativi a Curve adattative** (GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido guida >> Cancella passata)
- **Cancellando i dati relativi alle mappe di copertura** (GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido campo >> Cancella mappe di copertura)

Le curve adattative memorizzate e le mappe di copertura possono occupare molto spazio in memoria. La quantità di memoria dipende dalla larghezza dell'attrezzo e dalla velocità, e dal fatto che la macchina stia percorrendo o meno un percorso rettilineo.

OUO6050,00010E8 -39-08OCT09-1/1

Cancellazione delle linee di guida

Cancellare le linee di guida aiuta a liberare spazio in memoria. Le linee di guida possono essere cancellate dalla pagina Setup sistema di guida:

GreenStar - Pagina principale >> Cambio rapido guida >> Cancella passata

1. Selezionare la modalità Tracking
2. Selezionare Nome passata (secondo la Modalità Tracking)
3. Selezionare Cancella passata

PC10857JN —UN—13APR09

GreenStar - Pagina principale

PC10857JJ —UN—13APR09

Cambio rapido guida

PC10857XK —UN—16JUN10

Cancella passata

OUO6050,0001210 -39-16JUN10-1/1

Azzeramento dati

I valori Cliente, Azienda agricola, campo e altri dati di impostazione possono essere cancellati solo mediante Azzeramento dati.

1. Selezionare il tipo di dati da cancellare (cliente, azienda agricola, campo ecc.).
2. Selezionare i dati da cancellare spuntato le corrispondenti caselle di controllo.
3. Premere il pulsante Elimina dati selezionati.

NOTA: le voci in grigio non possono essere eliminate poiché potrebbero essere correlate ad altri dati o sono state create con il software da ufficio.

PC14415 —UN—14DEC11

Azzeramento dati

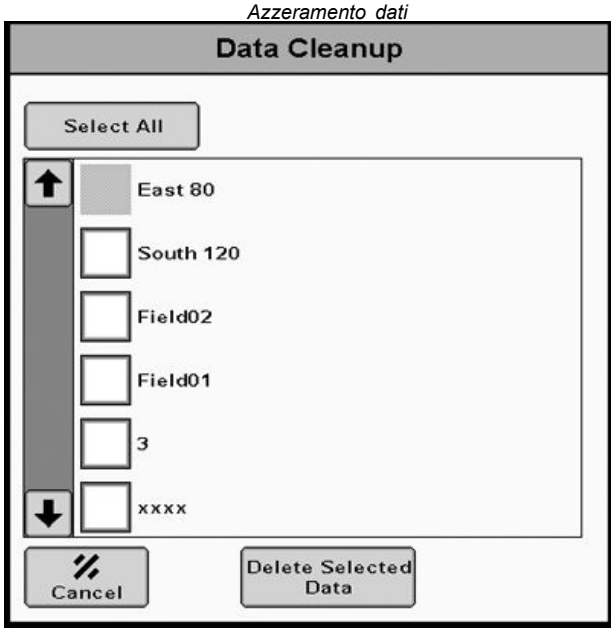

PC13233 —UN—31MAR11

Opzione Azzeramento dati

RN38933,0000186 -39-14DEC11-1/1

Allarme - Dati di impostazione GreenStar alterati

Ogni volta che il display carica dati di impostazione quando si avvia senza errori, crea/aggiorna anche un backup di tali dati.

Se i dati di impostazione contenuti nella memoria interna del display sono errati, il display cerca di caricare i dati di impostazione di backup.

Se il file di backup è in buone condizioni, l'utente deve solo dare riscontro all'avviso di caricamento del file di backup effettuato.

NOTA: eventuali modifiche dopo l'ultimo avvio senza errori possono essere andate perse.

GreenStar Setup Information Corrupt
The setup information that was previously stored on this device was unable to be loaded.
The last known good backup of the setup information has been loaded. Any modifications since last successful startup may have been lost.
Corrupt file has been saved as:
SETUP20111103_0020
Accept

PC13673 —UN—12DEC11

File di backup caricato

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00003B1 -39-12DEC11-1/2

GreenStar Setup Information Corrupt
The setup information is corrupt. A backup of the corrupt setup information will be automatically saved.
No known good backup of setup information exists. Default setup information will be loaded.
Accept
PC13674 —UN—12DEC11

Non è disponibile nessun file di backup in buone condizioni

Ripristino in corso

Se il file di backup è assente o contiene errori, il display carica i dati di impostazione predefiniti; l'utente dovrà archiviare tali dati nell'unità USB e caricarli nel display.

Profile Recovery Complete
The profile that was previously installed on this device was unable to be loaded. To recover from this situation, the profile was copied into a backup location and was replaced with system defaults. To recover the profile that was previously stored on this machine, export the profile to a USB.
RECOVER20111103_0119
Accept
PC13676 —UN—12DEC11

Dati di impostazione predefiniti caricati

CZ76372,00003B1 -39-12DEC11-2/2

Monitor prestazioni

Monitor prestazioni

La dotazione standard del display GS2 1800 include il monitor delle prestazioni base (BPM), che presenta informazioni sulla produttività come la velocità del veicolo, il numero di acri e il consumo del carburante.

Il BPM è disabilitato nei modelli più recenti dei veicoli John Deere ed è sostituito dal monitor avanzato (APM). Consultare il manuale dell'operatore della macchina per determinare se la macchina è compatibile con APM .

PC8658 —UN—05AUG05

Icona del monitor base (BPM)

OUO6050,000101C -39-30OCT08-1/4

L'APM è molto simile al BPM, ma fornisce ulteriori statistiche sul veicolo, come la pressione dell'olio del motore e della trasmissione.

Le funzioni disponibili possono variare secondo la piattaforma del veicolo. Consultare il manuale dell'operatore del veicolo per informazioni sul monitor avanzato. Le unità posso essere impostate su Metriche, US o Imperiali nella pagina delle impostazioni. Tutte le funzioni disponibili con la funzionalità di monitoraggio BPM sono presenti anche con la funzionalità APM.

Il monitor prestazioni permette di seguire in tempo reale le seguenti funzioni:

PC9046 —UN—17APR06

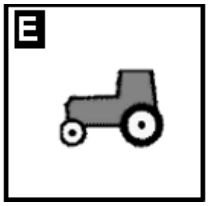

Icona del monitor avanzato (APM)

OUO6050,000101C -39-30OCT08-2/4

Con l'APM, per la velocità GPS viene utilizzata l'icona della velocità radar.

PC9047 —UN—17APR06



Velocità ruote

PC9048 —UN—17APR06



Velocità radar

PC9049 —UN—17APR06



Velocità GPS

Continua alla pagina seguente

OUO6050,000101C -39-30OCT08-3/4

Giri/min. PTO anteriore e posteriore

Il valore dello slittamento ruote è disponibile solo se è installato un sensore radar ed è calcolato come il rapporto tra la differenza tra la velocità delle ruote e quella misurata con il radar, e la velocità delle ruote.

Il valore Combustibile all'ora non è disponibile su tutti i veicoli.

Il valore Combustibile per area non è disponibile su tutti i veicoli.

Il valore Produttività istantanea è pari a zero quando la registrazione è disattivata.

L'area è calcolata in base all'impostazione di larghezza testata/attrezzo, alla velocità (in ordine di precedenza: velocità GPS, radar, delle ruote) e allo stato della registrazione; se quest'ultima è disattivata, il valore dell'area non si accumula. Se il valore supera 9999.9, il contatore si azzera.

Il contatore distanza accumula il valore ogni volta che il veicolo è in movimento (indipendentemente dallo stato della registrazione); la distanza viene calcolata in base alla stessa velocità impiegata per il calcolo dell'area.

PC9050 —UN—17APR06

PTO anteriore

PC9051 —UN—17APR06



PTO posteriore

PC9052 —UN—17APR06

Slittamento ruote (%)

PC9053 —UN—17APR06



Combustibile all'ora

PC9054 —UN—17APR06



Combustibile per area

PC9055 —UN—17APR06



Produttività istantanea (area/h)

PC9056 —UN—17APR06



Contatore area

PC9057 —UN—17APR06



Contatore distanza

OUO6050,000101C -39-30OCT08-4/4

Configurazione del monitor prestazioni

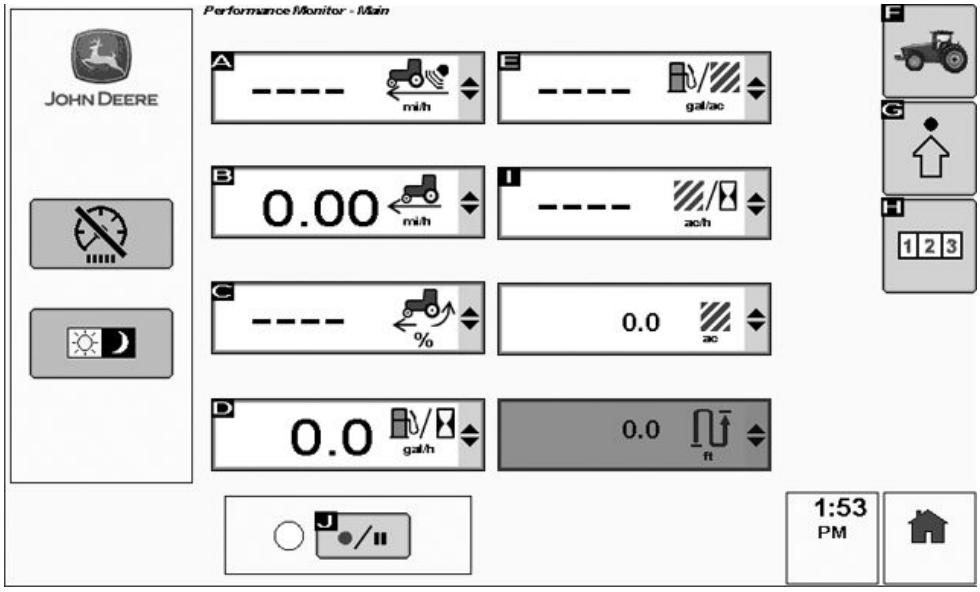

PC10857GE —UN—28OCT08

Per visualizzare la pagina Monitor base, selezionare Menu > Display > Monitor prestazioni.

Il monitor prestazioni può essere configurato per visualizzare le informazioni più utili.

Per cambiare il tipo di informazioni mostrate in una casella particolare, selezionare la casella e scegliere una delle opzioni dall'elenco a discesa. Le opzioni disponibili dipendono dal tipo di veicolo.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8658 —UN—05AUG05

Icona del monitor base (BPM)

PC8791 —UN—18OCT05

Tasto a schermo Monitor prestazioni

OUO6050,000101D -39-30OCT08-1/1

Visualizzazione dei totali del monitor prestazioni

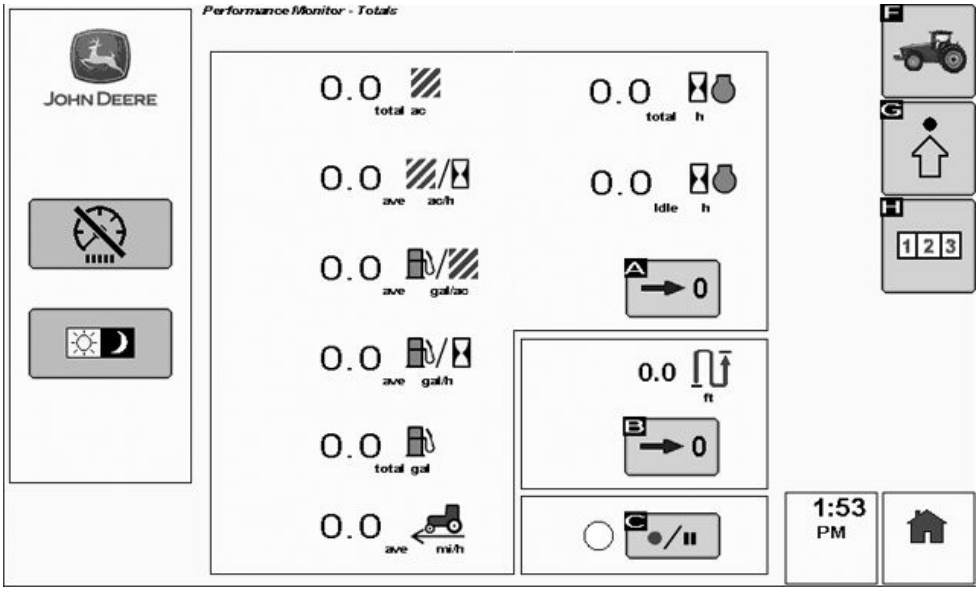

PC10857GF —UN—28OCT08

Per visualizzare la pagina Totali monitor prestazioni, selezionare Menu > Monitor prestazioni > Totali.

La schermata Totali monitor prestazioni mostra le media di molti dei valori istantanei visualizzati sulla schermata principale.

Tutti i totali rimangono memorizzati quando si spegne il display.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8658 —UN—05AUG05

Icona del monitor base (BPM)

PC8793 —UN—18OCT05

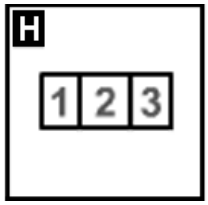

Tasto a schermo Totali

OUO6050,000101E -39-30OCT08-1/2

Usare l'apposito pulsante per azzerare tutti i totali.

PC9118 —UN—17APR06



Pulsante Slittamento zero

OUO6050,000101E -39-30OCT08-2/2

Modifica delle impostazioni del monitor prestazioni

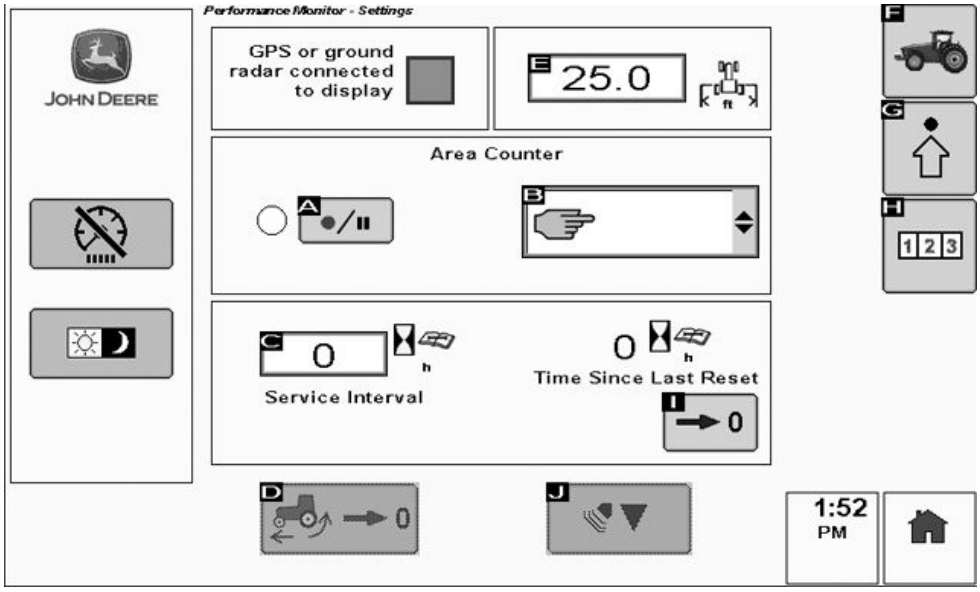

PC10857GG —UN—28OCT08

Per visualizzare la pagina Impostazioni monitor prestazioni, selezionare Menu > Display > Monitor prestazioni > Impostazioni.

Usare la schermata delle impostazioni del monitor prestazioni per configurare la modalità di misura della produttività del sistema.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8658 —UN—05AUG05

Icona del monitor base (BPM)

PC8792 —UN—18OCT05

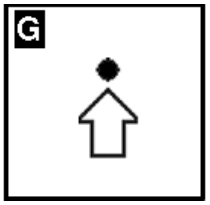

Tasto a schermo Impostazioni

OUO6050,000101F -39-30OCT08-1/1

Collegamento di un dispositivo di misura della velocità al display

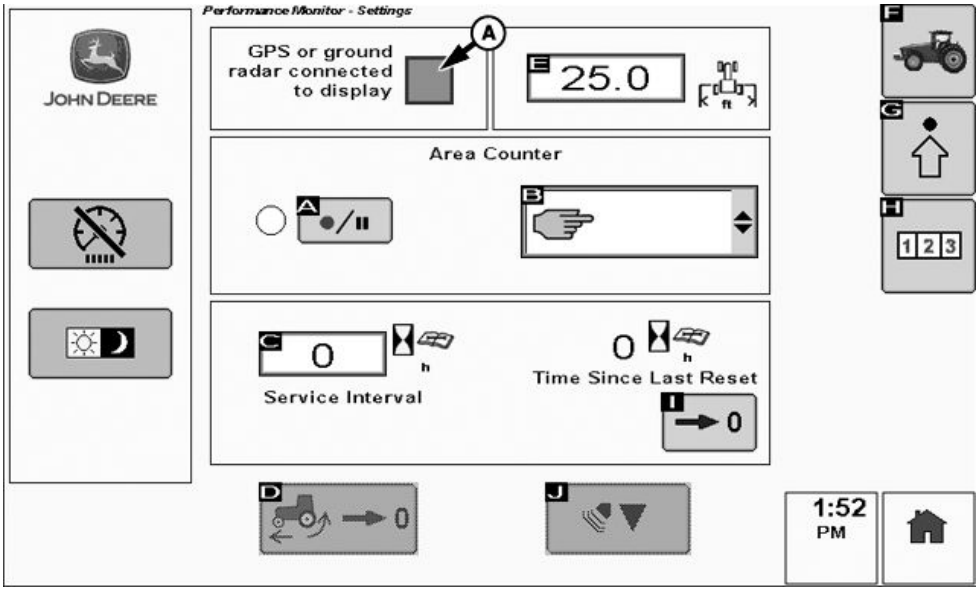

PC10857GH —UN—28OCT08

A—Casella di controllo

Se necessario, il display GS2 1800 può essere cablato direttamente a un sensore radar della velocità di avanzamento o a un ricevitore GPS di terzi che comunichi tramite una porta seriale RS232.

Selezionare la casella sulla pagina Impostazioni se l'uno o l'altro di questi dispositivi è collegato direttamente al display.

NOTA: non selezionare questa casella se il display utilizza dati inviati da un ricevitore GPS John Deere o da un sensore radar John Deere installato in fabbrica, in quanto si potrebbero visualizzare allarmi e dati incoerenti.

OUO6050,0001020 -39-30OCT08-1/1

Impostazione della larghezza dell'attrezzo (o della testata)

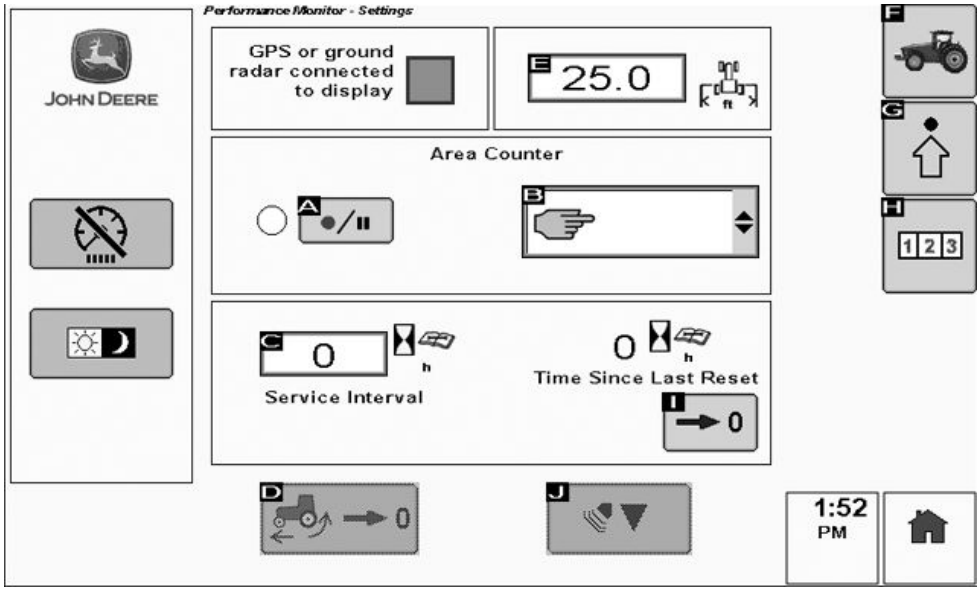

PC10857GG —UN—28OCT08

Per visualizzare la pagina Impostazioni monitor prestazioni, selezionare Menu > Monitor prestazioni > Impostazioni.

Girare la manopola fino a evidenziare la casella di immissione Larghezza attrezzo.

Premere il pulsante Seleziona e usare il tastierino per immettere la larghezza dell'attrezzo.

NOTA: l'impostazione della larghezza dell'attrezzo in questa sezione non corrisponde all'impostazione nel menu GS2 Pro.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8658 —UN—05AUG05

Icona del monitor base (BPM)

PC8792 —UN—18OCT05

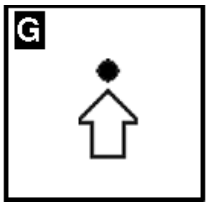

Tasto a schermo Impostazioni

PC9096 —UN—17APR06



Larghezza attrezzo/testata

OUO6050,0001021 -39-12MAY09-1/1

Scelta di una sorgente di registrazione

Per visualizzare la pagina Impostazioni monitor prestazioni, selezionare Menu > Monitor prestazioni > Impostazioni.

I contatori dell'area del monitor prestazioni si attivano e disattivano in base alla sorgente di registrazione. Per scegliere la sorgente di registrazione del monitor prestazioni:

Premere il pulsante Seleziona per espandere l'elenco e scegliere la sorgente di registrazione.

L'impostazione predefinita della sorgente di registrazione è la modalità manuale, nella quale occorre premere il pulsante di registrazione (visibile in ciascuna delle schermate del monitor prestazioni) con i comandi del display per attivare e disattivare i contatori dell'area.

Le seguenti sono le opzioni disponibili per la sorgente di registrazione, dipendenti dal tipo di veicolo:

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8658 —UN—05AUG05

Icona del monitor base (BPM)

PC8792 —UN—18OCT05

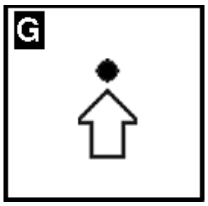

Tasto a schermo Impostazioni

PC9058 —UN—17APR06

Elenco a discesa

OUO6050,0001022 -39-30OCT08-1/7

PC9058 —UN—17APR06

Manuale

OUO6050,0001022 -39-30OCT08-2/7

PC9059 —UN—17APR06

Sollevatore posteriore

OUO6050,0001022 -39-30OCT08-3/7

PC9060 —UN—17APR06

PTO anteriore

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001022 -39-30OCT08-4/7

PC9062 —UN—17APR06



Interruttore attrezzo: chiuso

OUO6050,0001022 -39-30OCT08-5/7

PC9063 —UN—17APR06



Interruttore attrezzo: aperto

OUO6050,0001022 -39-30OCT08-6/7

PC9065 —UN—17APR06



Distributori idraulici 1 - 6

OUO6050,0001022 -39-30OCT08-7/7

Uso dei promemoria degli intervalli di manutenzione

L'operatore può visualizzare e modificare gli intervalli di manutenzione; l'intervallo valido va da 0 a 990 ore. Impostando l'intervallo su 0 si disabilita la funzione.

Se “Intervallo di manutenzione - Ore dall'ultima manutenzione” è inferiore a 20 ore, si visualizza questa notifica.

L'operatore può azzerare manualmente le ore dopo la manutenzione; compare un allarme confermando che il totale va azzerato. Nei veicoli basati su CAN, l'operatore deve premere e TENERE PREMUTO il pulsante di azzeramento per 3 secondi.

Taratura del radar e dello slittamento delle ruote

La taratura del radar e dello slittamento delle ruote è necessaria solo se al display GS2 1800 è cablato direttamente un sensore radar della velocità; non è necessaria se il display è installato in uno dei modelli più recenti di veicolo John Deere basato su CAN.

OUO6050,0001023 -39-30OCT08-1/1

Taratura del radar e dello slittamento delle ruote

La taratura del radar e dello slittamento delle ruote è necessaria solo se al display GS2 1800 è cablato direttamente un sensore radar della velocità; non è necessaria se il display è installato in uno dei modelli più recenti di veicolo John Deere basato su CAN.

Slittamento delle ruote

1. Selezionare: Menu > Performance Monitor > Impostazioni > Slittamento ruote

PC9118 —UN—17APR06



Pulsante Slittamento zero

2. Guidare il veicolo su una superficie piana e dura alla velocità costante di 8 km/h (5 mph).
3. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la taratura.

Continua alla pagina seguente

OUO6050,000100D -39-30OCT08-1/2

Sensore radar

1. Selezionare: Menu > Performance Monitor > Impostazioni > Radar
2. Premere il pulsante F per iniziare la taratura e guidare per 122 m (400 ft) alla velocità di 3,2 km/h (2 mph) come indicato dalle istruzioni sullo schermo.
3. Premere di nuovo il pulsante F al termine della procedura.

NOTA: non è possibile tarare il radar a meno che il veicolo non sia basato su CCD; la sola eccezione è se si collega direttamente il radar al display mediante

PC9119 —UN—17APR06

Pulsante Taratura radar

la connessione diretta al cavo Greenstar e in tal caso lo si può tarare su un veicolo basato su CAN. Vedere le note seguenti per quanto riguarda la configurazione del radar su trattori CAN.

OUO6050,000100D -39-30OCT08-2/2

Configurazione del trattore per DIRECT GPS o segnale al radar basato sul terreno (SOLO per i veicoli basati su CAN)

NOTA: se occorre assistenza, il concessionario John Deere può incaricarsi dell'installazione di un dispositivo GPS o radar. I trattori CAN dotati di radar devono essere riconfigurati quando si passa a un ricevitore GPS, secondo il segnale di ingresso dell'effettiva velocità al suolo o viceversa, per la taratura del radar basato sul terreno.

Alcuni veicoli CAN richiedono modifiche alla configurazione degli indirizzi CCU e TECU del veicolo perché il radar possa funzionare. Per assistenza rivolgersi al concessionario John Deere.

1. Estrarre la vite (A) e il pannello del CommandCenter (B).
2. All'interno della consolle destra individuare due cavi, uno contrassegnato "GPS" e l'altro "Radar".
3. Staccare il connettore radar (C) dal connettore del cavo (E).
4. Staccare il connettore GPS (D) dal cappuccio parapolvere (F).
5. Inserire il connettore GPS nel connettore del cavo e il connettore radar nel cappuccio parapolvere.
6. Fissare il pannello del Command Center con la vite tolta in precedenza.

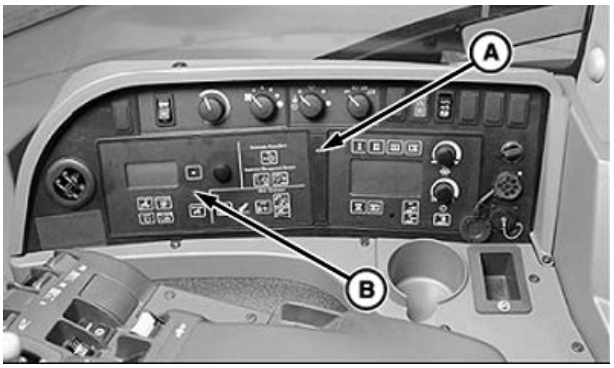

PC9120 —UN—17APR06

Rimozione del pannello del CommandCenter

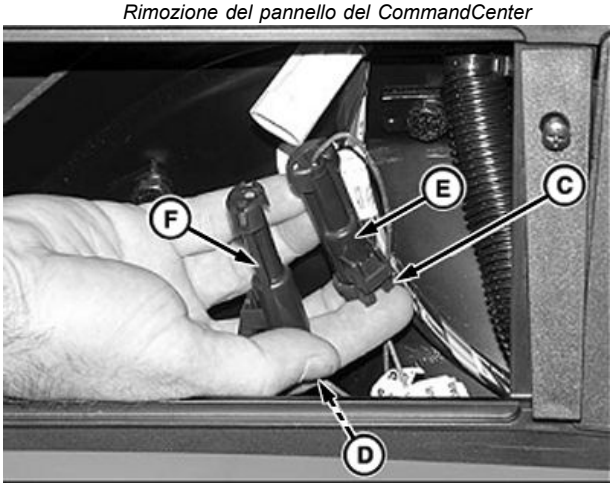

PC9121 —UN—17APR06

Collegamento del lato GPS del cavo

A—Vite
B—CommandCenter
C—Connettore radar
D—Connettore GPS
E—Connettore
F—Cappuccio parapolvere

OUO6050,0000CDB -39-08NOV07-1/1

Solo sensore con radar a fascio doppio (taratura automatica)

Sui trattori dotati di radar a fascio doppio, installato in fabbrica o dal concessionario, non occorre tarare la velocità del veicolo. Azzerare lo slittamento % delle ruote se:

- la velocità delle ruote e quella misurata dal radar sono diverse quando non c'è slittamento;
- è visualizzato uno slittamento quando non dovrebbe essere presente;
- si installano pneumatici di dimensioni diverse.

Azzerare il valore dello slittamento percentuale guidando il trattore su una superficie piana e dura a velocità costante di 8 km/h (5 mph). Premere il pulsante % di slittamento (A) per almeno 3 secondi per azzerare lo slittamento. Si consiglia di avere un attrezzo collegato al trattore ma non affondato nel terreno (carico nullo).

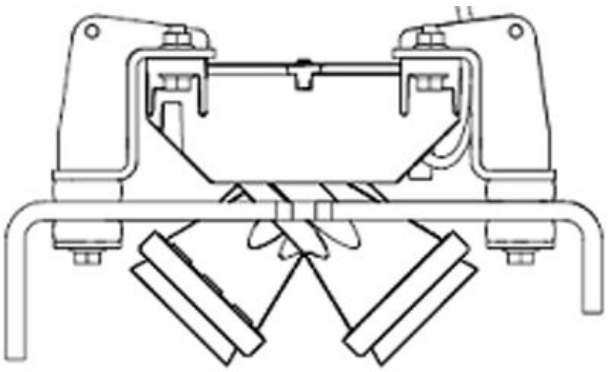

PC9122 —UN—17APR06

OUO6050,0000CDC -39-31OCT07-1/1

VALIDAZIONE DEL SEGNALE DI CONNESSIONE RADAR (SOLO MODALITÀ BPM)

Accertarsi che la casella di controllo Radar collegato sia selezionata, nella schermata delle impostazioni BPM; la casella compare solo in modalità BPM, mentre in modalità APM il segnale al radar è specificato dalla connessione dietro il CommandCenter, illustrata nella sezione Configurazione del trattore. Il display GS2 visualizza il valore della trasmissione GPS al radar, se collegato; questo valore deve essere di 57.42 durante il normale funzionamento. Per visualizzare questo valore una volta stabilita la connessione:

1. Selezionare Menu > Centro messaggi > Indirizzi diagnostici (tasto a schermo G).
2. Nell'elenco a discesa Dispositivo, selezionare Attrezzo VTi.001.
3. Scorrere sino all'indirizzo 60.
4. L'indirizzo 60 deve visualizzare 57.42 se il radar riceve il segnale del ricevitore GPS iTC. Se il valore è di 57.42, il segnale viene inviato direttamente al radar GPS. I radar basati sul terreno visualizzano approssimativamente lo stesso valore quando collegati.

Se compare zero, manca il segnale radar, sia GPS che basato sul terreno.

OUO6050,00010F3 -39-12MAY09-1/1

Uso della funzione Original GreenStar Monitor

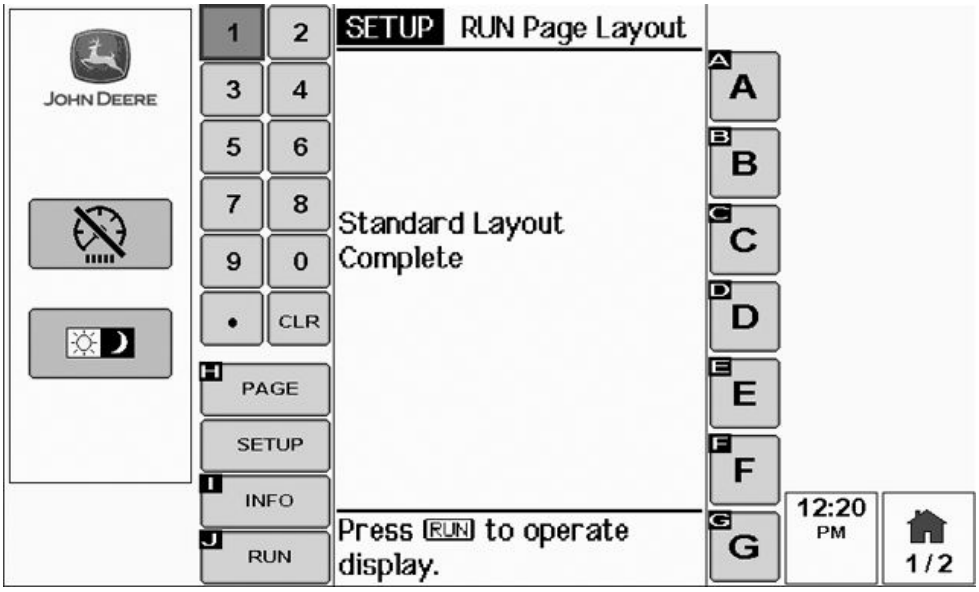

PC10857GI —UN—28OCT08

Per accedere all'applicazione Original GreenStar Monitor selezionare Menu > Original GreenStar Monitor.

L'applicazione Original GreenStar Monitor visualizza informazioni generate dalle unità di comando concepite per l'uso con l'Original GreenStar Display.

Consultare il manuale dell'operatore dell'attrezzo per l'uso di attrezzi che impiegano l'Original GreenStar Display. L'applicazione Original GreenStar Monitor è compatibile con le seguenti unità di comando John Deere 2,5 v:

- SeedStar Gen 1 Seed Monitor e comando a velocità variabile
- SeedStar Gen 2 Seed Monitor e comando a velocità variabile
- Tramoggia seminatrice SeedStar
- SprayStar
- Accu-Depth
- Ricevitore StarFire originale
- TCM
- European Drill
- European Sprayer

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8657 —UN—05AUG05

Tasto ORIGINAL GREENSTAR MONITOR

- European Spreader European Wrapping Baler
- Rauch Axera Fertilizer Spreader
- Harvest Monitor (eccetto le mietitrebbia Serie 70)
- Trinciacaricatrice ad autopropulsione

OUO6050,0000FDB -39-29OCT08-1/1

Uso di più display virtuali

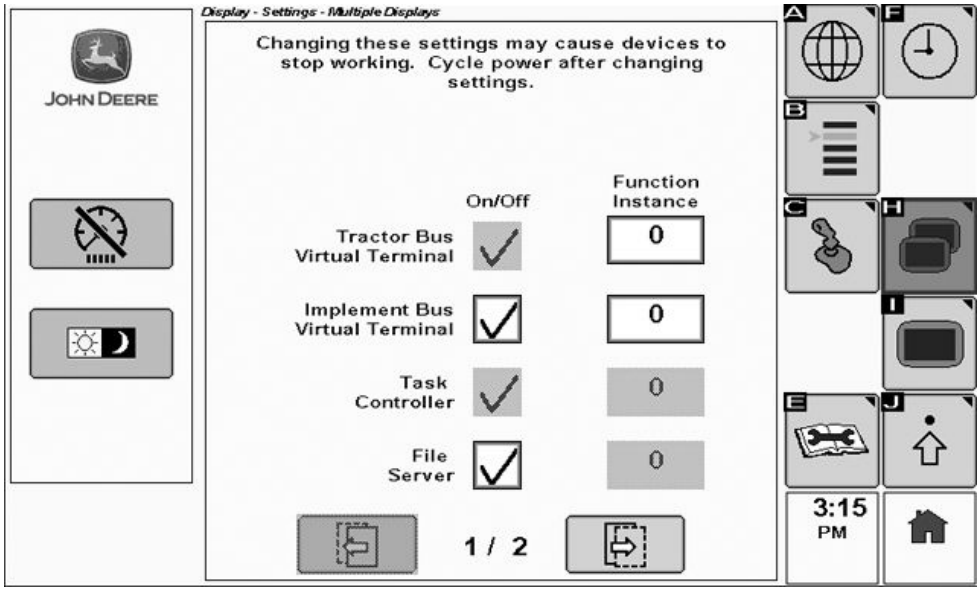

Display

PC10857GL —UN—29OCT08

Per modificare le impostazioni per l'uso di più display selezionare Menu > Display > Impostazioni > Display multipli.

In molti casi può essere desiderabile usare il GS2 1800 insieme a un altro display virtuale (come il CommandCenter del trattore 8R) e in tal caso occorre configurare il display affinché possa funzionare con il secondo display.

PC10857GJ —UN—28OCT08

Pulsante Menu

PC8654 —UN—05AUG05

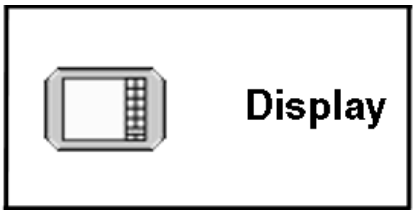

Pulsante Display

PC8792 —UN—18OCT05

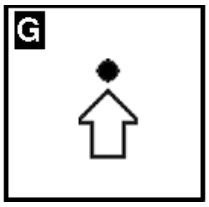

Pulsante Impostazioni

PC10857GK —UN—29OCT08

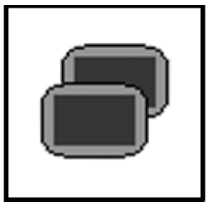

Continua alla pagina seguente

OUO6050,000100E -39-02JUN10-1/2

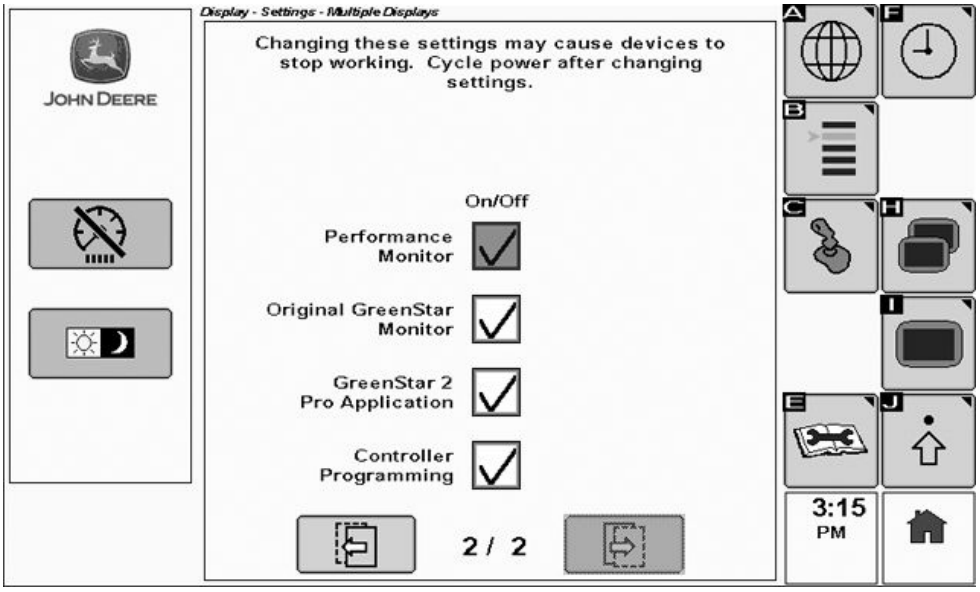

PC10857GM —UN—29OCT08

La seguente tabella indica come disabilitare le varie funzioni del display.

Terminale virtuale bus trattore	Il terminale virtuale bus trattore non può essere disabilitato. Non occorre alcuna regolazione.
Terminale virtuale bus attrezzo	Disabilitare il terminale virtuale bus attrezzo per costringere unità di comando esterne a usare un display alternativo. Ad esempio, disabilitare questa funzione sul GS2 1800 per usare dispositivi come StarFire e l'unità di comando dose GS2 tramite il CommandCenter 8R.
Unità di comando operazioni	L'unità di comando operazioni viene abilitata o disabilitata automaticamente in base al tipo di veicolo. Non occorre alcuna regolazione.
File server	Disabilitare questa funzione se il terminale virtuale bus attrezzo è disabilitato.
Monitor prestazioni	Il monitor prestazioni non può funzionare simultaneamente su due display; disabilitare questa funzione per visualizzarne i dati su un display alternativo.
Original GreenStar Monitor	L'Original GreenStar Monitor non può funzionare simultaneamente su due display; disabilitare questa funzione per visualizzarne i dati su un display alternativo. Nei trattori serie 20 (bus CCD) occorre verificare che l'Original GreenStar Monitor esegua AutoTrac.
Applicazione GreenStar 2 Pro	Un'applicazione GreenStar 2 Pro non può funzionare simultaneamente su due display; disabilitare questa funzione per visualizzarne i dati su un display alternativo.
Programmazione dell'unità di comando	La programmazione dell'unità di comando può essere eseguita attraverso un solo display; disabilitare questa funzione per programmare unità di comando esterne con un display alternativo.

NOTA: è possibile modificare le impostazioni della funzione Terminale virtuale su ciascun bus CAN. Alcune unità di comando esterne tengono conto di questa funzione al momento di determinare con quale display interagire. Come regola generale, impostando l'istanza di questa funzione su un numero diverso da zero indica che si tratta di un display a priorità inferiore.

OUO6050,000100E -39-02JUN10-2/2

Segnali di sicurezza dei comandi ausiliari

Rilevato comando ausiliario

Questo messaggio si visualizza quando il sistema rileva un comando ausiliario. Premere il tasto Invio **F** per andare alla pagina iniziale. Andare alla pagina dei comandi ausiliari premendo il tasto Mappatura **G** per riesaminare o modificare le assegnazioni dei comandi ausiliari.

Se si seleziona "**Disabilita**" (impostazione predefinita), i comandi ausiliari vengono disattivati.

Se si seleziona "**Abilita**", i comandi ausiliari vengono attivati.

AVVERTIMENTO
Rilevato comando ausiliario. Il funzionamento improprio può causare movimenti imprevisti dell'attrezzo.
Per proteggere gli astanti dal rischio di infortuni, accertarsi che:
- gli utenti conoscano la corrispondenza tra i comandi e le funzioni;
- i comandi siano adeguatamente contrassegnati.
Abilita
Disabilita
7:15am
OK

PC13154 —39—17FEB11

RN38933,000013B -39-21SEP11-1/6

Rilevato comando ausiliario

IMPORTANTE: Il comando ausiliario è disabilitato in quanto non è stato possibile completare le assegnazioni richieste. Andare alla pagina dei comandi ausiliari per abilitarlo.

Questo messaggio si visualizza quando il sistema rileva un comando ausiliario e non è stato possibile completare almeno una delle assegnazioni richieste. Per abilitare il comando ausiliario è necessario selezionare la pagina dei comandi ausiliari premendo il tasto Mappatura **G** e riesaminare le assegnazioni.

XXXX
Auxiliary Controls
Auxiliary Control Disabled
Auxiliary Control is disabled because requested assignments could not be completed. Go to the Auxiliary Controls page to enable.

PC10857SV —UN—01MAR10

RN38933,000013B -39-21SEP11-2/6

Configurazione del comando ausiliario modificata

Questo messaggio si visualizza quando il sistema rileva un comando ausiliario e tale configurazione è stata modificata durante il periodo di funzionamento (per esempio è stato aggiunto un ulteriore ingresso e/o attrezzo). Premere il tasto Invio **F** per andare alla pagina iniziale. Andare alla pagina dei comandi ausiliari premendo il tasto Mappatura **G** per riesaminare o modificare le assegnazioni dei comandi ausiliari.

AVVERTIMENTO
Configurazione del comando ausiliario modificata. Andare alla pagina dei comandi ausiliari per riesaminare la configurazione.
Il funzionamento improprio può causare movimenti imprevisti dell'attrezzo.
Per proteggere gli astanti dal rischio di infortuni, accertarsi che:
- gli utenti conoscano la corrispondenza tra i comandi e le funzioni;
- i comandi siano adeguatamente contrassegnati.
6:26am
OK

PC13155 —39—17FEB11

Continua alla pagina seguente

RN38933,000013B -39-21SEP11-3/6

Configurazione del comando ausiliario modificata

IMPORTANTE: Configurazione del comando ausiliario modificata. Il comando ausiliario è disabilitato in quanto non è stato possibile completare le assegnazioni richieste. Andare alla pagina dei comandi ausiliari per abilitarlo.

Questo messaggio si visualizza quando la configurazione del comando ausiliario è stata modificata durante il periodo di funzionamento (per esempio è stato aggiunto un ulteriore ingresso e/o attrezzo) e non è stato possibile completare almeno una delle assegnazioni richieste. Per abilitare il comando ausiliario è necessario selezionare la pagina dei comandi ausiliari premendo il tasto Mappatura **G** e riesaminare le assegnazioni.

XXXX
Auxiliary Controls
Auxiliary Control Disabled
Auxiliary Control configuration changed. Auxiliary Control is disabled because requested assignments could not be completed. Go to the Auxiliary Controls page to enable.

PC10857SW —UN—01MAR10

RN38933,000013B -39-21SEP11-4/6

Comando ausiliario abilitato

Questo messaggio si visualizza quando l'operatore abilita manualmente il comando ausiliario. Premere il tasto Invio **F** per andare alla pagina iniziale. Andare alla pagina dei comandi ausiliari premendo il tasto Mappatura **G** per riesaminare o modificare le assegnazioni dei comandi ausiliari.

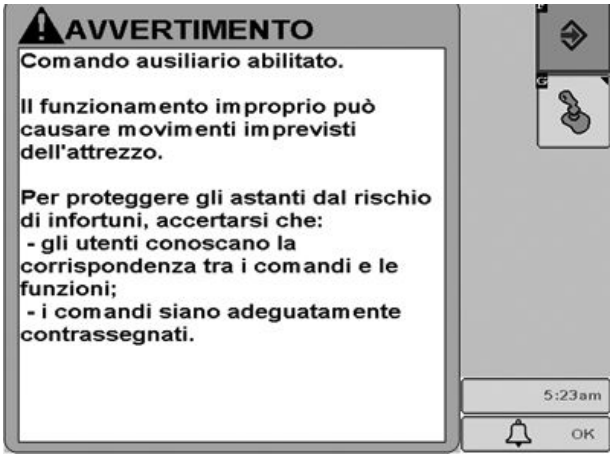
AVVERTIMENTO
Comando ausiliario abilitato.
Il funzionamento improprio può causare movimenti imprevisti dell'attrezzo.
Per proteggere gli astanti dal rischio di infortuni, accertarsi che:
- gli utenti conoscano la corrispondenza tra i comandi e le funzioni;
- i comandi siano adeguatamente contrassegnati.
5:23am
OK

PC13146 —39—17FEB11

RN38933,000013B -39-21SEP11-5/6

Comando ausiliario abilitato

Questo messaggio si visualizza quando il comando ausiliario è stato abilitato manualmente, tuttavia non tutte le assegnazioni sono state completate. Premere il tasto Invio **F** per andare alla pagina iniziale. Andare alla pagina dei comandi ausiliari premendo il tasto Mappatura **G** per riesaminare o modificare le assegnazioni dei comandi ausiliari.

IMPORTANTE: se si preme il tasto Invio, l'attrezzo segue solo le assegnazioni che sono state completate, tuttavia esistono ancora assegnazioni non completate. Per abilitare i comandi ausiliari è necessario riesaminare la schermata di mappatura dei comandi ausiliari premendo il tasto Mappatura G e completare tutte le assegnazioni.

AVVERTIMENTO
Comando ausiliario abilitato. Alcune assegnazioni richieste non sono state completate.
Il funzionamento improprio può causare movimenti imprevisti dell'attrezzo.
Per proteggere gli astanti dal rischio di infortuni, accertarsi che:
- gli utenti conoscano la corrispondenza tra i comandi e le funzioni;
- i comandi siano adeguatamente contrassegnati.
3:36am
OK

PC13153 —39—17FEB11

RN38933,000013B -39-21SEP11-6/6

Avvisi relativi al comando ausiliario

Comando ausiliario non disponibile

IMPORTANTE: Il comando ausiliario non è disponibile. Per utilizzare questo display per la configurazione del comando ausiliario, impostarne l'istanza funzione su 1. Tutti gli altri display vanno impostati su un'istanza funzione > 1.

Questo messaggio si visualizza quando il sistema rileva che il display su cui viene eseguita la funzione Comando ausiliario non è impostato come Terminale Virtuale principale (Istanza funzione 1).

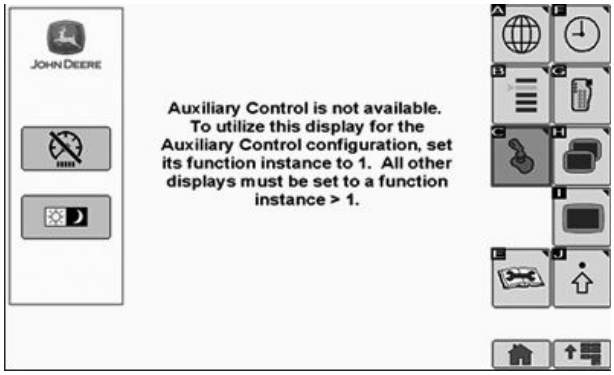
Auxiliary Control is not available. To utilize this display for the Auxiliary Control configuration, set its function instance to 1. All other displays must be set to a function instance > 1.

PC10857SX —UN—01MAR10

PC10857SY —UN—01MAR10

OUO6050,0001240 -39-02MAR10-1/3

Comando ausiliario non disponibile

IMPORTANTE: Il comando ausiliario non è disponibile. Il dispositivo di ingresso ausiliario collegato non risponde ai requisiti della funzione dell'attrezzo.

Questo messaggio si visualizza se un dispositivo di ingresso non può comandare nessuna delle funzioni dell'attrezzo richieste a causa di un'incompatibilità (per esempio l'ingresso invia segnali analogici e l'attrezzo invia segnali digitali).

Auxiliary Control is not available. The connected auxiliary input device does not meet the implement function requirements.

PC10857SZ —UN—01MAR10

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001240 -39-02MAR10-2/3

Errore di comunicazione

IMPORTANTE: Errore di comunicazione

Problema di comunicazione con l'ingresso ausiliario.

Le comunicazioni potrebbero essere interrotte.

Controllare le connessioni con l'unità di comando.

Questo messaggio si visualizza quando il sistema rileva un problema di comunicazione con l'ingresso ausiliario (ossia, il comando a cloche è scollegato). Premere il tasto Invio **F** per chiudere questo messaggio di errore, quindi verificare tutte le connessioni.

PC10857TA —UN—01MAR10

OUO6050,0001240 -39-02MAR10-3/3

Configurazione dei comandi ausiliari

Per visualizzare la pagina Comandi ausiliari, selezionare Menu > Display > Impostazioni > Comandi ausiliari.

Per prevenire infortuni anche mortali e garantire la sicurezza degli astanti contro movimenti imprevisti dell'attrezzo, è indispensabile capire come comandare l'attrezzo tramite il display.

Consultare il manuale dell'operatore di ciascun attrezzo.

I comandi ausiliari a norma ISO possono essere utilizzati per regolare le funzioni di attrezzi a norma ISO.

La funzione Comandi ausiliari permette di configurare le funzioni dell'attrezzo in base ai comandi disponibili. Il display non comanda le funzioni dell'attrezzo, ma serve da interfaccia per mappare le funzioni sui comando di ingresso.

Esempio: un trattore ha un display con un modulo di comando a due interruttori collegato al sistema CAN. Un'irroratrice chimica è collegata al trattore e tramite l'ECU è collegata alla rete; due delle sue funzioni sono regolate: pompa in funzione/non in funzione e ugelli attivati/disattivati. Usando la funzione Comandi ausiliarii, si può mappare ciascun dispositivo (funzione) a uno degli interruttori di comando per azionarlo.

Quando alla rete viene collegata l'ECU di un altro attrezzo, si utilizza la funzione Comandi ausiliari per riassegnare gli interruttori in modo che comandino le funzioni di tale attrezzo (sollevamento/abbassamento coltivatore, ripiegamento/estensione bracci, ecc.).

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

PC8654 —UN—05AUG05

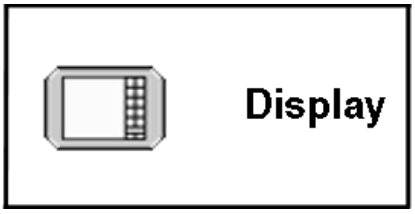

Pulsante DISPLAY

PC8691 —UN—16OCT07

Tasto a schermo COMANDI AUSILIARI

OUO6050,0001029 -39-29OCT08-1/1

Abilitazione, disabilitazione o modifica dei comandi ausiliari

Se sul trattore è installato un comando diverso, come un comando a cloche, occorre riconfigurare la funzione Comandi ausiliari per aggiungere nuovi ingressi di comando alle funzioni dell'attrezzo.

Quando i comandi ausiliari sono rilevati o sono stati modificati, l'operatore deve verificare che:

tutti gli utenti conoscano la corrispondenza tra i comandi e le funzioni;

i comandi siano adeguatamente contrassegnati;

i comandi consentano il funzionamento in sicurezza dell'attrezzo.

Evidenziare e premere il pulsante per abilitare o disabilitare i comandi ausiliari.

Ritornare alla pagina di impostazione dei comandi ausiliati e rimapparli.

OUO6050,000102B -39-30OCT08-1/1

Tasto a schermo COMANDI AUSILIARI

Questa schermata consente di stabilire una corrispondenza tra le funzioni dell'attrezzo e i comandi ausiliari conformi alle norme ISO.

Esempio:

Il display è stato impostato in un trattore collegato a un'irroratrice.

Sul trattore è stata installata una scatola di commutazione con due interruttori: 1 e 2.

L'irroratrice ha due funzioni regolabili con la scatola di commutazione: avvio e arresto della pompa, apertura e chiusura degli ugelli.

L'operatore può scegliere l'interruttore con cui comandare la pompa e quello con cui comandare gli ugelli.

Ad esempio, se il trattore viene collegato a un altro attrezzo, è possibile assegnare gli interruttori alle funzioni di tale attrezzo.

Si può anche installare un dispositivo di ingresso diverso, ad esempio un comando a cloche, e assegnarlo alla regolazione delle funzioni dell'irroratrice.

Per assegnare una funzione di ingresso a una funzione di un attrezzo usando la schermata ausiliaria, procedere come segue:

1. Scegliere l'attrezzo e la relativa funzione.
2. Scegliere un dispositivo di ingresso dalla casella a discesa.

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

PC8654 —UN—05AUG05

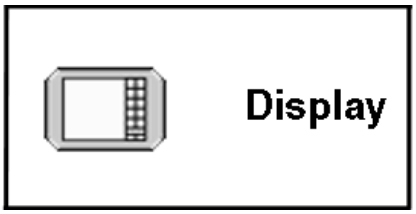

Pulsante DISPLAY

PC8691 —UN—16OCT07

Tasto a schermo COMANDI AUSILIARI

3. Scegliere una funzione del dispositivo di ingresso dalla seconda casella a discesa.

La funzione del dispositivo viene assegnata alla funzione di comando ausiliaria.

OUO6050,0001027 -39-30OCT08-1/1

Pagina Comandi ausiliari

Le seguenti schermate consentono di mappare le funzioni dell'attrezzo/ausiliarie a norma ISO ai comandi ausiliari a norma ISO.

Esempio:

Il display è stato impostato in un trattore collegato a un'irroratrice.

Sul trattore è stata installata una scatola di commutazione con due interruttori: 1 e 2.

L'irroratrice ha due funzioni regolabili con la scatola di commutazione: avvio e arresto della pompa, apertura e chiusura degli ugelli.

L'operatore può scegliere l'interruttore con cui comandare la pompa e quello con cui comandare gli ugelli.

Ad esempio, se il trattore viene collegato a un altro attrezzo, è possibile assegnare gli interruttori alle funzioni di tale attrezzo.

Si può anche installare un dispositivo di ingresso diverso, ad esempio un comando a cloche, e assegnarlo alla regolazione delle funzioni dell'irroratrice.

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

ZX1042167 —UN—14OCT08

Pulsante DISPLAY

ZX1042166 —UN—14OCT08

Tasto Comandi ausiliari

OUO6050,0001241 -39-02MAR10-1/1

Pagina Comandi ausiliari—Mappatura delle funzioni dell'attrezzo

IMPORTANTE: prima di usare i comandi ausiliari, consultare il manuale dell'operatore fornito dal produttore dell'attrezzo e osservare tutte le avvertenze per la sicurezza riportate nel manuale o sull'attrezzo. Con l'uso dei comandi ausiliari, le informazioni e le funzioni di comando presenti sul display dipendono dall'attrezzo.

Tasto a schermo COMANDI AUSILIARI **H**

Questa schermata consente di stabilire una corrispondenza tra le funzioni dell'attrezzo e i dispositivi a comandi ausiliari conformi alle norme ISO.

Un dispositivo a comandi ausiliari (C) consiste di un certo numero di **ingressi** (D), ossia pulsanti, interruttori, manopole e altro ancora.

La pagina Comandi ausiliari permette all'utente di fare corrispondere questi ingressi a varie funzioni dell'attrezzo; questa operazione viene detta **mappatura** di un ingresso su una funzione. Una volta completata la **mappatura**, si può usare una funzione (F) azionandone l'ingresso corrispondente.

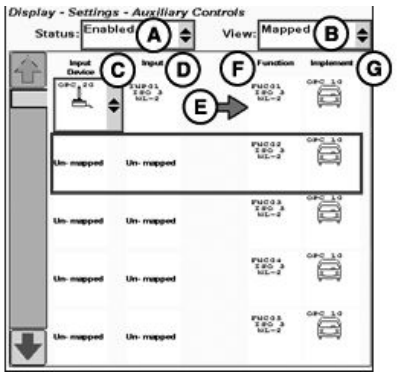

PC10857TB —UN—02MAR10

A—Selezione stato
B—Visualizza selezione
C—Selezione dispositivo d'ingresso
D—Selezione ingresso
E—Indicatore di stato
F—Funzione attrezzo
G—Tipo di attrezzo

Le funzioni (F) e gli ingressi (D) disponibili dipendono da quali attrezzi/comandi (G) a norma ISO sono collegati.

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001242 -39-27MAY10-1/4

Per assegnare uno dei comandi di ingresso a una delle funzioni dell'attrezzo, procedere come segue:

1. Selezionare una funzione dell'attrezzo (C) mediante i tasti freccia su e giù situati sul lato sinistro dello schermo.
2. La fila contenente la funzione attualmente selezionata viene indicata da un rettangolo colorato.
3. Selezionare l'elenco di comandi dalla colonna **Dispositivo ingresso** (A) nella fila selezionata.
4. Scegliere un **Dispositivo ingresso** (A) selezionando una delle voci di questo elenco.
5. Nella colonna **Ingresso** (B) compare un altro elenco di comandi.
6. Selezionare una voce da questo elenco per specificare l'ingresso da mappare sulla **funzione** dell'attrezzo selezionata (C).

IMPORTANTE: l'elenco di selezione dei dispositivi di ingresso mostra solo gli ingressi compatibili con le funzioni dell'attrezzo.

7. Compare un indicatore di stato (D) per segnalare se l'ingresso del dispositivo (B) è stato mappato o no alla **funzione** (C) dell'attrezzo.
   - Un indicatore di stato verde (D) indica che la mappatura è stata completata.
   - Un indicatore di stato rosso (D) indica che la mappatura non è riuscita; in questo caso, verificare le assegnazioni e modificarle come necessario.
8. Ripetere le operazioni ai punti 1 - 7 fino a mappare tutti i comandi desiderati.

PC10857TC —UN—02MAR10

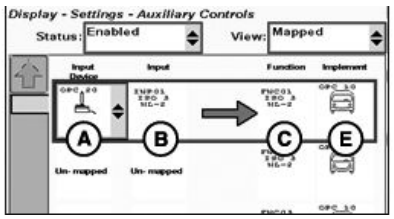

PC10857TD —UN—02MAR10

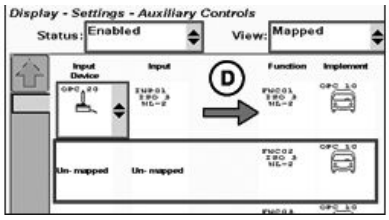

A—Selezione dispositivo d'ingresso
B—Selezione ingresso
C—Funzione attrezzo
D—Indicatore di stato (verde = mappato / rosso = non mappato)
E—Tipo di attrezzo

OUO6050,0001242 -39-27MAY10-2/4

Per eliminare un'assegnazione, procedere come segue:

1. Selezionare un'assegnazione mediante i tasti freccia su e giù situati sul lato sinistro dello schermo.
2. La fila contenente l'assegnazione attualmente selezionata viene indicata da un rettangolo colorato.
3. Selezionare una delle due caselle di riepilogo dalla riga selezionata:È sufficiente **Dispositivo ingresso** (A) o **Ingresso** (B).
4. Dall'elenco selezionato, scegliere la voce **Non mappat.** (C).
5. La freccia dell'assegnazione viene rimossa e il comando viene impostato su **Non mappato** (C).

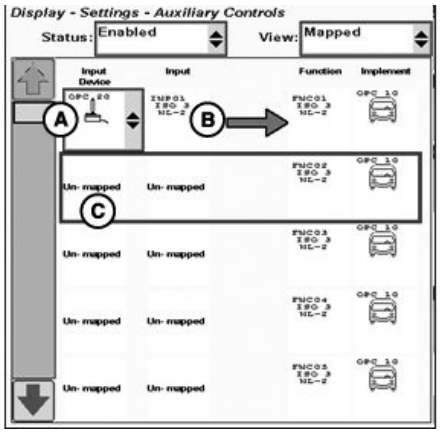

PC10857TE —UN—02MAR10

A—Selezione dispositivo d'ingresso
B—Selezione ingresso
C—Non mappat.

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001242 -39-27MAY10-3/4

Per applicare un filtro all'elenco corrente di mappature procedere come segue:

1. Selezionare l'elenco di comandi **Visualizza** (A).

NOTA: l'opzione "Visualizza" è disponibile solo se il comando ausiliario è abilitato.

2. Scegliere la voce **Tutti** (B) per visualizzare tutte le funzioni dell'attrezzo **mappate** (C) e **non mappate** (D) e i **conflitti** (E). Questa è l'impostazione predefinita.
3. Scegliere l'opzione **Mappat.** (C) per visualizzare solo le funzioni dell'attrezzo **mappate**.
4. Scegliere la voce **Non mappat.** (D) per visualizzare solo le funzioni dell'attrezzo non ancora **mappate** ad alcun comando di ingresso di un dispositivo.
5. Scegliere l'opzione **Conflitti** (E) per visualizzare solo le assegnazioni delle funzioni dell'attrezzo in conflitto tra di loro. Vedi Comandi ausiliari—Conflitti e funzioni disabilitate, in questa sezione.

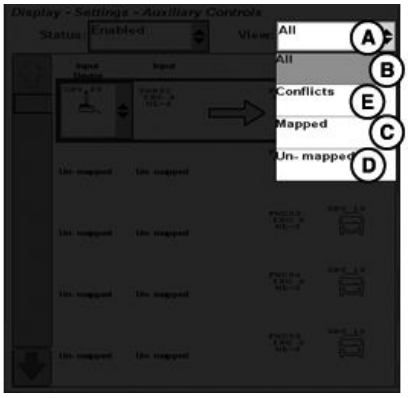

PC10857TF —UN—02MAR10

A—Visualizza selezione
B—Tutti
C—Mappat.
D—Non mappat.
E—Conflitti

OUO6050,0001242 -39-27MAY10-4/4

Comandi ausiliari—Messaggi di errore delle assegnazioni

Quando si assegnano funzioni, possono comparire alcuni messaggi di errore relativi alle assegnazioni.

Quando una funzione ausiliaria non risponde a una richiesta di assegnazione, compare il messaggio di errore (A):

La funzione ausiliaria non risponde. Controllare l'assegnazione sulla pagina dei comandi ausiliari.

Compare l'assegnazione correlata (B). Premere il tasto **E** per andare alla pagina Comandi ausiliari o il tasto Invio **F** per ritornare alla schermata precedente.

IMPORTANTE: si suggerisce di premere il tasto E per andare alla pagina Comandi ausiliari e verificare l'assegnazione della funzione ausiliaria.

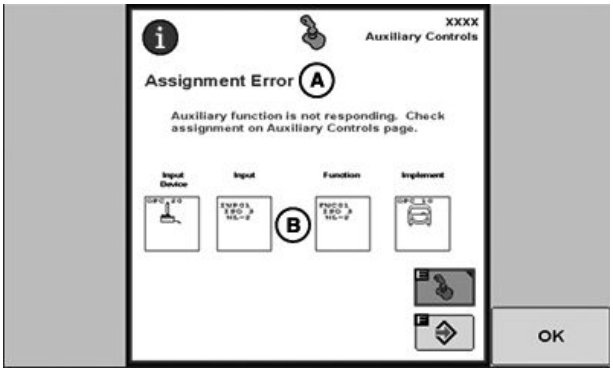

PC10857TG —UN—02MAR10

A—Errore di assegnazione
B—Assegnazione
E—Tasto di accesso alla pagina Comandi ausiliari
F—Tasto Invio

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001243 -39-01JUN10-1/4

Quando un ingresso ausiliaria non risponde a una richiesta di assegnazione, compare il messaggio di errore (A):

L'ingresso ausiliario non risponde. Controllare l'assegnazione sulla pagina dei comandi ausiliari.

Compare l'assegnazione correlata (B). Premere il tasto **E** per andare alla pagina Comandi ausiliari o il tasto Invio **F** per ritornare alla schermata precedente.

IMPORTANTE: si suggerisce di premere il tasto E per andare alla pagina Comandi ausiliari e verificare l'assegnazione dell'ingresso ausiliario.

A—Errore di assegnazione
B—Assegnazione
E—Tasto di accesso alla pagina Comandi ausiliari
F—Tasto Invio

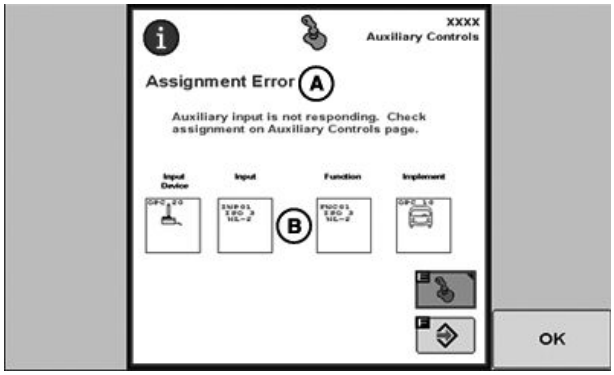

PC10857TH —UN—02MAR10

OUO6050,0001243 -39-01JUN10-2/4

Quando un attrezzo rifiuta un'assegnazione, compare il messaggio di errore (A):

Assegnazione non accetta dalla funzione ausiliaria. Controllare l'assegnazione sulla schermata di mappatura.

Compare l'assegnazione correlata (B). Premere il tasto **E** per andare alla pagina Comandi ausiliari o il tasto Invio **F** per ritornare alla schermata precedente.

IMPORTANTE: si suggerisce di premere il tasto E per andare alla pagina Comandi ausiliari e verificare l'assegnazione dell'ingresso ausiliario.

A—Errore di assegnazione
B—Assegnazione
E—Tasto di accesso alla pagina Comandi ausiliari
F—Tasto Invio

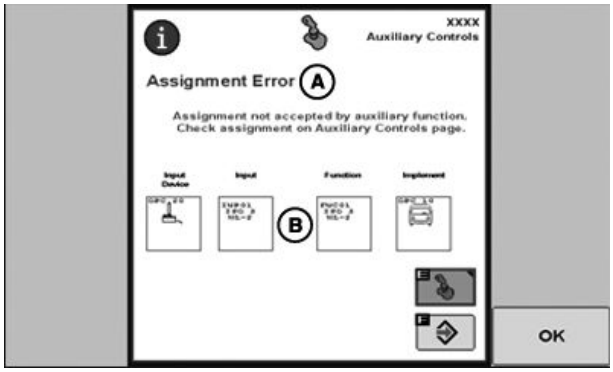

PC10857TI —UN—02MAR10

OUO6050,0001243 -39-01JUN10-3/4

Quando l'ingresso ausiliario selezionato non corrisponde alle funzioni dell'attrezzo mentre la modalità apprendimento è attiva (quindi l'assegnazione non è riuscita) compare il messaggio di errore (A):

L'ingresso ausiliario richiesto non risponde ai requisiti della funzione dell'attrezzo. L'assegnazione non può essere eseguita.

Premere il tasto **F** per andare alla pagina Comandi ausiliari e verificare l'assegnazione dell'ingresso ausiliario.

A—Errore di assegnazione
F—Tasto Invio

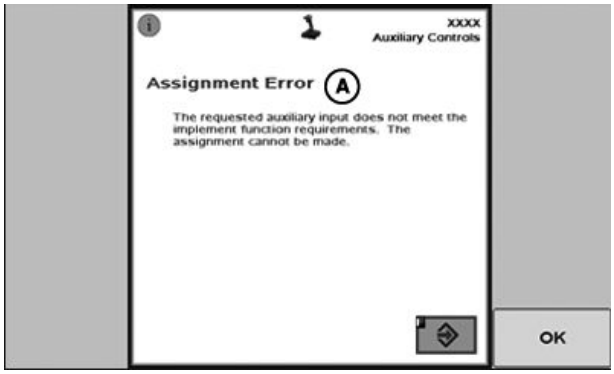

PC10857TJ —UN—02MAR10

OUO6050,0001243 -39-01JUN10-4/4

Comandi ausiliari—Assegnazioni preferite

I comandi ausiliari permettono a un attrezzo di richiedere un'assegnazione preferita per un ingresso specifico. L'assegnazione preferita dipende dal dispositivo di ingresso e alla configurazione dell'attrezzo.

Esempio:

Un comando a cloche (4 ingressi) e un attrezzo (4 funzioni) sono collegati al veicolo.

- Ingresso 1 = funzione 1
- Ingresso 2 = funzione 3
- Ingresso 3 = funzioni 2 e 4
- Ingresso 4 = non assegnato

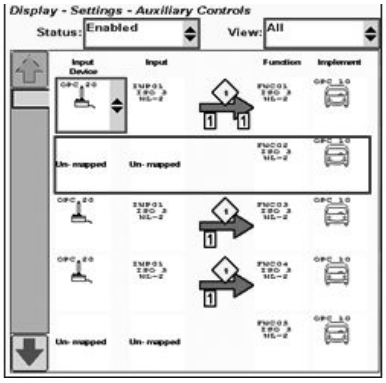

PC10857TK —UN—01MAR10

In questo esempio l'attrezzo **richiede** che la funzione 3 sia mappata all'ingresso 2 e che entrambe le funzioni 2 e 4 siano mappate all'ingresso 3. L'ingresso 4 rimane vuoto.

Un'assegnazione di questo tipo viene detto "preferita" e viene richiesta dall'attrezzo non appena il dispositivo di ingresso e l'attrezzo sono collegati. Dopo che un'assegnazione è stata modificata dall'operatore, l'attrezzo può memorizzare la mappatura come la nuova assegnazione preferita per questa particolare configurazione. Se il comando a cloche e l'attrezzo vengono scollegati e ricollegati in un secondo tempo, l'attrezzo è n grado di ricaricare l'assegnazione.

OUO6050,0001244 -39-01JUN10-1/2

Secondo i requisiti del dispositivo di ingresso e/o dell'attrezzo, le assegnazioni possono essere limitate:

- L'icona dell'assegnazione singola (A) può essere impostata da un ingresso e/o una funzione ausiliaria.
  - Se la funzione di un attrezzo imposta l'icona di un'assegnazione singola, può essere mappata separatamente su UN pulsante del dispositivo di ingresso e a questo pulsante non si può assegnare nessun'altra funzione.
  - Se un ingresso imposta l'icona di un'assegnazione singola, può essere mappato su UNA funzione dell'attrezzo.
- L'icona di blocco assegnazione (B) indica che l'assegnazione è richiesta automaticamente dall'attrezzo e non può essere impostata manualmente dall'operatore.

NOTA: A seconda delle funzioni dell'attrezzo, l'assegnazione preferita può anche essere diversa per marche diverse dell'attrezzo.

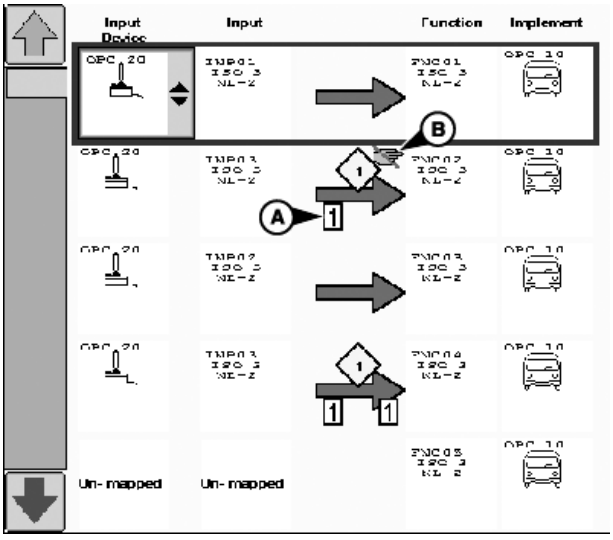

PC10857WM —UN—01JUN10

Display - Impostazioni – Comandi ausiliari

A—Icona assegnazione singola B—Icona blocco assegnazione

OUO6050,0001244 -39-01JUN10-2/2

Comandi ausiliari—Conflitti e funzioni disabilitate

Comandi ausiliari—Conflitti

Quando nasce un conflitto, il display GS2 visualizza un quadrato giallo (A) accanto al simbolo del comando ausiliario nel pulsante del centro messaggi. L'operatore può così individuare eventuali conflitti in qualsiasi momento indipendentemente dalla schermata visualizzata.

NOTA: l'icona del comando a cloche compare solo se i comandi ausiliari sono stati abilitati.

PC10857TL —UN—02MAR10

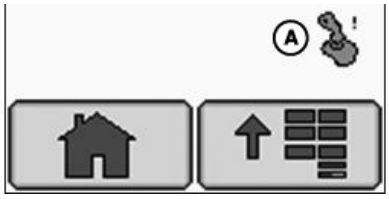

A—Avviso di un conflitto

OUO6050,0001245 -39-01JUN10-1/5

Dalla pagina Comandi ausiliari, l'operatore può selezionare sia le funzioni mappate (C) e non mappate (D) sia i conflitti (B) dall'elenco a discesa della selezione della vista (A).

Tutti i conflitti sono raggruppati nel filtro dei conflitti e contrassegnati con quadrati gialli e numeri (E). Tutti i conflitti con lo stesso numero sono correlati tra di loro.

L'icona quadrata del conflitto (E) compare su tutte le assegnazioni correlate anche se questa non sono state completate.

In questo esempio (vedi illustrazione), è stato richiesto che le funzioni 2 e 3 siano assegnate allo stesso ingresso (F) sebbene tale ingresso sia impostato con un'icona di assegnazione singola. Inoltre la terza funzione (STOP) è impostata con un'icona di blocco assegnazione (G) e non può essere impostata manualmente.

Per risolvere il conflitto **È NECESSARIO** rimappare la seconda funzione.

A—Visualizza selezione
B—Conflitti
C—Mappat.
D—Non mappat.
E—Numero del conflitto
F—Ingresso
G—Icona blocco assegnazione

PC10857TM —UN—02MAR10

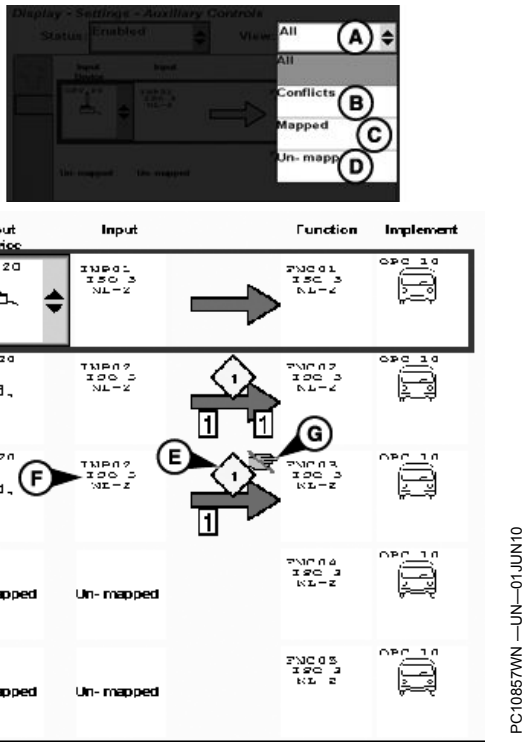

PC10857WN —UN—01JUN10

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001245 -39-01JUN10-2/5

Comandi ausiliari—Funzioni abilitate

L'elenco a discesa di selezione stato (A) permette all'operatore di abilitare (B) o disabilitare (C) le funzioni di comando ausiliario e di abilitare la modalità apprendimento (D).

Tutte le assegnazioni attive sono mostrate con un indicatore di stato costante (E). In caso di conflitto, tale indicatore passa da verde a rosso.

NOTA: Se si seleziona Disabilitato, i comandi ausiliari vengono disabilitati e tutte le mappature sono contrassegnate da un indicatore di stato tratteggiato anche se un'assegnazione non è stata completata. Vedi Comandi ausiliari—Funzioni disabiitate, più avanti.

Selezionando la **modalità apprendimento** l'operatore può mappare le funzioni selezionando i rispettivi comandi di ingresso per l'assegnazione di riferimento. Vedi Comandi ausiliari—Modalità apprendimento, più avanti.

A—Selezione stato
B—Abilitato
C—Disabilitato
D—Modalità di apprendimento
E—Indicatore di stato—Costante

PC10857TO —UN—02MAR10

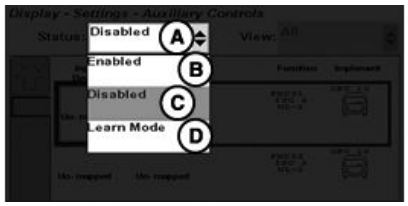

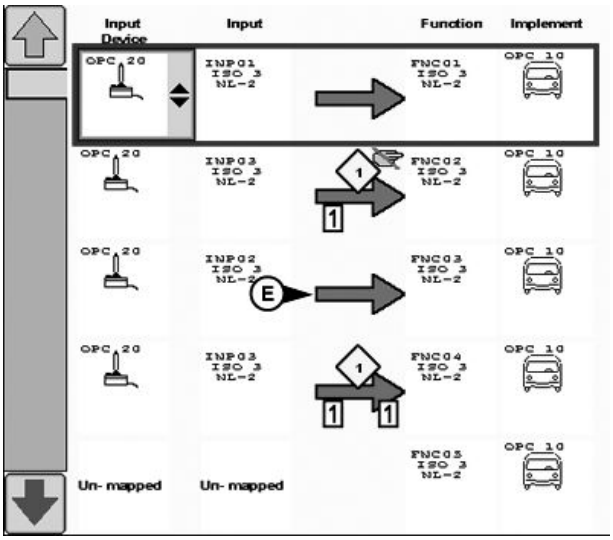

PC10857WO —UN—01JUN10

OUO6050,0001245 -39-01JUN10-3/5

Comandi ausiliari—Funzioni disabilitate

L'elenco a discesa di selezione stato (A) permette all'operatore di abilitare (B) o disabilitare (C) le funzioni di comando ausiliario e di abilitare la modalità apprendimento (D).

Se lo stato dei comandi ausiliari è **Disabilitato**, tutte le assegnazioni sono mostrate con un indicatore di stato tratteggiato (E). In caso di conflitto, tale indicatore passa da verde a rosso.

Selezionando la **modalità apprendimento** l'operatore può mappare le funzioni selezionando i rispettivi comandi di ingresso per l'assegnazione di riferimento. Vedi Comandi ausiliari—Modalità apprendimento, più avanti.

A—Selezione stato
B—Abilitato
C—Disabilitato
D—Modalità di apprendimento
E—Indicatore di stato—Tratteggiato

PC10857TQ —UN—02MAR10

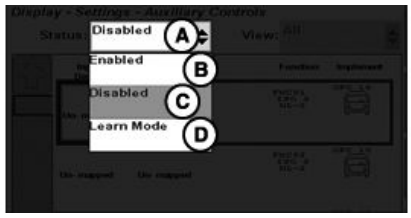

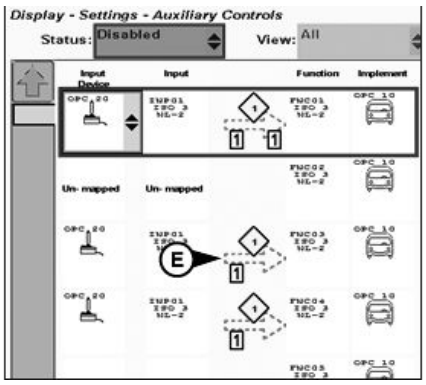

PC10857TR —UN—01JUN10

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0001245 -39-01JUN10-4/5

Comandi ausiliari—Modalità apprendimento

L'elenco a discesa di selezione stato (A) permette all'operatore di abilitare (B) o disabilitare (C) le funzioni di comando ausiliario e di abilitare la modalità apprendimento (D).

- Se la **modalità apprendimento** è selezionata e l'operatore lascia la pagina Comandi ausiliari senza alcuna azione, lo stato dei comandi ausiliari (Abilitato/Disabilitato) rimane come impostato prima del passaggio alla **modalità apprendimento**.
- Se un'assegnazione è stata completata nella **modalità apprendimento**", il rettangolo colorato del cursore passa alla successiva assegnazione possibile. Durante il processo di assegnazione, l'attrezzo **NON** segue nessuna funzione assegnata in precedenza. Finché è selezionata la **modalità apprendimento**, lo stato dei comandi ausiliari è in corso (né abilitato né disabilitato).
- Se lo stato dei comandi ausiliari era **Abilitato** prima della selezione della **modalità apprendimento**, è possibile usare tutte le ulteriori assegnazioni non appena sono state completate. Se lo stato dei comandi ausiliari era "**Disabilitato** prima della selezione della **modalità apprendimento**, è necessario abilitare di nuovo il sistema prima che le nuove/ulteriori assegnazioni possano essere utilizzate.

Selezionando la **modalità apprendimento**, l'operatore può mappare le funzioni in modo semiautomatico; quindi è necessario selezionare la funzione specifica dell'attrezzo sulla pagina Comandi ausiliari e impostare eventuali funzioni del dispositivo di ingresso.

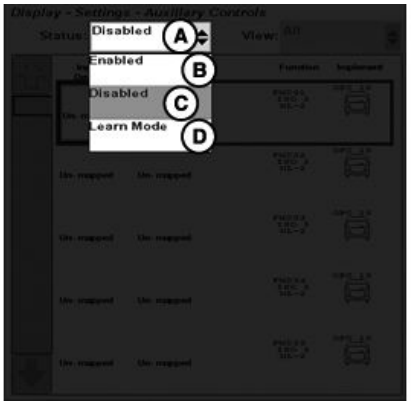

PC10857TS —UN—02MAR10

A—Selezione stato
B—Abilitato
C—Disabilitato
D—Modalità di apprendimento

IMPORTANTE: le assegnazioni preferite richieste automaticamente da un attrezzo con un'icona di blocco assegnazione non possono essere modificate manualmente nella modalità apprendimento.

OUO6050,0001245 -39-01JUN10-5/5

Terminale virtuale ISO

Display ISO

IMPORTANTE: prima di usare il display per comandare attrezzi ISOBUS, consultare il manuale dell'operatore fornito dal produttore dell'attrezzo e osservare tutte le avvertenze per la sicurezza riportate nel manuale o sull'attrezzo. Con l'uso di attrezzi ISOBUS, le informazioni e le funzioni di comando presenti sul display dipendono dall'attrezzo e sono di responsabilità del produttore dell'attrezzo stesso.

Una delle funzioni del GS2 1800 è quella di servire da terminale virtuale ISO, per consentire di collegare e usare un attrezzo di qualsiasi marca purché si tratti di un attrezzo virtuale ISOBUS. Un esempio di attrezzo ISOBUS è il sistema SeedStar™ 2 per le nuove seminatrici pneumatiche e le piantatrici John Deere.

Per comandare un attrezzo ISO con il display GS2 1800:

1. Collegare l'attrezzo ISO al veicolo e accendere il display.
2. Premere il pulsante Menu.
3. Scegliere l'icona corrispondente all'attrezzo ISO.
4. Comandare l'attrezzo in base al relativo manuale dell'operatore.

OUO6050,000102C -39-30OCT08-1/1

Connessione di ricevitori GPS RS232

Impostazione della porta seriale RS232

I dispositivi RS232 devono essere assegnati a una porta seriale. Andare alla pagina Impostazioni porta delle impostazioni GreenStar. I dispositivi collegati e rilevati dal display compaiono nell'elenco a discesa. Assegnare ciascun dispositivo a una porta. GreenStar - Pagina principale -> Impostazioni-> Impostazioni porta

OUO6050,00010F5 -39-12MAY09-1/1

Collegamento dei ricevitori GPS RS-232

NOTA: AutoTrac richiede i messaggi GPS CAN provenienti da un ricevitore StarFire. Il sistema di guida manuale e Swath Control Pro possono essere adoperati con un segnale GPS RS-232.

I ricevitori GPS non di marca John Deere che generano messaggi standard NMEA 0183 corretti possono essere adoperati per la documentazione e la guida manuale con l'applicazione GreenStar. È essenziale che il ricevitore sia impostato in modo da generare i seguenti messaggi:

- GGA
- GSA
- RMC a 19200 baud (velocità fissa, non regolabile)
- Bit dati: 8
- Parità: nessuna
- Bit di stop: 1
- Controllo del flusso: nessuno
- Uscita: 1 o 5 Hz (si consigliano 5 Hz; il sistema di guida richiede 5 Hz).

Senza questi messaggi il ricevitore non può funzionare con l'applicazione GreenStar.

È disponibile un cavo, con relative istruzioni, per il collegamento tra la porta DB9 del ricevitore e i corrispondenti contatti del connettore del display. Per ulteriori informazioni rivolgersi a un concessionario John Deere.

BA31779,0000166 -39-27APR11-1/1

Aggiornamento del software

GreenStar Live Update

John Deere AMS aggiorna periodicamente il software del sistema GreenStar per migliorarne la funzionalità e l'efficienza. Gli aggiornamenti possono essere sviluppati anche per il display GreenStar nonché per molti altri componenti.

Il software di aggiornamento in tempo reale GreenStar Live Update è un'applicazione che avvisa automaticamente di aggiornamenti del sistema GreenStar e presenta una procedura guidata di scaricamento dei file necessari; Per installare GreenStar Live Update, scaricare il software dal sito StellarSupport.com.

CZ76372,00002FE -39-03MAY11-1/1

Caricamento del software

IMPORTANTE: non scollegare l'alimentazione né rimuovere l'unità USB mentre il display è in fase di riprogrammazione, per evitare danni al display ed errori permanenti nel software.

Verificare che il display disponga della versione più recente del software; a questo scopo, visitare il sito www.StellarSupport.com o rivolgersi al concessionario John Deere.

Una volta scaricato il nuovo software sull'unità USB, inserirla nell'apposita porta sul display; il sistema presenta una schermata chiedendo all'operatore se desidera la riprogrammazione del display. Se l'operatore decide di non riprogrammare il sistema, l'allarme di riprogrammazione viene visualizzato a ogni successiva riaccensione, se l'unità USB resta inserita.

Per installare l'aggiornamento software, premere il pulsante; si visualizzano i seguenti messaggi:

- Aggiornamento in corso del software - Attenzione: non spegnere il display né estrarre l'unità USB.
- L'aggiornamento è stato installato. Premere il pulsante per continuare. - Spegnere e riaccendere il sistema.
- Riavvio in corso del sistema, attendere...
- Se l'aggiornamento del software non riesce, compare questo messaggio: L'aggiornamento software non è riuscito. Vedere il Centro messaggi.

Per caricare manualmente una versione diversa del software su un componente:

- Scegliere il componente dall'elenco sulla schermata Centro messaggi - Riprogrammare dispositivo.
- Premere il pulsante RIPROGRAMMARE DISPOSITIVO.
- Scegliere la versione del software dalla casella a discesa e premere Invio.

OUO6050,000100C -39-12MAY09-1/1

Allarmi del sistema di guida

Errore di comunicazione SSU	Nessuna comunicazione con l'unità comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del veicolo e contattare il concessionario John Deere.
Individuate più SSU	Sono presenti due unità di comando sterzo (SSU); scollegarne una, quindi spegnere e riaccendere il sistema.
Nessuna attivazione ATU	L'unità ATU non è stata attivata. Immettere il codice di attivazione riportato sotto o scollegare l'unità ATU per accedere all'applicazione GreenStar 2 Pro.
Indicatore svolta attivato	Indicatore svolta attivato Usare la casella per disattivarlo.
AutoTrac disattivato	Il sistema AutoTrac si disattiva quando l'operatore lascia il sedile per più di 5 secondi.
AutoTrac	L'operatore è responsabile della guida del mezzo. Disattivare AutoTrac prima di guidare su strada.
AutoTrac rilevato	Sistema automatico di guida rilevato L'attivazione del sistema di guida sulla strada può far perdere il controllo del veicolo. Per prevenire un infortunio grave, anche mortale, disinserire il sistema di guida prima di immettersi sulla strada.
Incompatibilità software SSU AutoTrac	AutoTrac ha rilevato una versione non compatibile del software SSU (unità comando veicolo). Chiedere al concessionario John Deere il software aggiornato per la propria SSU, compatibile con AutoTrac.
Direzione di marcia sconosciuta	Il sistema non è riuscito a rilevare la direzione di marcia del veicolo. Selezionare la direzione di marcia.
Timeout assenza operatore	Il sistema non ha rilevato alcuna attività recente dell'operatore. AutoTrac si disattiverà entro: XX secondi Per evitare lo scollegamento premere l'interruttore di ripresa ATU o accettare l'allarme.
Nessuna impostazione	Le impostazioni relative all'applicazione GreenStar non sono state trovate in memoria. L'applicazione GreenStar non è disponibile finché non saranno disponibili i dati.
Errore di comunicazione	Assenza di comunicazioni con unità di comando sterzo veicolo. Controllare i codici diagnostici del veicolo e contattare il concessionario John Deere. Nota: è normale che la comunicazione si interrompa durante la riprogrammazione. Non scollegare l'alimentazione durante la riprogrammazione.
Rilevato processore mobile	Rilevato processore mobile sul bus CAN. L'applicazione GreenStar è disabilitata. Rimuovere il processore mobile. Spegnere e riaccendere per abilitare l'applicazione GreenStar.
Problema di comunicazione GPS	Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione al ricevitore GPS e riprovare.
Tracking impreciso	Impostare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5 Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore GPS e cambiare l'uscita a 5 Hz.
Confine non valido	È stato specificato un indice non valido. Continuare la registrazione o cancellare l'attuale confine e riavviare la registrazione.
Errore di attivazione	Codice di attivazione non valido. Immetterlo di nuovo.
Filtro non valido	Non si sono compilati tutti i campi obbligatori relativi al "Tipo di totale" selezionato.
Selezione marcatori simili	Sono stati selezionati marcatori di nome e modalità identici.
Il nome esiste già	Il nome immesso figura già in questo elenco. Immettere un altro nome.
Avvicinamento distanza massima	Si è troppo lontani dal campo selezionato. Scegliere un nuovo campo o cancellare i dati di copertura per continuare usando Swath Control.
Swath Control disabilitato	Si è troppo lontani dal campo selezionato. Scegliere un nuovo campo o cancellare i dati di copertura per continuare. Swath Control è stato disabilitato.
La codificazione file non corrisponde alla lingua selezionata	La lingua selezionata non corrisponde alla codificazione dei dati di impostazione. Alcune parti del testo potrebbero comparire in modo sbagliato.
Dati curva trovati	Questo campo ha curve adattative già registrate. Scegliere una delle seguenti azioni: Andare alla modalità di ripetizione per guidare la macchina in base a curve registrate in precedenza. Continuare a registrare altre curve adattative (la registrazione deve essere attivata). Eliminare le curve adattative esistenti per questo campo. Se si sceglie questa opzione, i dati relativi alle curve adattative per questo campo saranno eliminati permanentemente.
Memoria interna piena	La memoria interna è piena. Inserire un dispositivo USB per trasferire e rimuovere dati dalla memoria interna. Si può creare spazio in memoria anche cancellando i dati Curve dalle impostazioni Guida. Alternativamente, selezionare 'A' per creare spazio aggiuntivo con lo strumento Azzeramento dati.
Rilevato USB	I dati GreenStar non possono essere trasferiti al/dal dispositivo USB. Verificare quanto segue: Le registrazioni della copertura, della linea di guida, e del confine sono state interrotte e AutoTrac è stato disinserito. Rimuovere il dispositivo USB per riprendere a usare l'applicazione GreenStar.
Dispositivo USB rimosso	Il dispositivo USB è stato rimosso durante il trasferimento dei dati. I dati possono essere stati alterati o essere incompleti.
Trasferimento dati in corso	Trasferimento dati... Non rimuovere il dispositivo USB.
Trasferimento dati incompleto.	Il sistema è stato spento prima che il trasferimento dati fosse completato. Verificare tutti i dati.

Allarmi

Continua alla pagina seguente

Rilevato ricevitore StarFire	È stato rilevato un nuovo ricevitore StarFire. Andare all'applicazione StarFire e tarare il ricevitore.
Problema di comunicazione GPS	Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Controllare la connessione e riprovare.
Problema di comunicazione GPS	Nessuna posizione GPS disponibile. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.
Problema di comunicazione GPS	Assenza di correzione differenziale GPS. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.
Problema di comunicazione GPS	GPS 2D in uso. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.
Memoria Curve piena	La memoria interna disponibile per Curve è piena. Per continuare l'operazione Curve occorre cancellare dei dati. Cancellare i dati relativi a Linee curve.
AutoTrac disattivato	La licenza AutoTrac SF1 non funziona con l'attuale software StarFire. Aggiornare il software StarFire per usare AutoTrac.
AutoTrac disattivato	La licenza AutoTrac SF1 non funziona se le correzioni SF2 sono attivate. Disattivare le correzioni SF2 per usare AutoTrac.
Problema di licenza	Nessuna licenza per la modalità tracking prescelta. Verrà impostata la modalità tracking precedente.
Nome duplicato	Il nome esiste già. Selezionare un altro nome.
Registrazione curva	Si sta registrando la curva. Per eseguire l'operazione occorre disattivare la registrazione.
Memoria Curve quasi esaurita	La memoria interna disponibile per Curve è quasi piena. Cancellare i dati relativi a Linee curve.
Curva AB troppo lontana	Il veicolo deve trovarsi entro 400 m (1/4 mile) dalla curva AB registrata per poter generare un percorso.
Problema definizione cerchio	Si è verificato un errore interno durante la definizione del Cerchio. Riprovare.
Problema definizione cerchio	Comunicazione col ricevitore GPS interrotta durante la definizione del cerchio. Ripetere la definizione non appena si ristabilisce la comunicazione.
Problema definizione cerchio	Punto centrale troppo lontano. Selezionare un altro punto centrale.
Problema definizione cerchio	La distanza tra il veicolo e il punto centrale è maggiore di 1,6 km (1 mile). Selezionare un altro punto centrale o percorrere un altro cerchio.
Problema di definizione linea AB	Errore interno durante la definizione della linea AB. Ridefinire la linea AB.
Problema di definizione linea AB	Timeout durante la definizione della linea AB. Ridefinire la linea AB.
Problema di definizione linea AB	I punti A e B della linea AB sono troppo vicini. Tra i punti A e B devono esserci 3 m (10 ft). Ripetere l'operazione.
Coordinata GPS non valida	Dati non validi. Immettere un valore compreso tra -90.0 e 90.0 per la latitudine, e tra -180.0 and 180.0 per la longitudine.
Perdita segnale GPS durante la registrazione del confine	Segnale GPS perso durante la registrazione del confine. La registrazione dei punti riprenderà al ritorno del segnale. Ne potrà risultare un confine impreciso.
Elaborazione dati in corso	Elaborazione dati in corso. Attendere...
Memoria interna piena	La memoria interna è quasi piena. Inserire un dispositivo USB per trasferire e rimuovere dati dalla memoria interna. Si può creare spazio in memoria anche cancellando i dati Curve dalle impostazioni Guida. Alternativamente, selezionare 'A' per creare spazio aggiuntivo con lo strumento Azzeramento dati.
Memoria esaurita	Memoria non disponibile per Curve. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memoria.
Memoria esaurita	Memoria non disponibile per guida Rettilinea. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memoria.
Memoria esaurita	Memoria insufficiente per Traccia circolare. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memoria.
Memoria insufficiente	Memoria insufficiente per Curve. Scaricare i dati sul dispositivo USB o liberare spazio nella memoria.
Azzera tutti i totali	Si desidera azzerare tutti i totali relativi al filtro selezionato.
Errore di prescrizione	Unità di comando non impostata per accettare prescrizioni.
Errore di prescrizione	L'unità di comando è configurata per accettare prescrizioni. Non è stata selezionata nessuna prescrizione dell'unità di comando.
Errore di prescrizione	Dose prescrizione fuori limiti unità comando.
Errore unità di misura	L'unità di comando funziona solo con unità metriche.
Errore unità di misura	L'unità di comando funziona solo con unità inglesi.
Errore unità di misura	L'unità di comando funziona solo con unità metriche o inglesi.
Avvertimento prescrizione	Si sta utilizzando la dose prescrizione fuori campo.
Avvertimento prescrizione	Perdita del segnale GPS. Si sta utilizzando la dose prescrizione apposita.
Avvertimento prescrizione	L'unità di comando non supporta la prescrizione selezionata.
Rilevato nuovo attrezzo	È stato rilevato un nuovo attrezzo che richiede un'operazione di documentazione diversa. Riesaminare procedura guidata di impostazione per usare la documentazione.
Errore funzionamento unità comando	Operazione selezionata non valida.
Documentazione attrezzo non supportata	Il sistema non supporta documentazione per attrezzi a più operazioni. Documentazione può essere eseguita per una singola op. princ.

Continua alla pagina seguente

Attrezzo non supportato	L'attrezzo non supporta Swath Control Pro.
Operazione non supportata	L'attuale software SprayStar NON supporta sezioni del braccio con Swath Control. Rivolgersi al concessionario John Deere per richiedere gli aggiornamenti software necessari.
Memoria mappe copertura campo quasi piena	La memoria delle mappe di copertura è quasi piena. Quando è piena, la copertura non viene più registrata. Per registrare una nuova copertura, compiere al più presto possibile una delle seguenti operazioni: Per salvare la copertura relativa a questo campo, interrompere momentaneamente la registrazione e passare a un nuovo campo (opzione raccomandata) Per continuare con i confini e/o le linee di guida attuali, cancellare la copertura premendo il pulsante "Cancella attuale mappa campo" qui sotto.
Memoria mappe copertura campo piena	La memoria delle mappe di copertura è piena. La copertura non sarà più registrata. Per registrare una nuova copertura, compiere una delle seguenti operazioni: Per salvare la copertura relativa a questo campo, interrompere momentaneamente la registrazione e passare a un nuovo campo (opzione raccomandata) Per continuare con i confini e/o le linee di guida attuali, cancellare la copertura premendo il pulsante "Cancella attuale mappa campo" qui sotto.
Perdita di precisione	Il punto GPS registrato dista oltre 32 km (20 miles). La precisione di copertura diminuirà. Per ripristinare la precisione cancellare la mappa copertura, creare un nuovo campo o passare a uno diverso.
Perdita di precisione	Ci si trova a più di 32 km (20 miles) di distanza dalla linea di guida selezionata. La precisione di guida diminuirà. Per ripristinare la precisione creare una nuova linea di guida o passare a una linea diversa.
Perdita di precisione	Il punto GPS registrato dista oltre 32 km (20 miles). La precisione di copertura e guida sarà inferiore. Per ripristinare la precisione creare un nuovo campo o passare a un campo diverso.
Registrazione copertura disattivata	Registrazione copertura disattivata durante i trasferimenti di dati.
Rilevato USB	L'applicazione GreenStar è disabilitata mentre è presente un dispositivo USB. Per riprendere a usare l'applicazione GreenStar, rimuovere il dispositivo USB. Per trasferire dati GreenStar tra l'applicazione e il dispositivo USB, premere il pulsante "Trasferisci dati".
Backup del file impossibile	Spazio insufficiente sul dispositivo USB per il backup dei dati. Cancellare dati dal dispositivo USB o inserire un altro dispositivo USB.

INFO

BA31779,000018B -39-29APR11-3/3

Centro messaggi

Il centro messaggi permette di accedere a informazioni diagnostiche dettagliate e avviare manualmente sessioni di riprogrammazione. Inoltre il centro messaggi può visualizzare informazioni diagnostiche dettagliate, come informazioni sull'unità di comando e sul bus CAN, utilizzate dal concessionario John Deere per operazioni avanzate di soluzione dei problemi.

I tasti lettera sono elencati di seguito:

- A-Pagina di riprogrammazione Message Center
- B-Trasferisci file di debug
- C-Messaggi
- D-Indirizzi diagnostici
- E-Codici diagnostici
- F-Informazioni sull'unità di comando
- G-Informazioni bus

Si può accedere al Centro messaggi selezionando il pulsante MENU e quindi il pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni).

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05

Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni)

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0002327 -39-19JUL10-1/7

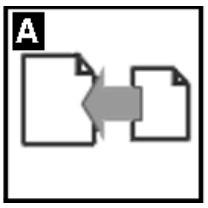

PC8665 —UN—05AUG05

Tasto COMPONENTI E VERSIONI SOFTWARE

PC8666 —UN—05AUG05

Tasto INFORMAZIONI SOFTWARE

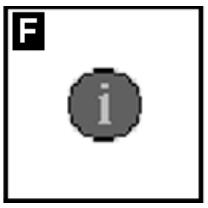

PC8667 —UN—05AUG05

Tasto MESSAGGI

PC8668 —UN—05AUG05

Tasto INDIRIZZI DIAGNOSTICI

PC8669 —UN—05AUG05

Tasto CODICI DIAGNOSTICI

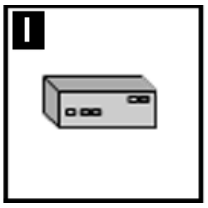

PC8670 —UN—05AUG05

Tasto INFORMAZIONI UNITÀ DI COMANDO ELETTRONICA

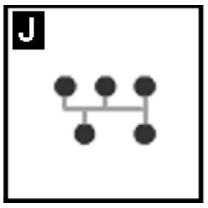

PC8671 —UN—05AUG05

Tasto INFORMAZ. SUL BUS

Il Centro messaggi visualizza tutte le avvertenze, i messaggi e le icone.

OUO6050,0002327 -39-19JUL10-2/7

Icone del Centro messaggi

Queste icone vengono usate dal Centro messaggi.

PC8582 —UN—01NOV05

ANNULLA

PC8648 —UN—01NOV05

CANCELLA

PC8649 —UN—01NOV05

INVIO

PC8650 —UN—01NOV05



VAI A

PC8651 —UN—01NOV05

TARATURA SUCCESSIVA

PC8652 —UN—01NOV05



INDIETRO

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0002327 -39-19JUL10-3/7

Il tasto COMPONENTI E VERSIONI SOFTWARE consente di visualizzare tutti i componenti della rete e le versioni dei programmi caricati nei componenti stessi. Si può anche usare un apposito pulsante per riprogrammare un'unità di comando, se necessario.

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05

Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni)

PC8665 —UN—05AUG05

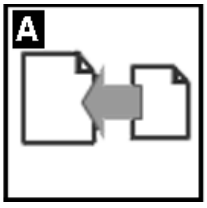

Tasto COMPONENTI E VERSIONI SOFTWARE

OUO6050,0002327 -39-19JUL10-4/7

Indirizzi diagnostici

NOTA: gli indirizzi diagnostici sono disponibili per accedere a particolari informazioni diagnostiche, che possono risultare utili al concessionario John Deere per la diagnosi di eventuali problemi. Dall'elenco a discesa è possibile selezionare diverse unità di comando dispositivi, come illustrato.

Premere il pulsante INDIRIZZI DIAGNOSTICI. Il numero di unità di comando disponibili dipende dalla configurazione della macchina. Si può scorrere l'elenco di indirizzi in su o giù mediante la manopola. Selezionando un indirizzo se ne visualizzano i dati.

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05

Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni)

PC8668 —UN—05AUG05

Tasto INDIRIZZI DIAGNOSTICI

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0002327 -39-19JUL10-5/7

Codici diagnostici

Premere il pulsante CODICI DIAGNOSTICI: compare un elenco delle unità di comando; sono indicate quelle con codici diagnostici.

Per visualizzare i codici relativi a una certa unità di comando si può selezionare l'unità stessa girando la manopola e poi premendo il pulsante Invio.

È possibile anche visualizzare i codici di tutte le unità di comando selezionando il pulsante VISUALIZZA TUTTO con la manopola e poi selezionando il pulsante Invio. I codici possono essere forniti a un concessionario John Deere per facilitare la diagnosi dei problemi della macchina.

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05

Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni)

PC8669 —UN—05AUG05

Tasto CODICI DIAGNOSTICI

Continua alla pagina seguente

Informazioni sul dispositivo e stato del bus

Quando si seleziona il tasto a schermo INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO, vengono indicate le unità di comando in comunicazione con il sistema CANBUS. Il conteggio dei messaggi indica la quantità di informazioni trasmesse dall'unità di comando. Quando si seleziona il tasto a schermo STATO DEL BUS, viene indicato lo stato di varie reti di comunicazione.

PC8663 —UN—05AUG05

Pulsante MENU

PC8655 —UN—05AUG05

Pulsante CENTRO MESSAGGI (con l'icona Informazioni)

PC8670 —UN—05AUG05

Tasto INFORMAZIONI UNITÀ DI COMANDO ELETTRONICA

PC8671 —UN—05AUG05

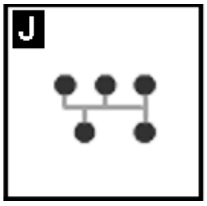

Tasto INFORMAZ. SUL BUS

OUO6050,0002327 -39-19JUL10-7/7

Codici degli errori di riprogrammazione

Numero errore	Significato	Intervento
8	Errore creazione directory	Anche con la riprogrammazione non si è riusciti a creare una directory nel sistema di file interno. L'utente dovrebbe riprovare, ma la sessione può ancora non riuscire.
12	Aggiornamento file mancante	Verificare che tutti i file di aggiornamento siano stati salvati correttamente sul dispositivo USB (tutti i file elencati in ManifestFile.sdm devono essere copiati sul dispositivo con il percorso corretto).
14	Errore di lettura file	In fase di riprogrammazione il sistema non è riuscito a leggere uno dei file di aggiornamento. Accertarsi che i file non si siano corrotti mentre venivano salvati sul dispositivo USB.
16	Errore di scrittura file	In fase di riprogrammazione il sistema non è riuscito a scrivere sulla scheda flash uno dei file di aggiornamento. Si è verificato un problema di pulitura del file system. Riavviare il display e riprovare.
37	Gestore di file non valido	Durante la riprogrammazione si è rilevato un handle di file non valido. Verificare la validità del dispositivo USB e controllare che corrisponda all'immagine originale.
44	Errore somma di verifica	La somma di verifica calcolata durante la riprogrammazione non corrisponde al risultato previsto. Verificare che tutti i file corrispondano all'immagine originale.
45	File unità comando non valido	Un file dell'unità di comando PF analizzato durante la riprogrammazione si è rivelato non valido. Verificare che tutti i file corrispondano all'immagine originale.
47	Hardware non compatibile	La versione hardware di revisione, adoperata come immagine di riprogrammazione, non è compatibile con il display in dotazione. Accertarsi di avere l'immagine adatta al modello di display.
48	Aggiornamento file non valido	Il file di riprogrammazione ManifestFile.sdm si è danneggiato. Accertarsi che il file corrisponda all'immagine originale.
51	Azione interrotta dall'utente	L'utente ha estratto il dispositivo USB durante la riprogrammazione. Ripetere la riprogrammazione dopo aver reinserito il dispositivo.
55	Cancellazione memoria flash unità di comando non riuscita	Un'unità di comando PF non è riuscita a cancellare la memoria flash.
56	Punto e virgola mancante	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record in cui mancava un punto e virgola. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
57	Lungh. registr. eccessiva	L'unità di comando PF ha ricevuto un record eccessivamente lungo. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
58	Lunghezza registr. non valida	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record di dimensioni inaspettate. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
59	Errore sequenza	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record che non seguiva l'ordine sequenziale previsto. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
60	Indirizzo dispari pervenuto all'unità comando	Un'unità di comando PF ha ricevuto un record dall'indirizzo non valido. Ritentare la riprogrammazione dell'unità di comando, in caso il problema dipenda da un errore del bus.
61	Timeout unità di comando	Un'unità di comando PF ha interrotto l'interazione con il display durante la riprogrammazione. Verificare il collegamento con l'unità di comando; può essere necessario spegnere e riaccendere l'apparecchio. Se si ripristina la comunicazione, ripetere la riprogrammazione.
62	Problema durante la riprogrammazione della memoria flash NOR	Si è verificato un errore durante la riprogrammazione dell'immagine di inizializzazione dell'applicazione.
63	Risposta sconosciuta unità comando	Il display non ha saputo interpretare il segnale inviato da un'unità di comando PF.
81	Riprogrammazione non riuscita	Avviso generico sulla mancata riuscita di una parte della riprogrammazione. Un secondo messaggio indicherà informazioni specifiche sull'errore.

La seguente tabella contiene i codici di errore che potrebbero essere riportati dal software GS2 se una sessione di riprogrammazione non riesce. In caso di errore, viene emesso un allarme per indicare l'errore, si visualizza un codice di errore e la descrizione del problema viene inserita nel centro messaggi.

CZ76372,00001D9 -39-12OCT10-1/1

Schermate di allarme

SPN.FMI	Modalità di guasto pertinente	Soluzioni raccomandate
158.3	Tensione di alimentazione commutata VTI troppo alta	Il livello di tensione commutata è maggiore del valore nominale. Girare l'interruttore a chiave su SPENTO e poi di nuovo su ACCESO. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi di alimentazione. Rivolgersi al concessionario John Deere.
158.4	Tensione di alimentazione commutata VTI troppo bassa.	Il livello di tensione commutata è minore del valore nominale. Girare l'interruttore a chiave su SPENTO e poi di nuovo su ACCESO. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria. Rivolgersi al concessionario John Deere.
168.3	Tensione di alimentazione non commutata troppo alta	Il livello di tensione applicata dalla batteria è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi. Rivolgersi al concessionario John Deere.
168.4	Tensione di alimentazione non commutata troppo bassa	Il livello di tensione applicata dalla batteria è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario. Rivolgersi al concessionario John Deere.
609.12	Unità di comando n. 2	Indica una condizione permanente di canale non funzionante sulle linee di comunicazione SPI. Rivolgersi al concessionario John Deere.
1386	Temperatura del display troppo alta	La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era maggiore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere.
1386.1	Temperatura del display troppo bassa	La retroilluminazione del display non è stata disattivata quando la temperatura era minore del limite superiore. Rivolgersi al concessionario John Deere.
2040.9	Indirizzo sorgente 40	Il messaggio heartbeat dalla PDU manca da più di 60 secondi. Verificare di nuovo la connessione. Rivolgersi al concessionario John Deere.
3597.2	Tensione regolata a 5,0 V anomala	La tensione regolata a 5,0 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
3598.2	Tensione regolata a 1,5 V anomala	La tensione regolata a 1,5 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
3599.2	Tensione regolata a 3,3 V anomala	La tensione regolata a 3,3 V è fuori limite. Se questo messaggio compare saltuariamente, fare clic su Annulla. Se il messaggio si ripete, rivolgersi al concessionario John Deere.
521780.12	Rete USB	Rilevata una condizione di sovracorrente sul circuito USB. Rivolgersi al concessionario John Deere.
523310.12	Errore memoria non volatile lettura/scrittura	Lettura/scrittura dell'unità flash NOR non riuscita. Rivolgersi al concessionario John Deere.
523771.3	Tensione di linea CCD+ troppo alta	La tensione sulla linea CCD_HIGH della rete CCD è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
523771.3	Tensione di linea CCD+ troppo bassa	La tensione sulla linea CCD_HIGH della rete CCD è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
523772.4	Tensione di linea CCD- troppo alta	La tensione sulla linea CCD_Low della rete CCD è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
523772.4	Tensione di linea CCD- troppo bassa	La tensione sulla linea CCD_Low della rete CCD è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
523773.3	Tensione di linea CAN+ del veicolo troppo alta	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus del veicolo (trattore) è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
523773.4	Tensione di linea CAN+ del veicolo troppo bassa	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus del veicolo (trattore) è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
523774.3	Tensione di linea CAN- del veicolo troppo alta	La tensione sulla linea CAN_LOW del bus del veicolo (trattore) è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
523774.4	Tensione di linea CAN- del veicolo troppo bassa	La tensione sulla linea CAN_LOW del bus del veicolo (trattore) è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e i cavi.
524050.12	Guasto all'orologio in tempo reale	Guasto all'orologio in tempo reale Un guasto di questo genere può essere causato da danni al chip RTC o dalla mancanza di alimentazione del chip stesso.
524215.3	Tensione di linea CAN+ dell'attrezzo troppo alta	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus dell'attrezzo è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.

Continua alla pagina seguente

524215.4	Tensione di linea CAN+ dell'attrezzo troppo bassa	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus dell'attrezzo è minore della tensione di ciclo di 0,5 V sul display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario.
524217.3	Tensione di linea CAN+ dell'attrezzo troppo alta	La tensione sulla linea CAN_HIGH del bus dell'attrezzo è maggiore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare i cavi.
524217.4	Tensione di linea CAN+ dell'attrezzo troppo bassa	La tensione sulla linea CAN_LOW del bus dell'attrezzo è minore del valore nominale. Spegnere e riaccendere il display. Se questo codice diagnostico compare di nuovo, controllare la batteria e ricaricarla se necessario.

CZ76372,00001D7 -39-11OCT10-2/2

Allarmi delle unità di comando operazioni

Avvertenza, Comando operazioni, Errore configurazione dispositivo, La configurazione dell'attrezzo collegato non è valida. Si è rilevato il seguente errore: Codice produttore:, Gruppo settore:, Numero identificazione:, Classe dispositivo:, Codice errore ISO:, ID oggetto errata:

Questa schermata di avvertenza si visualizza ogni volta che viene rilevato un errore nella Descrizione della configurazione del dispositivo dell'attrezzo ISO. Rivolgersi al concessionario John Deere o al produttore dell'attrezzo.

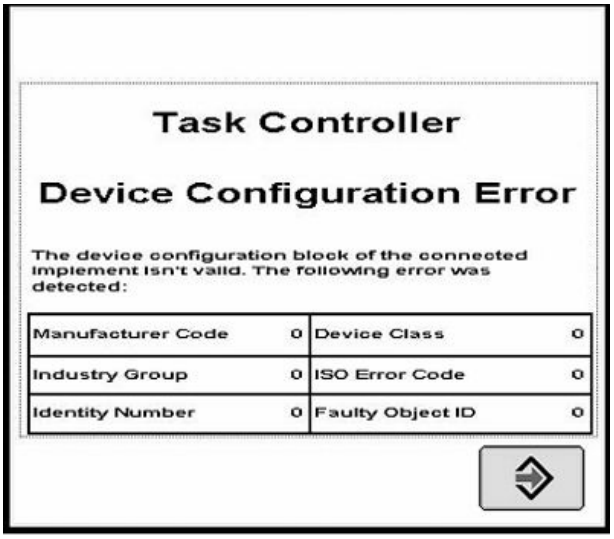
Task Controller
Device Configuration Error
The device configuration block of the connected implement isn't valid. The following error was detected:
Manufacturer Code 0
Device Class 0
Industry Group 0
ISO Error Code 0
Identity Number 0
Faulty Object ID 0

PC9745 —UN—24SEP09

Errore di configurazione dispositivo

OUO6050,0000CF8 -39-13OCT09-1/6

Avvertenza, Comando operazioni, Troppi attrezzi collegati, L'unità di comando operazioni ha rilevato più di un attrezzo ISO. Selezionare di seguito l'attrezzo desiderato.

Questa schermata di avvertenza compare ogni volta che l'unità di comando operazioni ISO rileva più di un attrezzo ISO sull'ISOBUS. L'elenco a discesa contiene tutti gli attrezzi ISO trovati che possono essere utilizzati a scopo di documentazione. Ciascun attrezzo ISO è elencato nel seguente formato: 10 caratteri per il nome del produttore + 10 caratteri per il tipo di attrezzo + indirizzo di rete ISO in formato esadecimale.

Esempio: irroratrice John Deere con indirizzo di rete ISO 0x81: John Deere-Irroratric-81x

Task Controller
Too many implements connected
The Task Controller has detected more then one supported ISO Implement. Please select the desired implement below.

PC9746 —UN—24SEP09

Troppi attrezzi collegati

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0000CF8 -39-13OCT09-2/6

Avvertenza, Comando operazioni, Configurazione attrezzo non valida, L'unità di comando operazioni ha rilevato una configurazione elettronica non supportata per questo attrezzo. Verrà pertanto ignorata per questa operazione.

Questa schermata di avvertenza si visualizza ogni volta che viene rilevato un attrezzo ISO dotato di unità di comando secondarie. La funzionalità John Deere Comando operazioni supporta solo attrezzi ISO con un'unità di comando principale e senza unità di comando secondarie.

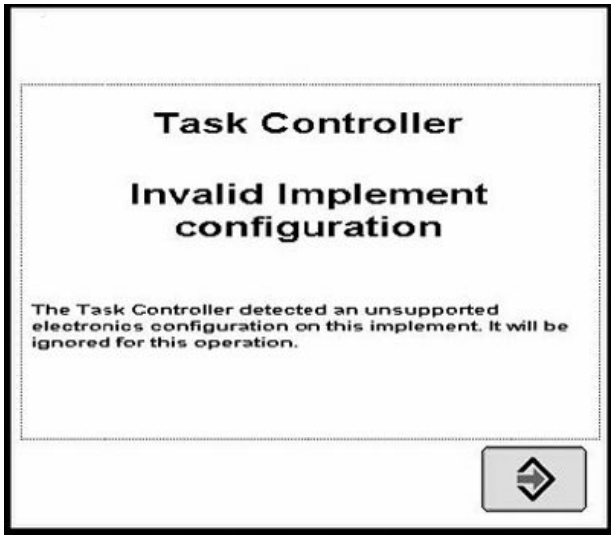
Task Controller
Invalid Implement configuration
The Task Controller detected an unsupported electronics configuration on this implement. It will be ignored for this operation.

PC9747 —UN—24SEP09

Configurazione attrezzo non valida

OUO6050,0000CF8 -39-13OCT09-3/6

Avvertenza, Comando operazioni, Configurazione sistema non valida, Conflitto tra l'unità comando operazioni JD e un altro programma presente nel sistema. Prima di proseguire scollegare gli altri dispositivi.

Questa schermata di avvertenza si visualizza ogni volta che sull'ISOBUS viene rilevata un'altra unità di comando operazioni ISO, che sarà necessario scollegare dato che un attrezzo ISO può funzionare solo con una unità di comando operazioni, nella maggior parte dei casi la prima. Quando compare schermata schermata, l'unità di comando operazioni John Deere non è la prima e non può utilizzare gli attrezzi ISO a scopo di documentazione.

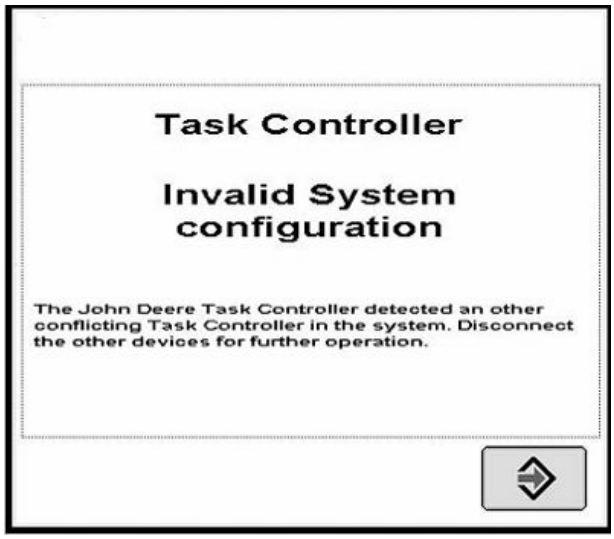
Task Controller
Invalid System configuration
The John Deere Task Controller detected an other conflicting Task Controller in the system. Disconnect the other devices for further operation.

PC9748 —UN—24SEP09

Configurazione sistema non valida

Continua alla pagina seguente

OUO6050,0000CF8 -39-13OCT09-4/6

Avvertenza, Comando operazioni, Configurazione attrezzo non valida, L'attrezzo collegato non è supportato da questa unità di comando operazioni John Deere. Prima di proseguire scollegare l'attrezzo non supportato.

Questa schermata di avvertenza si visualizza ogni volta che viene rilevato un attrezzo ISO diverso da un'irroratrice o una seminatrice/piantatrice. Tutti gli altri tipi di attrezzo ISO vengono ignorati dall'unità di comando operazioni John Deere e non possono essere utilizzati a scopo di documentazione.

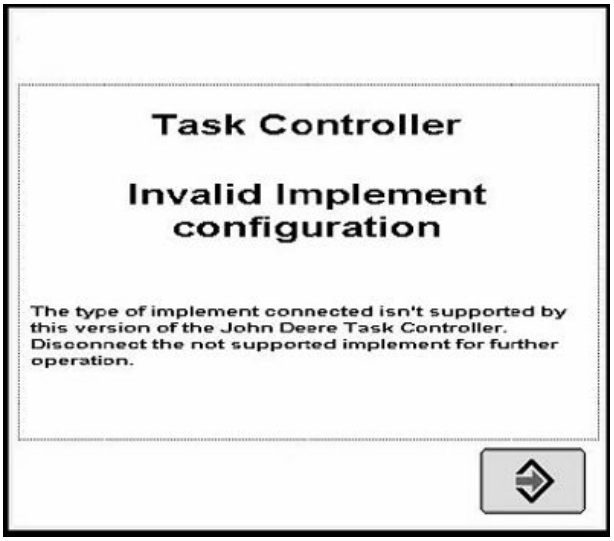
Task Controller
Invalid Implement configuration
The type of implement connected isn't supported by this version of the John Deere Task Controller. Disconnect the not supported implement for further operation.

PC9749 —UN—24SEP09

Configurazione attrezzo non valida

OUO6050,0000CF8 -39-13OCT09-5/6

Comando operazioni, Configurazione attrezzo collegato non compatibile, La configurazione dell'attrezzo collegato non è compatibile con la funzione di documentazione in quanto le seguenti informazioni non sono disponibili:

Questa schermata di avvertenza si visualizza ogni volta che viene rilevato un attrezzo incompatibile con Field Doc, in quanto mancano alcune informazioni relative all'attrezzo ISO, necessarie per l'impostazione automatica di Field Doc a scopo di documentazione. Le informazioni mancanti sono visualizzate nella casella del messaggio della schermata di avvertenza. Rivolgersi al concessionario John Deere o al produttore dell'attrezzo.

Task Controller
Configuration of connected Implement not compatible
The configuration of the connected implement isn't compatible for documentation purposes, because the following information aren't available:
Undefined error

PC9750 —UN—24SEP09

Configurazione attrezzo collegato non compatibile

OUO6050,0000CF8 -39-13OCT09-6/6

Indirizzi diagnostici

Pulsante CENTRO MESSAGGI > tasto a schermo INDIRIZZI DIAGNOSTICI > casella di riepilogo a discesa DISPOSITIVO > Attrezzo VT;.001

PC8655 —UN—05AUG05

Pulsante CENTRO MESSAGGI

PC8668 —UN—05AUG05

Tasto INDIRIZZI DIAGNOSTICI

Numero indirizzo	Descrizione
008	Tensione di alimentazione non commutata
009	Tensione di alimentazione commutata
010	Temperatura interna display
011	CAN veicolo - Stato bus
012	CAN veicolo - Tensione alta CAN
013	CAN veicolo - Tensione bassa CAN
015	CAN attrezzo - Stato bus
016	CAN attrezzo - Tensione alta CAN
017	CAN attrezzo - Tensione bassa CAN
018	Conteggio usura flash
019	Ore di funzionamento
020	Tensione di alimentazione regolata a 1,5 V
021	Tensione di alimentazione regolata a 3,3 V
022	Tensione di alimentazione regolata a 5,0 V
023	Stato ingresso radar
024	Stato interruttore attrezzo
025	Tensione ingresso analogico esterno
026	Stato unità flash compatta
028	Bus CCD - Stato bus
029	Bus CCD - Tensione positiva
030	Bus CCD - Tensione negativa
031	Stato tasti display
032	Orologio in tempo reale (RTC)
033	Tempo max di inattività
038	Sincronismo luminosità
039	Luminosità ore diurne
040	Rapporto bilanciamento luminosità ore diurne
041	Luminosità ore notturne
042	Rapporto bilanciamento luminosità ore notturne
043	Volume altoparlante interno
044	istanza funzione ISO display
045	Impostazioni - Codice Paese
046	Impostazioni - Codice lingua

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00001C8 -39-05OCT10-1/2

Numero indirizzo	Descrizione
047	Impostazioni - Formato numerico
048	Impostazioni - Formato data
049	Impostazioni - Formato ora
050	Impostazioni - Unità di distanza
051	Impostazioni - Unità di area
052	Impostazioni - Unità di volume
053	Impostazioni - Unità di massa
054	Impostazioni - Unità di temperatura
055	Impostazioni - Unità di pressione
056	Impostazioni - Unità di forza
057	Impostazioni - Sincronismo ora GPS
058	Impostazioni - Data
059	Impostazioni - Ora
060	Costante di taratura del radar
062	Password Gestione accesso (solo CommandCenter)
227	codice ricambio del programma Boot Block (software)
228	Versione del programma Boot Block (software)
231	Codice ricambi del pacchetto di manutenzione scheda (software)
232	Versione pacchetto di manutenzione scheda (software)
233	Codice ricambi del terminale virtuale (software)
234	Versione terminale virtuale (software)
235	Codice ricambio del dispositivo (hardware)
236	Numero di matricola del dispositivo (hardware)
247	Numero di modello veicolo attuale
248	Numero di serie veicolo attuale
249	Numero di modello veicolo originale
250	Numero di serie veicolo originale

CZ76372,00001C8 -39-05OCT10-2/2

Finestre a comparsa dei codici diagnostici—Software della piattaforma

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME
Sovraccarico comunicazioni CAN bus.	Sovraccarico comunicazioni CAN bus. Resettare il display o disattivare e riattivare l'alimentazione.
Un gruppo di oggetti dell'attrezzo non è riconosciuto dal VT	Un problema tecnico impedisce il corretto funzionamento del display con il seguente attrezzo. Rivolgersi al produttore dell'attrezzo fornendo queste informazioni:
Il dispositivo USB inserito è valido ma contiene dati di impostazione errati.	Dati di impostazione sul dispositivo USB non validi. Salvare di nuovo i dati sul dispositivo tramite il computer.
È stato inserito un dispositivo USB valida contenente dati errati di impostazione, non leggibili da questa versione del software del display.	I dati di impostazione sul dispositivo USB non possono essere letti dal display. Aggiornare il software del display.
È stato inserito un dispositivo USB non utilizzabile dal display.	Il dispositivo USB non è compatibile con il display. Usare un dispositivo diverso.
Se l'si sta impostando una nuova operazione e si passa alla pagina iniziale, le applicazioni sulla pagina iniziale vengono disattivate. Analogamente, se si stava cambiando lo stato di un lavoro, le applicazioni sulla pagina iniziale vengono disattivate. In entrambi i casi non c'è errore.	Leggere il messaggio di avvertimento trasmesso da GreenStar 2 Pro e prendere i provvedimenti necessari.
Dispositivo USB pieno al 90%.	Scaricare i dati e azzerare il dispositivo USB oppure utilizzarne uno nuovo.
Dispositivo USB pieno	Scaricare i dati e azzerare il dispositivo USB oppure utilizzarne uno nuovo.
L'attrezzo VI è stato rimosso.	Comunicazione persa con l'attrezzo ISO. Se l'attrezzo non è stato scollegato, controllare le connessioni, quindi spegnere e riaccendere.
Memoria interna piena--Dai gruppi di oggetti VI	Memoria interna dedicata per gli attrezzi ISO piena. Rimuovere attrezzi per liberare spazio in memoria.
Memoria interna piena con i dati di documentazione e di Linee curve	Memoria interna piena.
Nuovo software trovato per il display.	Nuovo software trovato per il display (questa avvertenza ricompare ogni volta che si spegne e riaccende o si reinserisce la scheda).
I seguenti dispositivi VI non comunicano più con il display. Controllare i dispositivi indicati e il cablaggio del CAN bus.	Alcuni dispositivi non comunicano più con il display. Controllare il cablaggio del bus CAN.
Sovraccarico comunicazioni CAN bus.	Sovraccarico comunicazioni CAN Bus. Resettare il display o disattivare e riattivare l'alimentazione.
Individuato un errore nella memoria interna del display (riprogrammazione in corso).	Si è verificato un errore durante la riprogrammazione. Rieseguire la riprogrammazione. Se il problema persiste rivolgersi al concessionario John Deere.
Errore di riprogrammazione dispositivo vecchio. Il dispositivo non riporta informazioni sulla versione.	Si è verificato un errore durante la riprogrammazione. Rieseguire la riprogrammazione. Se il problema persiste rivolgersi al concessionario John Deere.
Dispositivo vecchio non trovato durante la programmazione del prodotto.	Dispositivo non trovato durante la programmazione del prodotto. Controllare il cavo e i connettori.
Tentativo di copiare i dati di impostazione su un dispositivo nuovo contenente già dati di impostazione.	Dati di impostazione precedenti trovati sul dispositivo USB. Premere CONTINUA per sovrascrivere questi dati. Premere ANNULLA per interrompere la copia sul dispositivo (se l'utente decide di continuare, compare un secondo messaggio: "Sovrascrivere i dati?")
Codice di attivazione errato	Codice di attivazione non valido. Immetterlo di nuovo.
Tentativo di registrare un confine dove ne esiste già uno.	Si è sicuri di voler ridefinire il confine?
Tutte le schermate nuove/di modifica: tentativo di creare un nome duplicato in una delle schermate nuove/di modifica.	Voce già in uso. Scegliere una voce nuova o una voce diversa.
Questo allarme compare dopo che lo schermo tattile è stato toccato per 60 secondi.	Lo schermo tattile non funziona. Provare a riavviare il sistema; utilizzare un comando esterno o i tasti situati sul lato posteriore del display. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario John Deere.
Questo allarme compare dopo che lo schermo tattile è stato toccato per 60 secondi.	Tasto malfunzionante. Provare a riavviare il display. Se il problema persiste, rivolgersi al concessionario John Deere.
Avvertenze GPS per GreenStar di base/Deluxe	
Mancata comunicazione 200 GPS	Nessuna comunicazione dal ricevitore GPS. Verificare la connessione con il ricevitore GPS.
Assenza del segnale GPS. Tracking disattivato	Nessuna posizione GPS disponibile. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.
Diff. assente - Tracking disattivato	Assenza di correzione differenziale GPS. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.

Continua alla pagina seguente

CZ76372,00001DA -39-12OCT10-1/2

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME
GPS 2D in uso.	GPS 2D in uso. Assicurarsi che il ricevitore GPS abbia una vista del cielo senza ostruzioni.
Impostare il ricevitore GPS su 5Hz. Dose. Verificare le impostazioni sul ricevitore.	Settare il ricevitore GPS per riportarlo al valore di 5Hz. Confermare le impostazioni sul ricevitore GPS e cambiare l'uscita a 5 Hz (per unità di comando di terzi). *NOTA: le unità di comando di terzi sono quelle che utilizzano la connessione RS232 (Field Doc Connect) e quelle a norma ISOBUS che supportano la funzionalità Comando operazioni.*
Errori caricamento lingua	
CRC con errori, manca un segno di due punti, intestazione di preparazione errata, ecc.	Rilevato un file errato al caricamento della lingua. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Versione incompatibile con l'hardware.	Hardware non valido per il file della lingua. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Versioni software incompatibili.	File della lingua incompatibile con l'applicazione. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Timeout in attesa della risposta alla richiesta CAN62	Il dispositivo non è riuscito ad avviare il linguaggio di programmazione. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Inviato FAIL in risposta alla richiesta CAN62	Il dispositivo non è riuscito a continuare il linguaggio di programmazione. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Timeout in attesa della risposta alla somma di verifica CAN62	Il dispositivo non ha riportato una somma di verifica della lingua. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Inviato FAIL in risposta alla somma di verifica CAN62	Il dispositivo ha riportato una somma di verifica della lingua non valida. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Timeout in attesa della risposta alla richiesta di rimozione CAN62	Il dispositivo non ha risposto alla richiesta di rimuovere una lingua. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Inviato FAIL in risposta alla richiesta di rimozione CAN62	Il dispositivo non è riuscito a rimuovere una lingua. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Scrittura memoria flash non riuscita	Il dispositivo non è riuscito a scrivere la lingua nella memoria. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
Timeout in attesa della risposta alla richiesta di nuovi dati CAN62	Il dispositivo ha interrotto prematuramente la programmazione della lingua. Ricaricare il software sul dispositivo USB.
ID prodotti incompatibili	Lingua incompatibile con il prodotto caricato. Ricaricare il software sul dispositivo USB.

Software della piattaforma

CZ76372,00001DA -39-12OCT10-2/2

Finestre a comparsa dei codici diagnostici—Software di documentazione

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME
Operazione principale selezionata, registrazione attivata, dettagli necessari dell'operazione secondaria non definiti.	Nessun dettaglio operazione definito. Dalla pagina impostazioni GreenStar immettere dati sull'operazione.
Prescrizione non valida	File di prescrizione non valido. -Verificare le unità dose sulla prescrizione.
Totali: cliente non definito	Avvertenza indicante che l'utente deve selezionare un cliente per visualizzare i totali.
Totali: Cliente e Azienda agricola definiti, Campo non definito.	Avvertenza indicante che l'utente deve selezionare un campo per visualizzare il campo, l'operazione principale o i totali campo.
Totali: CFF, operazione principale e secondaria definite, prodotto o tipo di prodotto non definito.	Nessuna avvertenza. Per impostazione predefinita l'operazione secondaria è andata a "" e sono elencati i totali dell'operazione principale.
Totali: CFF prodotto o tipo di prodotto definiti, operazione principale e/o secondaria non definite.	Avvertenza indicante che l'utente deve selezionare un'operazione principale e una secondaria per visualizzare il campo o i totali campo.
Totali: Cliente, prodotto e operazione principale definiti, azienda agricola e campo non definiti.	Nessuna avvertenza. Per impostazione predefinita l'operazione principale e quella secondaria sono andate a "" e sono elencati i totali prodotto.
Azzerare i totali	Si è sicuri di voler azzerare i totali elencati di seguito?
Per registrare l'applicazione di un prodotto, occorre scegliere un tipo di prodotto e il nome del prodotto in una delle caselle AGGIUNGI PRODOTTO. Le opzioni sono CAMBIA, che visualizza la schermata riepilogativa del prodotto, o RIMUOVI OPERAZIONE che visualizza il messaggio lampeggiante "Si è sicuri di voler cancellare questa operazione?".	Per registrare l'applicazione di un prodotto, occorre scegliere un tipo di prodotto e il nome del prodotto in una delle caselle Aggiungi prodotto.
Quando in un'applicazione non è specificato nessun prodotto	Nessun prodotto specificato; selezionare un prodotto.
Compare un'avvertenza se è stata selezionata una prescrizione in Field Doc ma non è stata selezionata nell'impostazione della piantatrice/irroratrice.	Prescrizione disponibile ma non selezionata. Andare all'impostazione dell'attrezzo per selezionare la prescrizione come dose.
Compare un'avvertenza se è stata selezionata una prescrizione in Field Doc ma la piantatrice/irroratrice è fuori del confine del campo per la prescrizione. "Velocit ricez predef usata".	Macchina fuori del confine del campo per la prescrizione. Sarà usata la dose di prescrizione predefinita.
All'accensione, compare un'avvertenza se viene usata una prescrizione e il moltiplicatore della prescrizione per un'operazione secondaria non è impostato su 100%.	Moltiplicatore di prescrizione non uguale a 100%.
Larghezza dell'attrezzo impostata a zero.	Larghezza dell'attrezzo impostata a zero. La larghezza dell'attrezzo è necessaria per registrare dati.
Dovunque: L'utente seleziona il tasto DOCUMENTAZIONE prima di riempire il CFFT.	Occorre scegliere cliente, azienda agricola, campo, operazione principale dal tasto a schermo Risorse.
Comunicazione persa con un'unità di comando collegata.	Comunicazione persa con l'unità di comando. Se l'unità di comando non è stata scollegata, controllare le connessioni, quindi spegnere e riaccendere. Se l'unità di comando è stata scollegata, rivedere le operazioni selezionate.
Field Doc non ha ricevuto messaggi periodici	Comunicazione persa con l'unità di comando. Se l'unità di comando non è stata scollegata, controllare le connessioni, quindi spegnere e riaccendere. Se l'unità di comando è stata scollegata, rivedere le operazioni selezionate.
	Prescrizione disponibile ma non selezionata. Andare all'impostazione dell'attrezzo per assicurarsi che la prescrizione sia selezionata come dose.
Impostazione tramoggia seminatrice: la tramoggia seminatrice è sul bus, il primo serbatoio è stato definito con un'operazione, il secondo è stato creato con lo stesso tipo di operazione.	Si sta creando un'altra operazione di semina (applicazione). Si desidera che questa sia identica all'operazione di semina (applicazione) per il serbatoio anteriore (centrale) (posteriore)?
Impostazione tramoggia seminatrice: l'utente preme Invio per il messaggio precedente.	Immettere i rapporti relativi a ciascun serbatoio (se pertinente)
Impostazione tramoggia seminatrice: la somma dei rapporti immessi per il serbatoio non è uguale a 100.	La somma dei rapporti relativi al serbatoio deve essere uguale a 100.
SeedStar seleziona Rx ma la Documentazione non ha Rx selezionata.	Nessun file prescrizione per il campo selezionato. -Verificare il campo e l'operazione. -Verificare che la prescrizione sia sul dispositivo. -Salvare di nuovo la prescrizione sul dispositivo, se necessario.
Schermata Miscelazione serbatoio: Schermata miscelazione serbatoio: si cerca di aggiungere un secondo ingrediente in una miscela per serbatoio senza una base o una velocità di soluzione della base.	Occorre immettere una base e una velocità di soluzione della base prima di creare una miscela per serbatoio.

Continua alla pagina seguente

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA	TESTO DELL'ALLARME
Indica che è stato probabilmente selezionato un modello errato.	Il modello selezionato per l'unità RS232 è errato. Verificare e reimmettere il produttore e il numero di modello.
La registrazione non è attualmente consentita.	Al momento la registrazione non è consentita. Verificare le impostazioni dell'unità di comando RS232.
Avvertenza per l'unità di comando manuale in caso di variazione della velocità prefissata	La dose prefissata è cambiata. Avvertimento per l'unità di comando manuale.
Avverte che Raven comunica, ma la velocità effettiva è assente.	L'unità di comando Raven non comunica la dose attuale. Verificare le impostazioni dell'unità Raven e le connessioni con il display.
Occorre un intervento speciale per ciascuna unità di comando per monitorare lo stato della connessione.	Problema di comunicazione con il CAN bus. Controllare le connessioni con l'unità di comando.

CZ76372,00001DB -39-12OCT10-2/2

Diagnostica GreenStar

Elementi necessari per il sistema di documentazione

Per usare il sistema di documentazione occorre quanto segue:

- Cliente, Azienda agricola e Campo
- Operaz. princ.
- Funzionamento
- Dettagli relativi all'operazione
- Tipo/Nome prodotto
- Unità dose/Dose prefissata
- Sorgente registrazione
- Larghezza/scarto dell'attrezzo
- Impostazione dell'unità di comando (se si usa un'unità di comando di terzi)

NOTA: le unità di comando di terzi sono quelle che utilizzano la connessione RS232 (Field Doc Connect) e quelle a norma ISOBUS che supportano la funzionalità Comando operazioni.

Elementi necessari per il sistema di guida

Per usare il sistema di guida occorre quanto segue:

- Modalità tracking impostata su Rettilineo, Curve, Circolare (disponibile solo con il modulo opzionale PivotPro) o Row Finder
- Larghezza della passata (vedere la sezione relativa all'attrezzatura in Impostazione generale di GreenStar Basics/Pro)
- Linea 0 (eccetto Linee curve e Cercafilare)
- Segnale GPS (è necessario il segnale StarFire)

OUO6050,000232E -39-01SEP09-1/1

Diagnostica e soluzione dei problemi

Servizio di assistenza

Per eventuali domande relative ai prodotti GreenStar la cui risposta non è reperibile nei manuali, contattare il centro di assistenza Stellar Support ai seguenti recapiti:

E-mail: GreenStar@JohnDeere.com

Nord America 1-888-GRN-STAR

Australia 0011-800-0000-3333

Nuova Zelanda 00-800-0000-3333

Oppure visitare il sito www.stellarsupport.com

OUO6050,000108D -39-12MAY09-1/1

Piedinatura del connettore GS2 1800

Contatto	Nome del segnale	Descrizione
J1.1	Batteria alim comm accens	Rilevazione accensione – Segnale a livello alto attivo utilizzato dal GS2 1800 per rilevare una condizione di accensione.
J1.2	RS232 Porta 0 MASSA	RS232 Ritorno 1 – Ritorno del segnale e riferimento di massa per i segnali della porta RS-232 n. 1.
J1.3	Interruttore dell'attrezzo	Rilevazione attrezzo – Segnale di ingresso a livello baso attivo utilizzato dal GS2 1800 per rilevare lo stato di un attrezzo fissato al sistema.
J1.4	RS232 Porta 1 MASSA	RS232 Ritorno 2 – Ritorno del segnale e riferimento di massa per i segnali della porta RS-232 n. 2.
J1.5	Tenuta avvio	Ingresso di tenuta dell'avvio - Segnale di ingresso digitale utilizzabile dal GS2 1800 per la riprogrammazione in caso di un'applicazione non valida o contenente errori.
J1.6	CCD+	Uscita positiva Chrysler Collision Detection – Segnale positivo della coppia di segnali differenziali di trasmissione dati utilizzati dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.7	CCD-	Uscita negativa Chrysler Collision Detection – Segnale negativo della coppia di segnali differenziali di trasmissione dati utilizzati dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.8	Batteria alim non comm	Alimentazione – Principale alimentazione non regolata utilizzata dal GS2 1800.
J1.9	Riservato	
J1.10	Potenza RTC	Potenza – Ingresso potenza di riserva per mantenere l'alimentazione RTC quando l'alimentazione principale è scollegata.
J1.11	Ingresso velocità RADAR	Radar – Segnale di ingresso a frequenza proporzionale alla velocità di avanzamento.
J1.12	CAN veicolo -	Segnale negativo bus CAN sistema – Segnale negativo della coppia di segnali differenziali CAN utilizzati dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.13	CAN veicolo +	Segnale positivo bus CAN sistema – Segnale positivo della coppia di segnali differenziali CAN del sistema utilizzati dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.14	MASSA	Massa alimentazione – Ritorno alimentazione principale, V+, e ritorno dei segnali ign_sns, radar, mute e /imp_act.
J1.15	RS232 Porta 1 RX	RS232 Ricezione 2 – Segnale di ricezione della porta RS-232 n. 2 utilizzato dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.16	RS232 Porta 1 RTS	RS232 Richiesta di invio 2 – Controllo di flusso hardware per la porta RS-232 n. 2 utilizzato dal GS2 1800 per indicare di essere pronto a ricevere dati.
J1.17	RS232 Porta 1 CTS	RS232 Pronto all'invio 2 – Controllo di flusso hardware per la porta RS-232 n. 2 utilizzato dal GS2 1800 per indicare alle periferiche collegate che possono ricevere dati.
J1.18	CAN attrezzo +	Segnale positivo bus CAN ausiliario – Segnale positivo della coppia di segnali differenziali CAN ausiliari utilizzati dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.19	CAN attrezzo -	Segnale negativo bus CAN ausiliario – Segnale negativo della coppia di segnali differenziali CAN ausiliari utilizzati dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.20	Riservato	
J1.21	Riservato	
J1.22	RS232 Porta 0 TX	RS232 Trasmissione 1 – Segnale di trasmissione della porta RS-232 n. 1 utilizzato dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.23	RS232 Porta 0 RX	RS232 Ricezione 1 – Segnale di ricezione della porta RS-232 n. 1 utilizzato dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.
J1.24	RS232 Porta 0 RTS	RS232 Richiesta di invio 1 – Controllo di flusso hardware per la porta RS-232 n. 1 utilizzato dal GS2 1800 per indicare di essere pronto a ricevere dati.
J1.25	RS232 Porta 0 CTS	RS232 Pronto all'invio 1 – Controllo di flusso hardware per la porta RS-232 n. 1 utilizzato dal GS2 1800 per indicare alle periferiche collegate che possono ricevere dati.
J1.26	RS232 Porta 1 TX	RS232 Trasmissione 2 – Segnale di trasmissione della porta RS-232 n. 2 utilizzato dal GS2 1800 per comunicare con gli altri moduli del sistema.

OUO6050,0001036 -39-29OCT08-1/1

Nome del dispositivo, indirizzo sorgente e directory del file

Directory del file—Il sistema GS2 si avvale di più indirizzi CAN, alcuni dei quali sono stati ereditati dal sistema precedente per facilitare la compatibilità con le unità di comando meno recenti.

Nome dispositivo	Indirizzo sorgente
GS2 Monitor prestazioni (PrF)	0x18
GS2 Terminale virtuale sul bus dell'attrezzo (VTi)	0x26
GS2 Terminale virtuale sul bus del veicolo (VTv)	0x26
GS2 Sistema di guida (NAV)	0x2a
GS2 App processore mobile (MPD)	0x2b
GS2 Emulatore GSD4 (OGM)	0x80
GS2 Documentazione (TSK)	0xd2
GS2 App KeyCard (KCA)	0xfc
Processore mobile	0xD2
Display 4 GreenStar (GSD4)	0x80
Ricevitore StarFire	0x1C, 0x?1C, 0x9C
TCM	0x92
Harvest Monitor per mietitrebbia (Sensore umidità Gen II)	0xD3
Monitor rese mietitrebbia (Sensore umidità Gen I)	0xD3
Harvest Monitor - Cotone	0xD3
Sensore di flusso cotone	0xB1—0xB8
Monitor SPFH	0xB0
Unità comando AirCart	0xC4
Unità comando piantatrice - SMVR	0xC0
Unità comando piantatrice - VRF	0xCE
Unità comando irroratrice - Liquido	0xE1
Unità comando irroratrice - Secco	0xCE
SSU	0x13

OUO6050,0000FA8 -39-30OCT08-1/1

Dichiarazione di conformità CE

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Il sottoscritto dichiara che

il prodotto: John Deere GreenStar 2 Display 1800

Soddisfa le relative disposizioni e tutti i requisiti essenziali delle seguenti direttive:

Direttiva	numero	Tipo di certificazione
Compatibilità elettromagnetica (EMC)	2004/108/CE	Allegato II

Nome e indirizzo della persona nell'Unione europea autorizzata a compilare il fascicolo tecnico di costruzione:

Brigitte Birk
Deere & Company European Office
John Deere Strasse 70
Mannheim, D-68163 Germania
EUConformity@JohnDeere.com

Luogo della dichiarazione: Kaiserslautern, Germania

Nome: John H. Leinart

Data della dichiarazione: 6 marzo 2009

Qualifica: Engineering Manager

Divisione produzione: John Deere Intelligent Solutions Group

John Deere Intelligent Solutions Group

CE

DXCE01 —UN—28APR09

CZ76372,00003B4 -39-13DEC11-1/1

Note sulla sicurezza concernenti l'installazione successiva di apparecchi e/o componenti elettrici ed elettronici

La macchina è dotata di componenti elettronici il cui funzionamento può essere compromesso da radiazioni elettromagnetiche emesse da altre apparecchiature. Ciò può creare condizioni di pericolo, pertanto è consigliabile attenersi alle seguenti norme di sicurezza.

In caso di successiva installazione sulla macchina e connessione al sistema di bordo di ulteriori apparecchiature elettriche ed elettroniche, l'utente è tenuto a verificare se detta installazione compromette l'elettronica del sistema o altri componenti, con particolare riferimento a:

- Personal computer
- Ricevitori GPS (Global Positioning System)

I componenti elettrici o elettronici installati successivamente devono essere conformi a tutte le direttive pertinenti sulla compatibilità elettromagnetica e devono essere contrassegnati con il marchio CE.

Il cablaggio, l'installazione e la massima corrente di alimentazione permessa devono corrispondere alle istruzioni per l'installazione fornite dal produttore della macchina.

OUO6050,0000FAC -39-14OCT08-1/1

Documentazione tecnica John Deere disponibile

Non applicabile in questa zona

DX,SERVLIT -39-31JUL03-1/1

Indice alfabetico

Pagina

A

Aggiornamento del software 145-1
Aggiornamento in tempo reale 145-1
Allarmi
  Unità di comando operazioni 150-10
Avvisi
  Comandi ausiliari 130-5

C

Campi di ingresso
  Casella a discesa 25-2
  Casella di controllo 25-3
  Casella di immissione 25-2
Caricamento del software 145-1
Casella a discesa 25-2
Casella di controllo 25-3
Casella di immissione 25-2
Centro messaggi 150-3
  Icone 150-4
Codici degli errori di riprogrammazione 150-8
Codici di errore
  Riprogrammazione 150-8
Codici diagnostici 150-6
  Finestre a comparsa
    Software della piattaforma 150-15
    Software di documentazione 150-17
Comandi ausiliari
  Assegnazioni preferite 130-12
  Avvisi 130-5
  Conflitti 130-13
  Funzioni disabilitate 130-13
  Mappatura delle funzioni dell'attrezzo 130-8
  Messaggi di errore delle assegnazioni 130-10
  Tasto a schermo 130-7, 130-8

D

Diagnostica
  AutoTrac 150-1
  Centro messaggi 150-3
  Codici diagnostici 150-6
  Documentazione 150-18
  GPS 150-1
  GreenStar 150-18
  GreenStar 2 (GS2) 150-18
  Indirizzi 150-13
  Informazione Disp. 150-7
  Sistema di guida 150-18
  Software della piattaforma
    Codici diagnostici 150-15
  Software di documentazione
    Codici diagnostici 150-17
  SSU 150-1
  Stato bus 150-7
  Unità di comando operazioni 150-10
Directory del file 155-2
Documentazione
  Requisiti 150-18

G

GGA 140-1
GPS
  Ricevitori RS-232 140-1
  Trattore
    GPS diretto 115-10
GPS diretto
  Trattore 115-10
GreenStar
  Diagnostica 150-18
GreenStar 2 (GS2)
  Aggiornamento del software 145-1
  Diagnostica 150-18
  Impostazione aggiornamento in tempo reale 145-1
  Swath Control
    Scheda di consultazione rapida SAE 100-10
    Scheda di consultazione rapida, misure metriche 100-8
GSA 140-1

I

Impostazione
  GreenStar 2 (GS2)
    Aggiornamento in tempo reale 145-1
  RCM 140-1
Impostazione di RCM 140-1
Impostazioni
  Swath Control 100-5
Indirizzi
  Diagnostica 150-13
Indirizzi diagnostici 150-5
Indirizzi sorgente del dispositivo 155-2
Individuazione dei guasti
  AutoTrac 150-1
  Centro messaggi 150-3
  Codici diagnostici 150-6
  Documentazione 150-18
  GPS 150-1
  Indirizzi diagnostici 150-13
  Informazione Disp. 150-7
  Software della piattaforma
    Codici diagnostici 150-15
  Software di documentazione
    Codici diagnostici 150-17
  SSU 150-1
  Stato bus 150-7
  Unità di comando operazioni 150-10
Informazione Disp. 150-7
Irroratrici
  Swath Control Pro 100-5

Continua alla pagina seguente

Pagina

ISO
Conformità
Comandi ausiliari 130-7, 130-8
Funzioni attrezzo 130-7, 130-8

P

Piantatrici
Swath Control 100-5

R

Ricevitori RS-232..... 140-1

S

Schermate di allarme..... 150-9
Sensore con radar a fascio doppio.....115-11
Sistema di guida
Allarmi 150-1
Requisiti 150-18
Software
Caricamento..... 145-1
Software della piattaforma
Codici diagnostici 150-15
Software di documentazione
Codici diagnostici 150-17
Software della piattaforma
Codici diagnostici 150-15
Software di documentazione
Codici diagnostici 150-17
Stato bus 150-7
Swath Control
Impostazioni..... 100-5
Scheda di consultazione rapida SAE..... 100-10
Scheda di consultazione rapida, misure metriche.. 100-8

T

Taratura
Sensore con radar a fascio doppio 115-11
Tasto a schermo
Comandi ausiliari 130-7, 130-8
Trattore
GPS diretto 115-10

U

Unità di comando
Allarmi 150-10
Unità di comando operazioni
Allarmi 150-10

La nostra assistenza per la vostra efficienza

Parti di ricambio John Deere

La pronta consegna di parti originali John Deere contribuisce a minimizzare i tempi di fermo macchina.

Le nostre scorte ampie e complete anticipano le vostre esigenze.

TS100 —UN—23AUG88

JS56696,0000239 -39-08FEB08-1/1

Attrezzi adeguati

Attrezzature di precisione e apparecchiature di prova consentono al nostro Servizio di Assistenza di identificare e risolvere rapidamente i problemi . . per farvi risparmiare tempo e denaro.

TS101 —UN—23AUG88

JS56696,000023A -39-08FEB08-1/1

Tecnici ben addestrati

L'addestramento non finisce mai per i tecnici di assistenza John Deere.

Affinché il nostro personale conosca bene le macchine e la loro manutenzione, vengono tenuti corsi di addestramento su base regolare.

Il risultato?

Un'esperienza sulla quale fare affidamento.

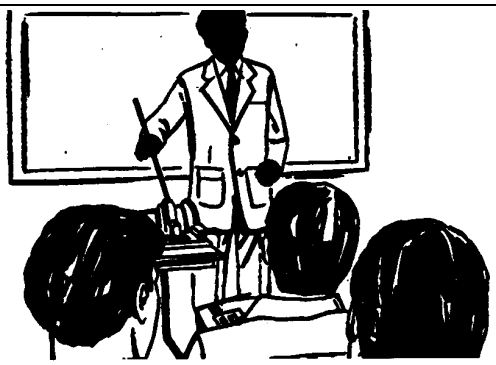

TS102 —UN—23AUG88

JS56696,000023B -39-08FEB08-1/1

Servizio rapido

Il nostro obiettivo è fornire un servizio rapido ed efficiente quando occorre e dove desiderato.

Possiamo effettuare le riparazioni presso la vostra sede o nella nostra officina, a seconda delle circostanze: contate pure su di noi.

SUPERIORITÀ DELL'ASSISTENZA JOHN DEERE: sempre vicino quando vi serve.

TS103 —UN—23AUG88

JS56696,000023C -39-08FEB08-1/1